



MULTIPURPOSE


EXTREME

Größe: Small $\pm 1,5 \times 1,5$ m / 4.9 x 4.9 ft. | **Genutzt von:**

1 Nehmen Sie die Löschdecke aus der Smartbag.



2 Decken Sie das brennende Objekt vorsichtig ab.

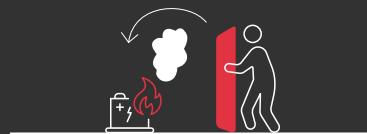

3 Stellen Sie sicher, dass die Löschdecke rundherum und am Boden des brennenden Objekts fest anliegt. Warten Sie mindestens 20 Minuten, bevor Sie die Löschdecke entfernen.



IMMER DIE FEUERWEHR RUFEN!

WANUNG: Beim Umgang mit einer gebrauchten Decke sind angemessener Schutz und Atemschutz erforderlich.



BRIDGEHILL®
WE SIMPLY BLOCK FIRE

Bridgehill.com