


LTT 0.35 Double Scissor, Electric LTT 0.5 Scissor, Electric

Návod na obsluhu

04.2023

sk-SK

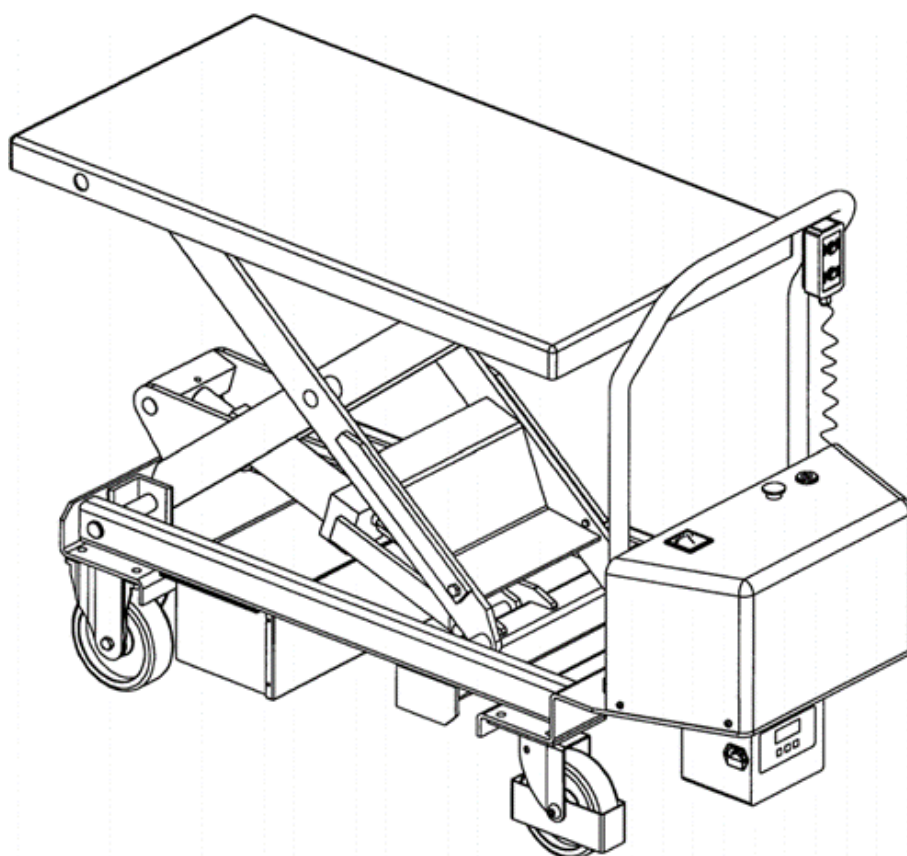

Autorské právo

Tento dokument sa nesmie ďalej distribuovať ani rozmnožovať, a to ani formou výťahu.

Autorské právo na tento dokument zostáva firme Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG.

Haferweg 24

22769 Hamburg

Pri servisných požiadavkách a objednávkach

Nemecko

0800/558833 – 4

service@jh-profishop.de

Medzinárodný kontakt

service@jungheinrichshop.com

Obsah

A	O tomto návode na obsluhu	5
1	Oblasť platnosti a cieľová skupina	5
2	Upozornenia a pokyny.....	6
B	Bezpečnosť.....	7
1	Použitie zodpovedajúce určenieu	7
2	Povinnosti jednotlivých osôb.....	8
3	Bezpečnostné upozornenia k jednotlivým fázam prevádzky	9
3.1	Preprava.....	9
3.2	Prevádzka.....	9
3.3	Údržba.....	11
4	Prestavba a zmeny.....	12
5	Zvyškové riziká.....	12
C	Montáž a funkcia.....	13
1	Ovládacie prvky.....	14
2	Označenie a nápisy.....	15
2.1	Výstražné a informačné štítky.....	15
2.2	Typový štítok.....	16
D	Technické údaje.....	17
1	Rozmery.....	17
2	Výkonové parametre.....	18
E	Prvé uvedenie do prevádzky a preprava	19
1	Prvé uvedenie do prevádzky	19
2	Preprava.....	19
F	Prevádzka	20
1	Zariadenie každý deň pred použitím skontrolujte	20
2	Zdvihnutie bremena.....	21
3	Preprava bremena	23
4	Spustenie bremena.....	24
5	Zabrzdenie zariadenia.....	25
6	Stlačenie núdzového vypínača.....	25
7	Odstavenie zariadenia.....	25
G	Údržba a servis.....	26
1	Poruchy a odstraňovanie chýb	26
2	Údržba.....	29
2.1	Údržbové intervaly	29
2.2	Prevádzkové prostriedky	30
2.3	Indikátor stavu nabitia.....	30
2.4	Nabitie a výmena batérie	31
3	Údržba.....	33

3.1	Bezpečnostná kontrola po uplynutí stanoveného času a po mimoriadnych udalostiach	33
H	Odstavenie, skladovanie a likvidácia	34
1	Odstavenie	34
1.1	Odstavenie zariadenia	34
1.2	Opätovné uvedenie zariadenia do prevádzky po odstavení	34
2	Skladovanie	34
2.1	Skladovanie zariadenia	34
3	Likvidácia	35
3.1	Odobratie zariadenia z prevádzky	35
3.2	Likvidácia zariadenia	35

A O tomto návode na obsluhu

Tento návod na obsluhu popisuje správne používanie výrobkov uvedených v kapitole „Oblasť platnosti“, viď strana 5. Všetky výrobky Jungheinrich sú vyvíjané a vyrábané podľa najnovšieho stavu vedy a techniky. Pri neodbornej manipulácii však môžu hroziť nebezpečenstvá. Navyše dodržiavajte príslušné pokyny a starostlivo si prečítajte návod na obsluhu. Návod na obsluhu je súčasťou zariadenia a platný pre všetky menované varianty zariadenia. Návod na obsluhu popisuje bezpečné a správne používanie vo všetkých fázach prevádzky.



Pri akýchkoľvek technických otázkach kontaktujte svojho autorizovaného servisného partnera.

Zariadenie popísané v predloženom návode na obsluhu je vysokozdvížny vozík, ktorý je určený na zdvíhanie a prepravovanie nakladacích jednotiek.

1 Oblasť platnosti a cieľová skupina

Oblasť platnosti

Tento dokument platí pre nasledovné zariadenia:

- LTT 0.35 Double Scissor, Electric
- LTT 0.5 Scissor, Electric

Cieľové skupiny

„Prevádzkovateľom“ alebo „obsluhou“ v zmysle tohto návodu na obsluhu je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá popísané zariadenie používa sama alebo z ktorej poverenia sa zariadenie používa. V špeciálnych prípadoch (napr. prenájom) je prevádzkovateľom tá osoba, ktorá má podľa existujúcich zmluvných dohôd medzi prevádzkovateľom a obsluhou uskutočňovať uvedené prevádzkové povinnosti.

Cieľová skupina	Úlohy
Prevádzkovateľ	– Tento návod na obsluhu uchováajte dostupný na mieste používania zariadenia, a to aj na neskoršie použitie. – Zabezpečte, aby sa zariadenie používalo správne a výlučne vyškoleným personálom, ktorý má nato povolenie. – Zamestnancov zaviazte prečítať si a dodržiavať tento návod na obsluhu a príslušnú dodávanú dokumentáciu, zvlášť bezpečnostné a výstražné pokyny, viď strana 7. – Dodržiavajte dodatočné ustanovenia a predpisy týkajúce sa zariadenia.
Obsluha	– Prečítajte si a dodržiavajte tento návod na obsluhu aj príslušnú dodávanú dokumentáciu, zvlášť bezpečnostné a výstražné pokyny, viď strana 7. – Zabezpečte, aby sa zariadenie používalo správne a v súlade s bezpečnostnými pokynmi.

Tab 1: Úlohy prevádzkovateľa a obsluhy

2 Upozornenia a pokyny

Všeobecné pokyny



Označuje dodatočné informácie a vysvetlenia.

Štruktúra výstražných pokynov

V tomto dokumente sa používajú výstražné upozornenia, ktoré vás varujú pred zraneniami osôb a vecnými škodami.

- Tieto výstražné upozornenia si vždy prečítajte a dodržiavajte.
- Riadte sa všetkými opatreniami, ktoré sú označené týmto výstražným pokynom.

V závislosti od závažnosti a pravdepodobnosti nebezpečenstva existujú nasledovné výstražné stupne:

NEBEZPEČENSTVO!

Poukazuje na extrémne nebezpečnú situáciu. Nerešpektovanie tohto pokynu vedie k ťažkým a nezvratným zraneniam alebo smrti.

VAROVANIE!

Poukazuje na extrémne nebezpečnú situáciu. Nerešpektovanie tohto pokynu môže viesť k ťažkým a nezvratným zraneniam alebo smrti.

UPOZORNENIE!

Poukazuje na nebezpečnú situáciu. Nerešpektovanie tohto pokynu môže viesť k ľahším až stredne ťažkým zraneniam.

OZNAMENIE

Poukazuje na nebezpečenstvo vecných škôd. Nerešpektovanie tohto pokynu môže viesť k vecným škodám.

Štruktúra pokynov k pracovným činnostiam

Pokyny k pracovným činnostiam v tomto dokumente majú nasledovnú štruktúru:

Cieľ pracovnej činnosti

Predpoklady

- Predpoklad pracovnej činnosti.

Potrebné náradie a materiál

- Nástroje a materiál potrebné na určitú pracovnú činnosť (údaj je nepovinný)
- Písmo pracovnej činnosti
- Písmo pracovnej činnosti
 - Písmo podradenej pracovnej činnosti

Výsledok pracovnej činnosti

B Bezpečnosť

Bezpečnostná kapitola poskytuje dôležité pokyny na bezpečnú manipuláciu s popísaným výrobkom. Nedodržanie popísaných opatrení môže viesť k vecným škodám a zraneniam, dokonca až k smrti.

- Pred uvedením zariadenia do prevádzky a jeho obsluhou: Starostlivo si prečítajte bezpečnostnú kapitolu.
- Popísané zariadenie používajte výhradne podľa pokynov a špecifikácií uvedených v tomto dokumente.

1 Použitie zodpovedajúce určeniu

Popísané zariadenie je dimenzované na bezpečnú prepravu ťažkých bremien a určené na súkromné aj komerčné použitie. Pri škodách, ktoré vzniknú v dôsledku neodbornej obsluhy alebo použitia v rozpore s účelom, zanikajú akékoľvek nároky na záruku či ručenie.

Podmienky okolia, ktoré sú v súlade s určením

Zariadenie sa vplyvom extrémnych podmienok prostredia trvalo poškodí.

- Zariadenie používajte iba v povolených a schválených podmienkach, vid' strana 18.
- Zariadenie nepoužívajte v oblastiach alebo prostredí s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Zariadenie nepoužívajte v oblastiach či prostrediach ohrozených požiarom či výbuchom.
- Zariadenie nepoužívajte vo veľmi prašných oblastiach alebo prostrediach.
- Zariadenie nepoužívajte v exteriéri.
- Zariadenie nepoužívajte v oblastiach a prostrediach spôsobujúcich koróziu.
- Zariadenie nepoužívajte pri teplote mimo povoleného teplotného rozsahu, vid' strana 18.

Možné chybné používanie

Používanie zariadenia, ktoré je v rozpore s účelom, ohrozuje osoby a skracuje životnosť zariadenia.

Zariadenie nie je vhodné na nasledovné typy použitia:

- Preprava osôb.
- Preprava nákladu na šikmom povrchu, klesaniach alebo stúpaniach.
- Preprava nedostatočne zaisteného bremena.
- Preprava nadmerne ťažkého bremena alebo bremena uchopeného iba z jednej strany.
- Premiestňovanie zariadenia prostredníctvom elektrických alebo mechanických pomôcok.
- Priečne uchopenie paliet.

OZNAMENIE

Uvedená nosnosť platí iba v prípade rovnomerného zaťaženia nosiča nákladu.

Montáž dielov príslušenstva na zariadení

Pred montážou dielov príslušenstva získajte písomné povolenie výrobcu a príslušného úradu.



Schválenie úradu nenahrádza súhlas výrobcu.

2 Povinnosti jednotlivých osôb

Povinnosti prevádzkovateľa

Neodborne pripravené zariadenie môže spôsobiť závažné škody alebo zranenia. Prevádzkovateľ je povinný vykonať nasledovné činnosti:

- Zabezpečiť používanie zariadenia v súlade s účelom.
- Zabezpečiť technicky bezchybný stav zariadenia.
- Zabezpečiť umiestnenie všetkých výstražných a informačných štítkov na zariadení v jazyku zrozumiteľnom pre obsluhu.
- Na zariadení vymeniť poškodené alebo chýbajúce výstražné a informačné štítky.
- Dodržiavať všetky predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnostno-technické pravidlá, predpisy na likvidáciu, ako aj prevádzkové, údržbové a servisné pokyny.
- Obsluhu poskytnúť osobné ochranné pomôcky.
- Na mieste používania poskytovať návod na obsluhu.
- Skúšobné protokoly uchovávať minimálne po dobu 2 rokov.

Povinnosti obsluhy

Bezohľadné zaobchádzanie so zariadením môže spôsobiť jeho vážne poškodenie alebo zranenia osôb. Obsluha je povinná vykonať nasledovné činnosti:

- Vedieť sa preukázať kvalifikáciou na obsluhovanie zariadenia.
- Vedieť sa preukázať poverením od prevádzkovateľa alebo jeho právneho zástupcu.
- Nepovolaným osobám zakázať obsluhu zariadenia.
- Počas obsluhy nosiť bezpečnostnú obuv, resp. osobné ochranné pomôcky, v súlade so zákonnými a prevádzkovými ustanoveniami.
- Počas obsluhy niešť zodpovednosť za správne používanie zariadenia.
- Ak sa počas obsluhy poškodia konštrukčné diely relevantné z hľadiska bezpečnosti, má povinnosť zariadenie odstaviť a informovať dozorný personál.
- Pred uchopovaním bremena zabezpečiť, aby bolo zdvíhané bremeno správne zabalené a neprekračovalo povolenú hmotnosť.

3 Bezpečnostné upozornenia k jednotlivým fázam prevádzky

3.1 Preprava

Bezpečná preprava zariadenia

Nedostatočne zaistená preprava môže spôsobiť vecné škody alebo zranenia osôb.

- Pred prepravou zariadenia odstráňte bremeno.
- Používajte zdvíhacie zariadenie s dostatočnou nosnosťou.
- Nákladné vozidlo alebo prívesy pred nakládkou zaistíte proti neúmyselnému pohybu.
- Viazacie prostriedky viažte iba na nato určených viazacích bodoch.
- Zariadenie odborne pripevníte na viazacích okách nákladných vozidiel alebo prívesov.
- Pri podopretí na klátikoch: Zošmyknutie alebo prevráteniu zabráňte klinmi alebo drevenými hranolmi.

3.2 Prevádzka

Bezpečná obsluha zariadenia

Nezaistená obsluha zariadenia môže spôsobiť závažné zranenia osôb alebo vecné škody.

- Na prostriedku na uchopenie bremena nikdy neprepravujte ľudí.
- Vždy sa pozerajte v smere jazdy.
- Ak bremeno obmedzuje výhľad: Zariadením jazdite dozadu (cúvajte) alebo pred zariadením nechajte ísť ďalšiu osobu, ktorá vás bude v prípade potreby varovať.
- Do oblasti pohybujúcich sa rolní nikdy nedávajte nohy ani iné časti tela.
- Rýchlosť jazdy prispôbte miestnym podmienkam.
- V zákrutách, v blízkosti úzkych prechodov či priamo v nich, ako aj na neprehľadných miestach znížte rýchlosť a zohľadnite rozmery zariadenia.
- Nejazdite po žiadnych stúpaniach ani svahoch.
- Dodržiavajte dostatočnú brzdnú vzdialenosť k vozíkom, ktoré idú pred vami.
- Brzdovú vzdialenosť prispôbte vlastnostiam podkladu.
- Zabráňte brzdeniu, resp. náhlemu brzdeniu, v nebezpečných situáciách.
- Vozík neotáčajte príliš rýchlo.
- Nepredbiehajte v neprehľadných miestach.
- Nevykláňajte sa ani nevyskrkujte časti tela z obslužnej oblasti.
- Bremeno na účely prepravy spustíte čo najnižšie.
- Ak hrozí, že bremeno stratí stabilitu: Prerušte jazdu a spustíte bremeno.

Zohľadnite požiadavky jazdných dráh a pracovných oblastí

Nedodržanie individuálnych podmienok okolia môže spôsobiť ťažké zranenia osôb a vecné škody.

- Jazdite iba po rovných a schválených dopravných cestách.
- Dodržiavajte dostatočný bezpečnostný odstup medzi ojom a regálmi/stenami.
- Nejazdite po žiadnych stúpaniach ani svahoch, ak to nie je výslovne povolené v tejto dokumentácii.
- Charakter jazdnej dráhy má podstatný vplyv na brzdiacu dráhu. Jazdu preto prispôbte miestnym danostiam.
- Viditeľnosť má podstatný vplyv na jazdnú dráhu. Dbajte na dobrú viditeľnosť.
- Nepovolané osoby udržiavajte mimo pracovnej oblasti.
- Bremeno spúšťajte a skladujte iba na nato určených miestach.
- Bremeno a zariadenie nikdy trvalo neodstavujte na dopravných, únikových či záchranných cestách alebo pred prechodmi, rolovacími bránami či dverami.
- Pred prácami nad zdvihnutým bremenom: Prostriedky na uchopenie bremena zaistite proti spusteniu dostatočne hrubou reťazou.

Vylúčte, aby došlo k zraneniu iných osôb

V prípade nebezpečenstva hrozí nepovolaným osobám zvýšené riziko zranenia.

- Nepovolané osoby vykážite z nebezpečnej oblasti.
- Pri potenciálnom nebezpečenstve pre ľudí: Včasne vydajte výstražný signál.
- Ak ohrozené osoby neopustia nebezpečnú oblasť: Zariadenie okamžite zastavte.



Za nebezpečnú sa považuje oblasť, v ktorej sú osoby priamo alebo nepriamo ohrozené pohybmi zariadenia, napríklad padajúcim bremenom.

Vjazd vo výťahu alebo na nakladaciu rampu

Vo výťahu a na nakladacej rampe panuje zvýšené nebezpečenstvo vecných škôd a zranení osôb.

- Výťahy a nakladacie rampy pred vjazdom skontrolujte z hľadiska dostatočnej nosnosti, individuálnej hmotnosť zariadenia, ako aj hmotnosti bremena a obsluhy.
- Výťahy a nakladacie rampy pred vjazdom nechajte skontrolovať prevádzkovateľom z hľadiska vhodnosti a povolenia na vjazd.
- Do výťahu alebo na nakladaciu rampu vojdite s bremenom vpredu a dodržte dostatočnú vzdialenosť k bočným stenám.
- Predtým, ako do výťahu alebo na nakladaciu rampu vojdú osoby, zariadenie bezpečne odstavte a zaistite.

Bezpečná preprava bremena

Nedostatočne zaistené bremeno zvyšuje riziko vecných škôd alebo zranenia osôb.

- Zabezpečte správny stav bremena.
- Neprepravujte žiadne bremeno, ktoré nie je bezpečne a starostlivo uložené.
- Ak hrozí nebezpečenstvo, že by sa časti bremena mohli prevrátiť alebo spadnúť: Prijmite vhodné ochranné opatrenia (napr. ochranná mreža pre bremeno).

Bezpečná preprava kvapalín

Pri preprave kvapalín sa môže ťažisko líšiť v závislosti od polohy zariadenia a to môže výrazne ohroziť stabilitu (napr. v nádržiach).

- Zabráňte náhlemu/rázovému brzdeniu či zrýchleniu.
- Pred zákrutami a v nich znížte rýchlosť.

3.3 Údržba

Bezpečné vykonávanie údržbárskych prác

Dôkladná a odborná údržbová služba je jedným z najdôležitejších predpokladov bezpečného používania zariadenia. Zanedbanie pravidelnej údržby môže spôsobiť výpadok zariadenia a predstavuje ohrozenie pre osoby a prevádzku.

- Vykonajte údržbové a servisné práce v súlade s údržbovými intervalmi, vid' strana 29.
- Údržbárske a servisné práce nechajte vykonávať iba príslušne vyškolenému odbornému personálu.
- Pri neistote: Kontaktujte zákaznícky servis výrobcu.
- Používajte iba originálne náhradné diely výrobcu.
- Pri opravách, ako aj výmene komponentov: Dodržiavajte nastavovacie hodnoty špecifické pre zariadenie.
- Pri výmene rolní zabezpečte, aby zariadenie nestálo šikmo (výmena napr. vždy vľavo alebo vpravo súčasne).
- Intervaly údržby zdvíhacích reťazí sa vzťahujú na bežné používanie a rýchlo sa opotrebovávajú. V prípade zvýšených požiadaviek ich častejšie premazávajú predpísaným sprejom na reťaze.
- Hydraulické hadicové vedenia vymeňte po 6 rokoch používania.
- Bezprostredne po údržbových prácach: Vykonajte všetky pracovné kroky na opätovné uvedenie zariadenia do prevádzky, vid' strana 9.
- Zariadenie sa nesmie čistiť horľavými kvapalinami.
- Pred prácami na hydraulickom agregáte: Prostriedok na uchopenie bremena úplne spustite.
- Pred prácami na čerpadle: Zabezpečte vratnú pružinu.

4 Prestavba a zmeny

Zmena konštrukcie a princípu fungovania

Všetky prestavby a zmeny konštrukcie zariadenia bez povolenia výrobcu môžu spôsobiť ťažké zranenia osôb a vecné škody. Akýkoľvek nárok na záruku zaniká.

Ak by aj napriek tomu boli vykonané zmeny, získajte písomné povolenie výrobcu, jeho oprávneného zástupcu alebo jeho právneho zástupcu. Týka sa to, okrem iného, aj týchto nasledovných činností:

- Zmeny, ktoré majú vplyv na nosnosť.
- Zmeny, ktoré majú vplyv na stabilitu.
- Zmeny, ktoré majú vplyv na funkciu ovládania zariadenia.
- Zmeny, ktoré majú vplyv na výhľad a viditeľnosť.
- Doplnky nadstavieb.

V žiadnom prípade nemeňte pracovnú rýchlosť zariadenia, a to ani ak máte povolenie výrobcu.


5 Zvyškové riziká

Používanie prevádzkových prostriedkov

Neodborná manipulácia s prevádzkovými prostriedkami ohrozuje zdravie, život a životné prostredie.


- Prevádzkové prostriedky používajte odborným spôsobom a v súlade so špecifikáciami výrobcu.
- Práce s prevádzkovými prostriedkami nechajte vykonať iba vyškolenému odbornému personálu.

C Montáž a funkcia

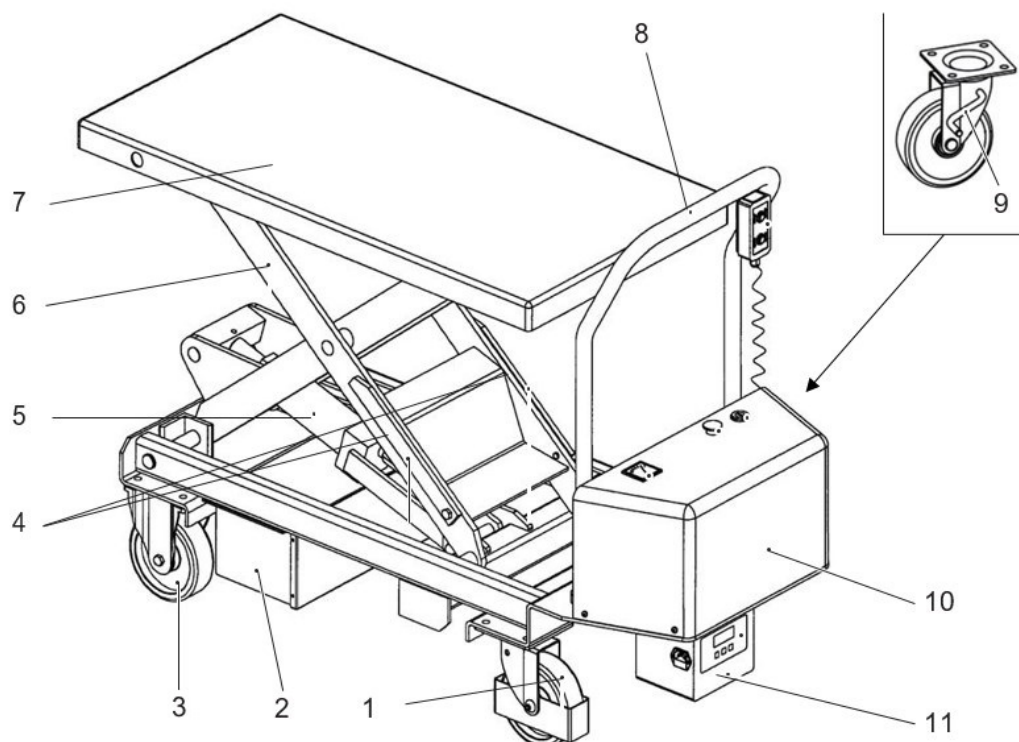

Pol.	Označenie	Funkcia
1	Vodiace rolné	Riadenie zariadenia.
2	Priečinok na batériu	Na uloženie batérie.
3	Kolieska	Pohyb zariadenia vpred a vzad.
4	Mechanická poistka proti spusteniu	Zabezpečenie zdvíhacieho stola proti neúmyselnému spusteniu.
5	Hydraulický valec	Zdvíhanie a spúšťanie nosiča nákladu.
6	Zdvihový mechanizmus	Zdvíhanie a spúšťanie nosiča nákladu.
7	Doska na uchopovanie nákladu	Uchopovanie bremena.
8	Posuvné držadlo	Riadenie zariadenia.
9	Parkovacia brzda na pravom koliesku	Zaistenie/uvoľnenie brzdý kolieska.
10	Hydraulický agregát	Zdvíhanie a spúšťanie nosiča nákladu.
11	Nabíjač	Nabitie batérie.


1 Ovládacie prvky

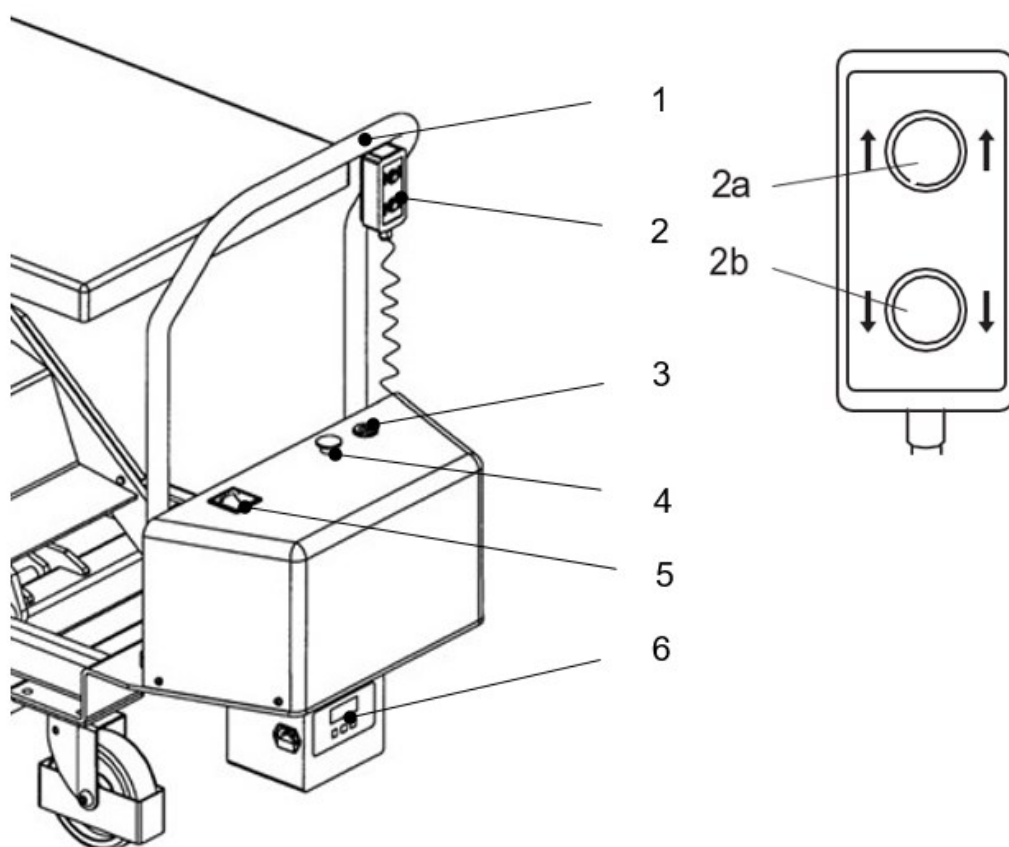

Pol.	Označenie	Funkcia
1	Posuvné držadlo	Riadenie zariadenia.
2	Ovládacia jednotka	Ovládanie zariadenia.
2a	Tlačidlo „Zdvihnúť“	Zdvíhanie bremena.
2b	Tlačidlo „Spustiť“	Spúšťanie bremena.
3	Kľúčový spínač	Zapnutie a vypnutie riadiaceho prúdu.
4	Núdzový vypínač	Prerušenie elektrického okruhu.
5	Indikátor napätia	Zobrazenie aktuálneho napätia.
6	Indikátor stavu nabitia	Zobrazovanie stavu nabitia/vybitia batérie.

2 Označenie a nápisy

2.1 Výstražné a informačné štítky

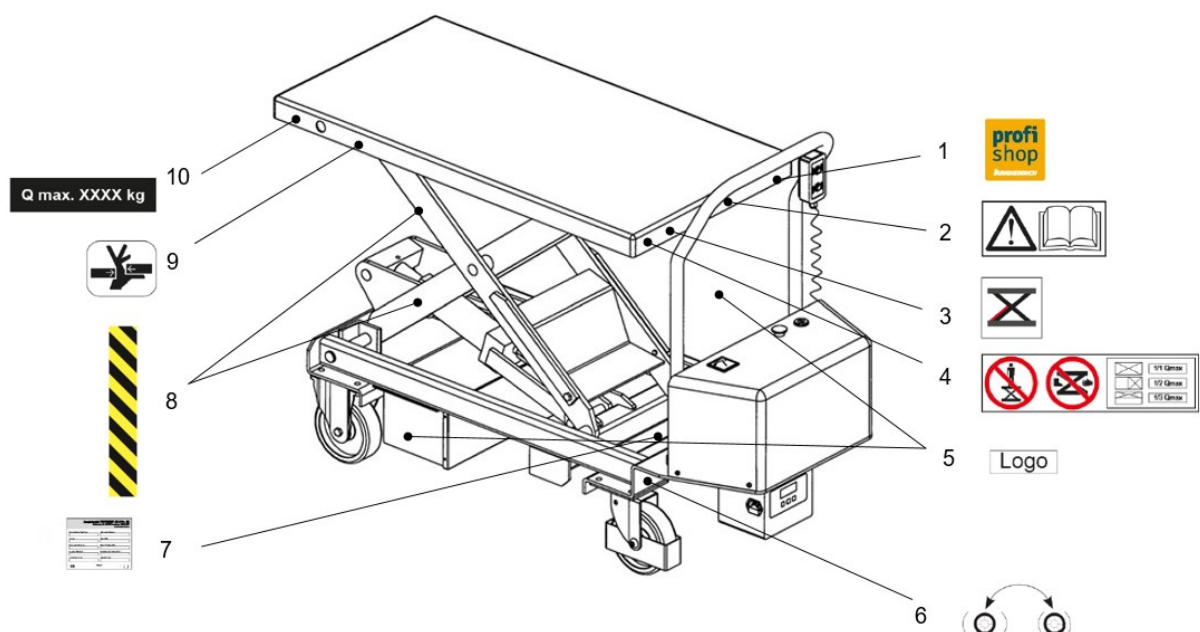

Pol.	Označenie
1	Jungheinrich PROFISHOP
2	Prečítajte si návod na obsluhu
3	Výstražné upozornenie pred údržbovými prácami
4	- Nestáť na uchopení breмена - Pod miesto uchopovania breмена nezasúvajte nohy ani ruky - Záťažový diagram/distribúcia breмена
5	Logo
6	Brzdná funkcia
7	Typový štítok
8	Žlto-čierne označenie vidlíc
9	Nebezpečenstvo pomliaždenia
10	Q _{max} XXXX kg

2.2 Typový štítok

Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG
Haferweg 24, 22769 Hamburg, GERMANY
Hersteller / Manufacturer

15 Produktbezeichnung / Product Type

14 Typ / Type

13 Seriennummer / Serial Number

12 Nenutragfähigkeit / Rated Capacity

11 Batteriekapazität in V/Ah / Battery Capacity in V/Ah

10 Max. Betriebsdruck / Max. Op. Pressure

9 Hubmotorleistung / Nominal Power

2 Artikelnummer / Item Number

3 Option / Option

4 Baujahr / Year of Manufacture

5 Lastschwerpunkt / Load Center

6 Leergewicht / Weight

7 Schutzklasse / IP-Code

8 Batteriegewicht / Battery Weight

CE UK CA Made in

Obr. 1: Typový štítok (schematický)


Pol.	Informácia
1	Názov a adresa výrobcu
2	Číslo výrobku
3	Voliteľné vybavenie
4	Rok výroby
5	Ťažisko bremena
6	Vlastná hmotnosť
7	Trieda ochrany
8	Hmotnosť batérie
9	Výkon motora zdvihu
10	Max. prevádzkový tlak
11	Kapacita batérie vo V/Ah
12	Menovitá nosnosť
13	Sériové číslo
14	Typ
15	Názov výrobku



V prípade otázok týkajúcich sa priemyselného vozíka, resp. pri objednávaní náhradných dielov, vždy uveďte sériové číslo.

D Technické údaje

1 Rozmery

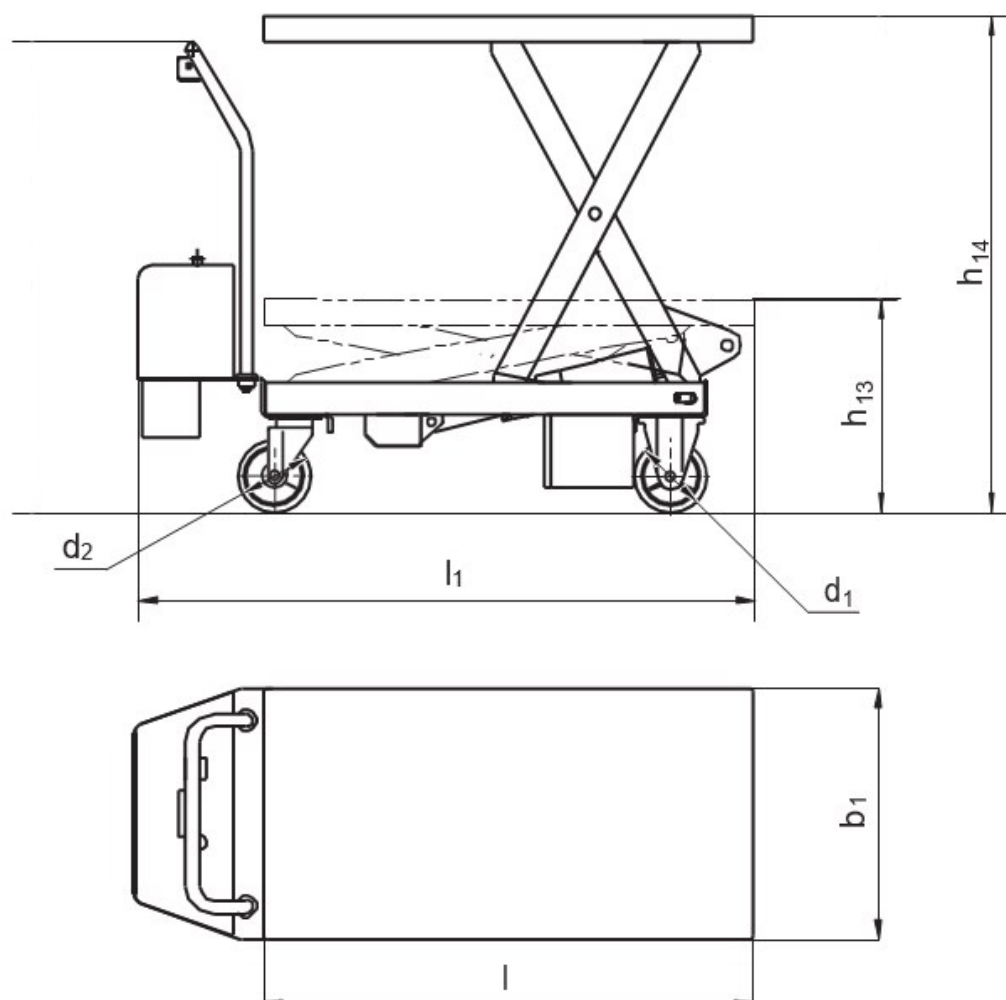

Obr. 2: Rozmery zariadenia (schematické)

2 Výkonové parametre

Označenie	Pol.	Hodnota		Jednotka
Označenie				
Typová značka výrobcu	–	LTT 0.35	LTT 0.5	–
Nosnosť (Q)	–	350	500	kg
Výšky zdvihu	–	370 – 1300	440 – 1025	mm
Prevádzkové napätie	–	24	24	V
Batéria	–	2 × 12 (15 Ah)	2 × 12 (24 Ah)	V
Výkon zdvíhacieho motora	–	0,8	0,8	kW
Základné rozmery				
Dĺžka dosky nosiča nákladu	l	910	1010	mm
Celková dĺžka	l ₁	1140	1200	mm
Výška v spustenom stave	h ₁₃	370	440	mm
Celková výška	h ₁₄	1300	1025	mm
Celková šírka	b ₁	500	520	mm
Priemer koliesok	d ₁	125	150	mm
Priemer vodiacich koliesok	d ₂	150	175	mm
Hmotnosť (bez batérie)	–	142	157	kg

Podmienky okolia, ktoré sú v súlade s určením

Podmienka	Hodnota
Oblasť použitia	Vnútročné použitie
Prípustná teplota okolia	+5°C až +40 °C
Minimálna intenzita osvetlenia	50

E Prvé uvedenie do prevádzky a preprava

1 Prvé uvedenie do prevádzky

➔ V tomto dokumente sú popísané rôzne modely zariadenia. Pred uvedením do prevádzky sa uistite, ktorý z popísaných modelov obsluhujete.

Príprava na uvedenie do prevádzky

- Skontrolujte kompletnosť a neporušenosť výstražných a informačných štítkov. Poškodené alebo chybné štítky vymeňte.
- Skontrolujte, či neboli žiadne dodané komponenty počas prepravy poškodené.
- Namontujte posuvné držadlo a nožný pedál.
 - Posuvné držadlo a nožný pedál vložte do otvorov v ráme a utiahnite inbusovým kľúčom.
- Skontrolujte funkčnosť zaistovacích dielov, koliesok, osí kolies a osí nožnicového zdvihu.
- Prepravné škody a chýbajúce komponenty okamžite nahláste dopravcovi.
- V prípade potreby otáčajte spínačom núdzového zastavenia v smere otáčania hodinových ručičiek, kým trochu nevyskočí.

2 Preprava

⚠ VAROVANIE!

Nedostatočne zaistené bremeno!

Vecné škody a zranenia osôb v dôsledku padajúceho bremena.

- ▶ Používajte iba žeriavy a zdvíhacie zariadenie s dostatočnou nosnosťou.
- ▶ Zdvíhacie zariadenie viažte výlučne na predurčených viazacích bodoch.
- ▶ Uistite sa, že v priestore pod zaveseným bremenom sa nenachádzajú žiadne osoby.
- ▶ Počas nakladania pomocou žeriava sa v nebezpečnej oblasti nesmú nachádzať žiadne osoby.

Uviazanie zariadenia

- Z prostriedkov na uchopenie bremena odstráňte všetky bremená.
- Prostriedok na uchopenie bremena úplne spustite a zaistíte viazacími popruhmi.
- Zdvíhacie zariadenie uviažte na nato určených viazacích bodoch a zaistíte.

Zariadenie je uviazané a možno ho prepravovať.

F Prevádzka

UPOZORNENIE!

Kolízia s okolo stojacimi osobami!

Zranenia osôb.

- ▶ Pred pohybom zariadenia, zdvihnutím alebo spustením bremena: Osoby vykážite z nebezpečnej oblasti.
 - ▶ V prípade potenciálneho nebezpečenstva pre osoby včasne vydajte výstražný signál.
 - ▶ Ak ohrozené osoby neopustia nebezpečnú oblasť: Zariadenie okamžite zastavte.
-

1 Zariadenie každý deň pred použitím skontrolujte

Pravidelnou kontrolou možno včasne identifikovať a odstrániť chyby a poruchy zariadenia. To predlžuje životnosť výrobku a prispieva k jeho bezpečnému používaniu.

Zariadenie pred uvedením do prevádzky na začiatku zmeny skontrolujte vzhľadom na možné poškodenia a nedostatky

- Zo zariadenia odstráňte bremeno a prostriedok na uchopenie bremena dostaňte do spodnej polohy.
- Každú konštrukčnú skupinu vizuálne skontrolujte z hľadiska možných deformácií alebo trhlín.
- Skontrolujte bezchybné fungovanie a ľahký chod zdvihového mechanizmu. Pritom dávajte pozor na neobvyklé zvuky alebo blokovania.
- Skontrolujte prípadné opotrebovanie a poškodenie prostriedku na uchopenie bremena.
- Skontrolujte prípadné netesnosti hydraulického systému.
- Skontrolujte bezchybné fungovanie a ľahký chod rolní.
- Skontrolujte hladinu hydraulického oleja a v prípade potreby hydraulický olej doplňte.
- Skontrolujte vertikálne rozpínanie zdvihového mechanizmu.
- Skontrolujte pevné osadenie skrutiek a matíc.
- Skontrolujte, či sú štítky a výstražné upozornenia čitateľné a úplné.
- Poškodenia alebo nedostatky zariadenia alebo prídavných zariadení okamžite nahláste dozornému personálu.
- Zariadenia, ktoré sú poškodené alebo vykazujú nedostatky na bezpečnostno-relevantných konštrukčných dieloch, odstavte a pred najbližším použitím opravte.

2 Zdvihnutie bremena

⚠ VAROVANIE!

Pád z veľkej výšky!

Zlomeniny a úrazy hlavy v dôsledku pádu.

- Nikdy pomocou prostriedku na uchopenie bremena neprepravujte ani nezdvíhajte ľudí.

⚠ VAROVANIE!

Nedostatočne zaistené bremeno!

Vecné škody a zranenia osôb v dôsledku padajúceho bremena.


- Zdvíhajte iba dostatočne zaistené bremená.
- Ťažisko bremena umiestnite do stredu zariadenia.
- Ak hrozí nebezpečenstvo, že by sa časti bremena mohli prevrátiť alebo spadnúť: Prijmite vhodné ochranné opatrenia (napr. ochranná mreža pre bremeno).

OZNAMENIE

Prekročenie povolenej nosnosti!

Poškodenie zariadenia v dôsledku príliš ťažkého bremena.

- Dodržiavajte prípustnú maximálnu nosnosť.

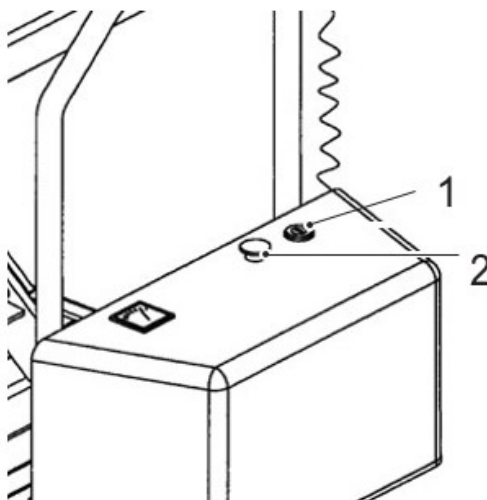


Zdvihnutie bremena

Predpoklady

- Bremeno sa musí správne napaletovať a zaistiť proti preklopeniu.
- Zariadenie je úplne spustené.
- Zaistíte parkovaciu brzdu na pravom koliesku.
- Do kľúčového spínača (1) zasuňte kľúč a otočte ním v smere otáčania hodinových ručičiek.
- Tlačidlo „Zdvihnúť“ na ovládacej jednotke stláčajte dovtedy, kým sa nedosiahne požadovaná výška.

Bremeno je zdvihnuté.

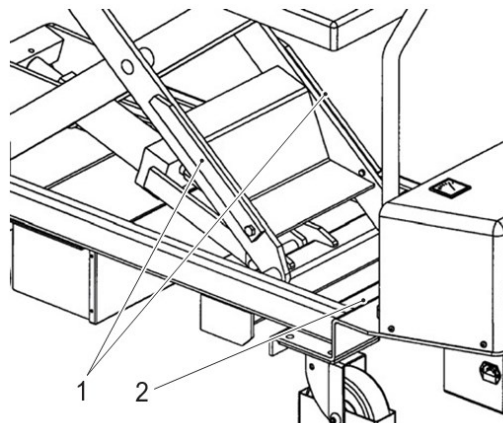

Zaistenie zariadenia proti neúmyselnému spusteniu

- Zariadenie nadvihnite.
- Mechanickú poistku proti spusteniu (1) sklopte nadol.
- Zariadenie spustíte, až kým sa mechanická poistka proti spusteniu na oboch stranách nebude podopierať o rám stojana (2).

Zariadenie je zaistené proti neúmyselnému spusteniu.

3 Preprava bremena

VAROVANIE!

Nerovnomerne rozložené bremeno!

Riziko zranenia osôb a vecných škôd v dôsledku náhodného preklopenia bremena.

- ▶ Zabezpečte správny stav bremena.
- ▶ Prenášajte iba bremeno, ktoré je bezpečne a starostlivo uložené.
- ▶ Ak hrozí nebezpečenstvo, že sa časti bremena môžu prevrátiť alebo spadnúť, prijmite vhodné ochranné opatrenia (napr. ochranná mreža pre bremeno).

UPOZORNENIE!

Neúmyselné spustenie bremena!

Hrozia zranenia osôb v dôsledku pomliaždenia.

- ▶ Pred naklonením oja sa uistite, či sa ovládacia rukoväť nachádza v polohe „Neutrál“ alebo „Zdvihnúť“.
- ▶ Medzi prostriedok na uchopenie bremena a podlahu nikdy neumiestňujte časti tela.

UPOZORNENIE!

Nezaistený prevádzkový stav!

Riziko zranenia osôb a vecných škôd v dôsledku porúch alebo neočakávaných výpadkov.

- ▶ Pri poruchách alebo neočakávaných výpadkoch prevádzku okamžite zastavte.
- ▶ Zariadenie vypnite a zaistite proti opätovnému uvedeniu do prevádzky.
- ▶ Informujte dozorný personál a údržbovú službu výrobcu.

UPOZORNENIE!

Vyčnievajúce oje!

Riziko zranenia osôb a vecných škôd v dôsledku vyčnievajúceho oja v úzkych zákrutách.

- ▶ V úzkych zákrutách dávajte pozor na okolie.
- ▶ Udržujte si odstup od osôb a predmetov.

Preprava bremena

Predpoklady

– Zariadenie je úplne spustené.

- Uvoľnite parkovaciu brzdu.
- Potlačením alebo potiahnutím posuvného držadla zariadenie posúvajte dopredu alebo dozadu.

Zariadenie sa pohne požadovaným smerom.



Ak je výhľad zakrytý bremenom, jednotka sa musí potiahnuť. Ak presun ťahaním nie je možný, na tlačenie jednotky musí dohliadať iná osoba.

4 Spustenie bremena

⚠ UPOZORNENIE!

Spúšťajúce sa ťažké bremeno!

Hrozia zranenia osôb v dôsledku pomliaždenia.

- ▶ Bremeno spúšťajte iba pomaly a kontrolované.
- ▶ Nikdy neumiestňujte časti tela medzi zdvihnuté bremeno a podlahu.
- ▶ Noste bezpečnostnú obuv.

OZNAMENIE


Zvýšené zaťaženie rázom!

Poškodenie a chybné fungovanie zariadenia v dôsledku rýchleho spustenia bremena.

- ▶ Bremeno spúšťajte iba pomaly a kontrolované.



Ak sa má zariadením po zložení bremena hýbať, dbajte na to, aby bol k dispozícii dostatok miesta na manévrovanie.

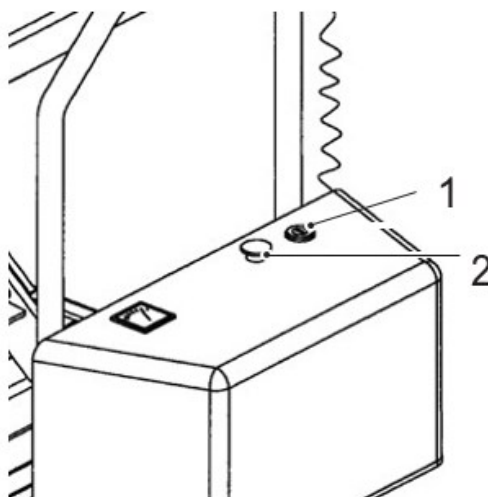

Spustenie bremena

Predpoklady

- Zariadenie je umiestnené v požadovanej polohe.
- Mechanická poistka proti spusteniu je uvoľnená.
- Zaistite parkovaciu brzdu na pravom koliesku.
- V prípade potreby otáčajte núdzovým vypínačom (2) v smere otáčania hodinových ručičiek, kým trochu nevyskočí.
- Do kľúčového spínača (1) zasuňte kľúč a otočte ním v smere otáčania hodinových ručičiek.
- Tlačidlo „Spustiť“ na ovládacej jednotke stláčajte dovtedy, kým sa nedosiahne požadovaná výška.

Bremeno je spustené.

5 Zabrzdenie zariadenia

Pomalé zabrzdenie zariadenia

- Posuvné držadlo potiahnite proti smeru pohybu, až kým sa zariadenie nezastaví.

Zariadenie je kompletne zabrzdené.

Rýchle zabrzdenie zariadenia (núdzové zabrzdenie)

- Ovládaci rukoväť nastavte do polohy „Spustiť“.
- Spustíte bremeno.

Spustené bremeno zariadenie zabrzdí.

6 Stlačenie núdzového vypínača


Vypnutie zariadenia v núdzovej situácii

- Stlačte núdzový vypínač.
Preruší sa napájanie prúdom.

Opätovné uvedenie zariadenia do prevádzky po stlačení núdzového vypínača

- Núdzový vypínač otočte v smere otáčania hodinových ručičiek.
Opäť sa spustí napájanie prúdom.

7 Odstavenie zariadenia

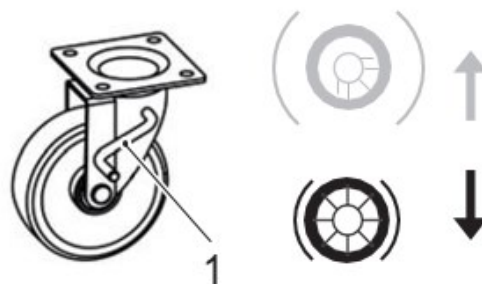

Bezpečné odstavenie zariadenia

- Zariadenie odstavte na hladkom a rovnom podklade.
- Zariadenie úplne spustite.
- Zaistite parkovaciu brzdu (1) na pravom koliesku.
- Kľúč otočte proti smeru otáčania hodinových ručičiek a vytiahnite z kľúčového spínača

Zariadenie je bezpečne odstavené.

G Údržba a servis

1 Poruchy a odstraňovanie chýb

- Ak na zariadení dôjde k poruche: Na odstránenie poruchy vykonajte nasledovné opatrenia.
- V prípade problémov s vykonaním opatrení alebo v prípade, ak sa poruchu po vykonaní nápravných opatrení nepodarí odstrániť: Informujte zákaznícky servis výrobcu.

UPOZORNENIE!

Neodborná údržba!

Riziko vecných škôd a zranenia osôb v dôsledku výpadku dôležitých konštrukčných dielov.

- ▶ Používajte iba originálne náhradné diely výrobcu.
 - ▶ Údržbové a servisné práce nechajte vykonať iba nato špeciálne vyškolenému personálu.
 - ▶ Pri výmene rolní dbajte na to, aby zariadenie nestálo šikmo (výmena napr. vždy vľavo alebo vpravo súčasne).
 - ▶ Pri opravách, ako aj pri výmene komponentov dodržiavajte nastavovacie hodnoty špecifické pre dané zariadenie.
-

Tabuľka porúch

Porucha	Možná príčina	Odstránenie poruchy
Nosič nákladu sa nedvíha, hoci hydraulické čerpadlo funguje bezchybne.	Bremeno je príliš ťažké.	Znížte zaťaženie bremenom.
	Ovládacia rukoväť nie je správne nastavená.	Nastavte ovládaciu rukoväť alebo mechaniku ťažnej tyče.
	Spúšťací ventil sa viac nezatvára alebo je teleso ventilu v dôsledku znečistenia netesné.	Spúšťací ventil alebo ojnicu vyčistite a v prípade potreby vymeňte.
	Hladina oleja v nádrži hydraulického oleja je príliš nízka.	Nosič nákladu spustite a doplňte hydraulický olej.
	Hydraulický olej má príliš vysokú viskozitu.	Používajte hydraulický olej s vhodnou viskozitou.
	Spúšťací ventil nie je zosúladený s ovládacou rukoväťou.	Upravte maticu ťažnej tyče.
Zdvihnutý nosič nákladu sa automaticky spúšťa.	Oceľové guľôčky spätného ventilu netesnia.	Vyčistite ventilový otvor a znovu vložte oceľové guľôčky.
	Tesnenia sú chybné.	Chybné tesnenia vymeňte.
	Hydraulická jednotka je netesná.	Skontrolujte hydraulickú jednotku a v prípade potreby ju vymeňte.
	Spúšťací ventil sa viac nezatvára alebo je teleso ventilu netesné v dôsledku znečistení.	Spúšťací ventil nastavte, vyčistite alebo vymeňte.
Nosič nákladu sa nedá spustiť.	V prípade nového zariadenia sú tesnenia veľmi pevné a valce niekedy suché.	Nové zariadenie s bremenom niekoľkokrát zdvihnite a spustite.
	Skrutky s okom (čapy) sú zaskrutkované v ráme stojana.	Odstráňte skrutky s okom (čapy).
	Mechanická poistka proti spusteniu je sklopená nadol.	Poistku proti spusteniu na oboch stranách vyklopte nahor.
	Dĺžka zdvihu kolíka nestačí na vytlačenie oceľovej guľôčky z otvoru ventilu.	Dĺžku ťažnej tyče (alebo spúšťacej tyče) nastavte tak, aby kolík dosahoval správnu polohu.

Porucha	Možná príčina	Odstránenie poruchy
Zdvihnuté bremeno sa spúšťa iba veľmi pomaly alebo vôbec.	Teplota okolia je príliš nízka, hydraulický olej je príliš stuhnutý.	Zabezpečte vyššiu teplotu okolia.
	Hydraulický valec je poškodený alebo zdeformovaný.	Konštrukčné diely opravte alebo vymeňte.
Pod nosičom nákladu alebo okolo zariadenia unikol olej.	V okruhu hydraulického oleja je príliš veľa oleja, nádrž preteká.	Olej kontrolovane odpustite a opravte hladinu oleja.
	Valec alebo piestnica sú netesné.	Vymeňte tesnenia alebo v prípade potreby vymeňte valec.
		Skontrolujte spojenia a odstráňte chybu.
Batéria sa nedá nabiť.	Batéria je chybná.	Vymeňte batériu.
Indikátor na nabíjači svieti načerveno.	(+/-) na svorkách batérie sú zamenené.	Správne pripojte svorky batérie.

2 Údržba

⚠ UPOZORNENIE!

Nekontrolovaný pohyb zariadenia!

Riziko zranenia osôb alebo vecných škôd v dôsledku neočakávaného pohybu zariadenia.

- ▶ Zariadenie pri nepoužívaní a počas údržbových prác odstavte a zaistite.
 - ▶ Ak je to možné: Vypnite zariadenie.
 - ▶ Ak je to možné: Použite parkovaciu brzdu.
-

⚠ UPOZORNENIE!

Znefunkčnené bezpečnostné zariadenia!

Vecné škody alebo zranenia osôb v dôsledku bezpečnostných zariadení vyradených z prevádzky.

- ▶ Bezpečnostné zariadenia (napr. núdzový vypínač) v žiadnom prípade nezbavujte funkcie.
 - ▶ Opravy nechajte vykonať len vyškolenému odbornému personálu.
-

2.1 Údržbové intervaly

Predpoklady

- Zariadenie sa používa v jednozmennej prevádzke.
- Zariadenie sa používa za normálnych pracovných podmienok, vid' strana 7.
- Na zariadení vykonávajte údržbu v súlade s uvedenými intervalmi.
- Pri zvýšených nárokoch, napr. silnom usádzaní prachu, silných teplotných výkyvoch alebo viaczmennom používaní: Intervaly primerane skráťte.

Údržbový interval	Údržba
Denne.	Zariadenie každý deň pred použitím skontrolujte, viď strana 20
Po každom čistení a po vykonaní servisných prác.	– Zariadenie domažte na predurčených miestach, viď strana 30. – Skontrolujte a odvzdušnite hydraulický systém a/alebo doplňte olej.
Po prvých 100 prevádzkových hodinách.	– Dotiahnite matice kolesa a čapy. – Skontrolujte prípadné netesnosti hydraulického systému. – Skontrolujte, či sú k dispozícii a na svojom mieste poistné krúžky, poistné kolíky a závlačky.
Mesačne.	– Všetky ložiská a hriadele namažte mazivom s dlhou životnosťou. – Odstráňte nečistoty a cudzie telesá.
Každé 3 mesiace.	Skontrolujte nastavenie výpustného ventilu.
Každých 4000 prevádzkových hodín, avšak najmenej každých 6 mesiacov.	– Skontrolujte a v prípade potreby vymeňte hydraulický olej (častejšie, ak je olej veľmi tmavý, znečistený alebo má vytvorené vločky). – Všetky diely zariadenia skontrolujte z hľadiska opotrebovania a chybné diely vymeňte.
Každoročne alebo po mimoriadnych udalostiach.	Po uplynutí stanoveného času a po mimoriadnych udalostiach nechajte vykonať bezpečnostnú kontrolu, viď strana 33.

2.2 Prevádzkové prostriedky

Mazivo

Mazivo		Hodnota	Jednotka
Hydraulický olej	Typ oleja	ISO VG 32	-
	Viskozita	32	penetrácia po premiesení pri 40 °C
	Dopĺňané množstvo	2,5	Liter
Viacúčelové mazivo		DIN 51825 T1-K 2 K	-

2.3 Indikátor stavu nabitia

Indikátor stavu nabitia na hydraulickej jednotke zobrazuje úroveň nabitia batérie.

OZNAMENIE

Híbkové vybitie batérie!

Híbkové vybitie trvalo poškodzuje batériu a skrakuje jej životnosť.

► Ak je napätie nižšie ako 9,6 V, zastavte prevádzku a batériu nabite.

► Batériu nabíjajte vždy, keď je to možné, napr. keď zariadenie nepoužívate.

2.4 Nabitie a výmena batérie

⚠ UPOZORNENIE!

Vznik výbušných plynov!

Riziko zranení zapálením výbušných plynov.

- ▶ Batérie nabíjajte výlučne v dobre vetranom prostredí.
- ▶ Počas nabíjania zabráňte, aby sa v blízkosti batérie nachádzal otvorený plameň, horúčava či horúce povrchy.

⚠ UPOZORNENIE!

Odhalené elektrické kontakty!

Nebezpečenstvo zranenia zásahom elektrického prúdu.

- ▶ Nikdy sa súčasne nedotýkajte oboch elektrických kontaktov.
- ▶ Izoláciu elektrických kontaktov odstraňujte iba na nevyhnutný čas.
- ▶ Prácu s batériami zariadenia nechajte vykonávať výlučne nato vyškoleným odborníkom.

OZNAMENIE

Nesprávne sieťové napätie!

Poškodenie nabíjačky.

- ▶ Dodržiavajte predpísané sieťové napätie.

OZNAMENIE


Neodborné nabíjanie

Skrátenie životnosti batérie.

- ▶ Proces nabíjania neprerušujte.
- ▶ Zabráňte čiastkovým nabíjaniam alebo medzinabíjaniam.

Nabíjanie batérie integrovaným nabíjačom

- Integrovaný nabíjač je určený na použitie sériovo zabudovanej batérie. Pri výmene batérie dodržiavajte elektrotechnické špecifikácie.
- Batérie nabíjajte prednostne vtedy, keď sa zariadenie nepoužíva.

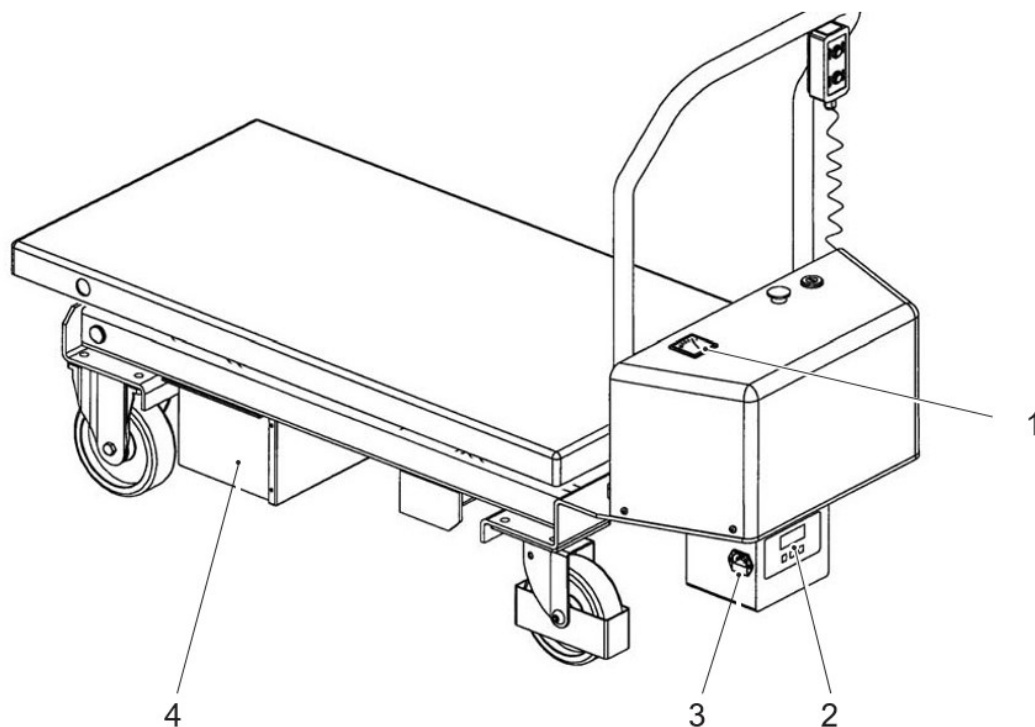

Predpoklady

- Sieťové napätie zodpovedá vstupnému napätiu internej sieťovej jednotky.
- Jednotka je zabezpečená a zaparkovaná v suchej a uzavretej miestnosti.
- Zariadenie je vypnuté, vid' strana 25.
- Indikátor napätia (1) ukazuje < 9,6 V.

- Skontrolujte stav nabitia na indikátore stavu nabitia (2).
- Pripojte nabíjací kábel s príslušnou zástrčkou do zásuvky (3) na nabíjači.

➔ Nabíjací kábel sa nachádza pri posuvnom držadle.

- Druhý koniec nabíjacieho kábla zapojte do vhodnej sieťovej zásuvky.

Symbol batérie na indikátore stavu nabitia (2) bliká, batéria sa nabíja.

- Pokračujte v nabíjaní, kým sa na indikátore stavu nabitia (2) nezobrazí symbol plného nabitia batérie.

Batéria je úplne nabitá, nabíjač sa prepne na udržiavacie nabíjanie.

- Pri úplnom nabití batérie: Elektrický kábel odpojte od elektrickej siete a odstráňte z upínacieho puzdra.

➔ Integrovaný automatický nabíjač môže byť napájaný pomocou 110 V alebo 230 V. Proces nabíjania sa automaticky vypne, keď je batéria nabitá na 80 % alebo keď čas nabíjania presiahne 12 hodín.

➔ Ak indikátor stavu nabitia (2) svieti načerveno, skontrolujte kábel batérie, pripojenia a prítomnosť striedavého napätia.

Výmena batérie

- Zariadenie bezpečne odstavte a vypnite, vid' strana 25.
- Otvorte priečinok na batériu (4).
- Uvoľnite upínací pás na zaistenie batérie.
- Uvoľnite pólové skrutky a vytiahnite káble batérie z pólov.
- Káble batérie uložte tak, aby pri vytiahnutí batérie nezostali visieť na zariadení.

- Starú batériu odstráňte.
- Vložte novú batériu.



Pri opätovnej montáži zohľadnite pólovanie batériových káblov.

Červená káblová prípojka: + pól

Modrá káblová prípojka: - pól

- Batériový kábel nasadíte na póly a utiahnite pólóvé skrutky. V prípade potreby póly namažte tukom na póly.
- Batériu zaistíte upínacím pásom.
- Všetky káblové a zástrčkové spoje skontrolujte z hľadiska viditeľných poškodení.
- Zatvorte priečinok na batériu (4).

3 Údržba

3.1 Bezpečnostná kontrola po uplynutí stanoveného času a po mimoriadnych udalostiach



Bezpečnostné kontroly nechajte vykonať vždy v súlade s národnými predpismi. Tieto sa môžu odlišovať od nižšie uvedených krokov.

Predpoklady

- Skúšajúca osoba je kvalifikovaná vykonať nasledovnú skúšku.
- Skúšajúca osoba je v otázke prevádzkových a hospodárskych okolností nezaujatá a zariadenie hodnotí výlučne z hľadiska jeho bezpečnosti.
- Skúšajúca osoba má na kontrolu dostatok vedomostí a skúseností, aby dokázala posúdiť stav zariadenia a účinnosť ochranného zariadenia podľa technických predpisov a zásad.
- Skontrolujte technický stav zariadenia vo vzťahu k protiúrazovým opatreniam.
- Zariadenie dôkladne skontrolujte vzhľadom na poškodenie.
- Zložte protokol o kontrole a uchovajte ho minimálne 2 roky. Za protokol o kontrole je zodpovedný prevádzkovateľ.
- Zistené nedostatky odstráňte pred najbližším použitím zariadenia.
- Pri úspešnej kontrole: Kontrolnú plaketu viditeľne nalepte na zariadenie.

H Odstavenie, skladovanie a likvidácia

1 Odstavenie

1.1 Odstavenie zariadenia

- Zariadenie dôkladne vyčistite.
- Skontrolujte hladinu hydraulického oleja a v prípade potreby hydraulický olej doplňte.
- Všetky mechanické konštrukčné diely, ktoré nie sú natreté farebným náterom, natrite tenkým olejovým príp. tukovým filmom.
- Zariadenie namažte.

1.2 Opätovné uvedenie zariadenia do prevádzky po odstavení

- Zariadenie dôkladne vyčistite.
- Zariadenie namažte.
- Skontrolujte, či v hydraulickom oleji nie je kondenzovaná voda, v prípade potreby hydraulický olej vymeňte.
- Zariadenie uveďte do prevádzky.
- Bezprostredne po uvedení do prevádzky nechajte vykonať úplnú kontrolu funkčnosti.

2 Skladovanie

2.1 Skladovanie zariadenia

OZNAMENIE

Neodborné skladovanie!

Vecné škody.

- Zariadenie skladujte výlučne v suchom a nemrznúcom prostredí.
- Zariadenie podprite klátikmi tak, aby sa rolne mohli voľne otáčať.

Skladovanie zariadenia

Predpoklady

- Zariadenie sa odstavuje na dlhšie ako 2 mesiace (napr. z prevádzkových dôvodov).
- Odstavenie je pripravené tak, ako je popísané, viď strana 34.
- Zariadenie chráňte pred koróziou a prachom, napr. zakrytím plachtou.
- Ak sa má zariadenie odstaviť na dlhšie ako 6 mesiacov: Ďalšie opatrenia prekonzultujte so zákazníckym servisom výrobcu.

3 Likvidácia

3.1 Odobratie zariadenia z prevádzky

- Pri odoberaní zariadenia z prevádzky dodržiavajte platné ustanovenia krajiny používania.

3.2 Likvidácia zariadenia

- Dodržiavajte ustanovenia na likvidáciu zariadenia a prevádzkových látok špecifické pre danú krajinu.

