



PR-INT-TH-RAVAS-MPP8250

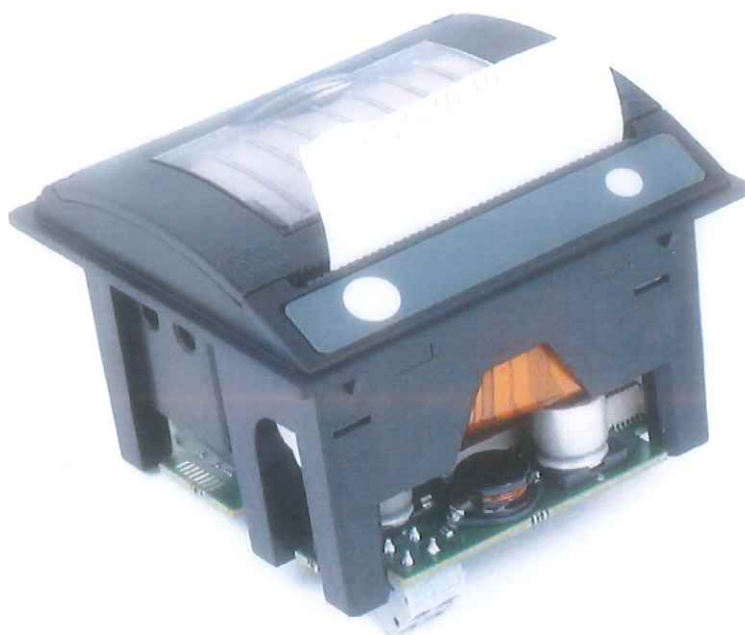


Abbildung

Papier wechseln

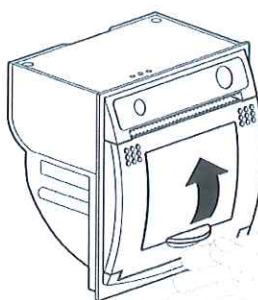

Zeichnung 1

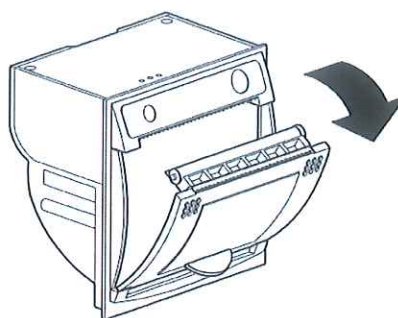

Zeichnung 2

Drucker Bedienungsanleitung

- Zum Öffnen ziehen Sie den Griff, bis er von der verriegelten Position freigegeben wird (siehe Zeichnung 1 und 2).
- Entfernen Sie die leere Papierrolle aus der Halterung
- Um eine neue Papierrolle einzulegen, muß erst einige cm der neuen Papierrolle abgerollt werden. Lassen Sie ca. 5 cm des Papiers außerhalb des Druckes stehen, wenn Sie die Papierrolle einlegen. Schließen Sie die Klappe, indem Sie auf jeder Seite gleichmäßig drücken. Entfernen Sie das überschüssige Papier.

Papier Rollen

Bestell-Nummer	Beschreibung	Abmessungen
PRP-PAP-INT-TH-RAVAS	Thermisches Papier, weiß	57xØ50xØ18 mm.
PRP-PAP-CU-ST-TH-RAVAS	Thermisches Papier, selbstklebend, weiß	57xØ50xØ12 mm.