

Allgemeine Hinweise


- Da beim Be- und Entladen von Regalen unbeabsichtigte Beschädigungen auftreten können, werden diese durch die **Regalinspektion** identifiziert. Die Regalinspektion dient somit der Unfallvermeidung im Lager. Die Regalinspektion ist überwiegend eine Sichtkontrolle, die vom Boden aus durchgeführt wird.

Montage Hinweise

- Verwenden Sie bei der Montage unbedingt Arbeitshandschuhe.
- Die zulässigen Belastungen der Regalböden dürfen nicht überschritten werden. Die mitgelieferten Angaben gelten für gleichmäßig verteilte, statische Last.
- Der unterste Boden darf nur in einer Höhe von 150 mm angebracht werden, da sonst die Feldlast des Regals verringert wird (siehe hierzu S. 3).

Montageanleitung

1.

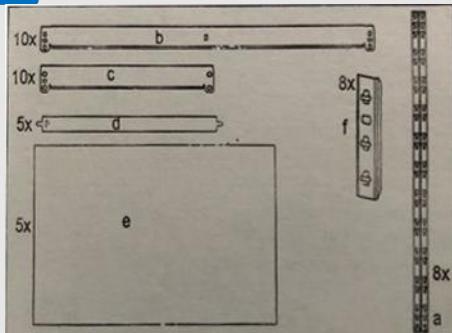

Lieferumfang:

Verpackungsinhalt:

- a) → (8x) Winkelprofil 90-120 x 5 cm
- b) → (8x) Winkelverbinder 8x2 cm
- c) → (10x) Quertraversen 60x5 cm
- d) → (10x) Längstraversen 100x5 cm
- e) → (5x) Zwischentraversen 60x5 cm
- f) → (5x) Holzböden 100x60x1 cm

2.




Als erstes die Längs –und Quertraversen montieren

3.



Montage des unteren Trägers in einer Höhe von maximal 10-20cm für größtmögliche Feldlast

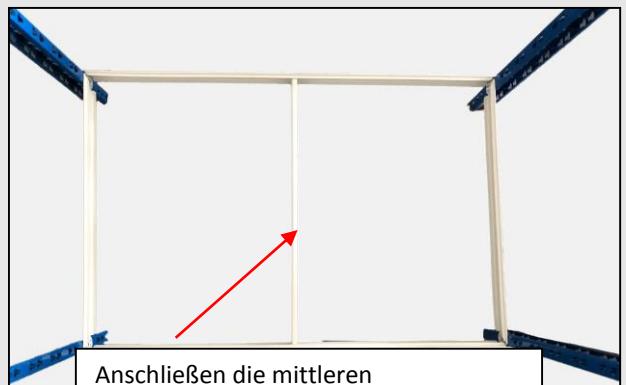

Anschließen die mittleren Stütztraversen montieren

Montageanleitung

4.



Dann Boden einlegen

5.



Anschließend von unten nach oben aufbauen. Legen Sie hierzu auf jeder Ebene direkt die Bodenplatte ein, da dies zu einem späteren Zeitpunkt schwierig ist.



Schwerlastregale

Montage –und Bedienungsanleitung