

Bedienungsanleitung

Edelstahl


Scherenlift-Palettenwagen



Hinweis: Der Besitzer/Bediener muss diese Anweisung lesen und verstehen



Jährlich vor der Nutzung des Scissor Lift Pallet Truck

HPTAS-Pumpe

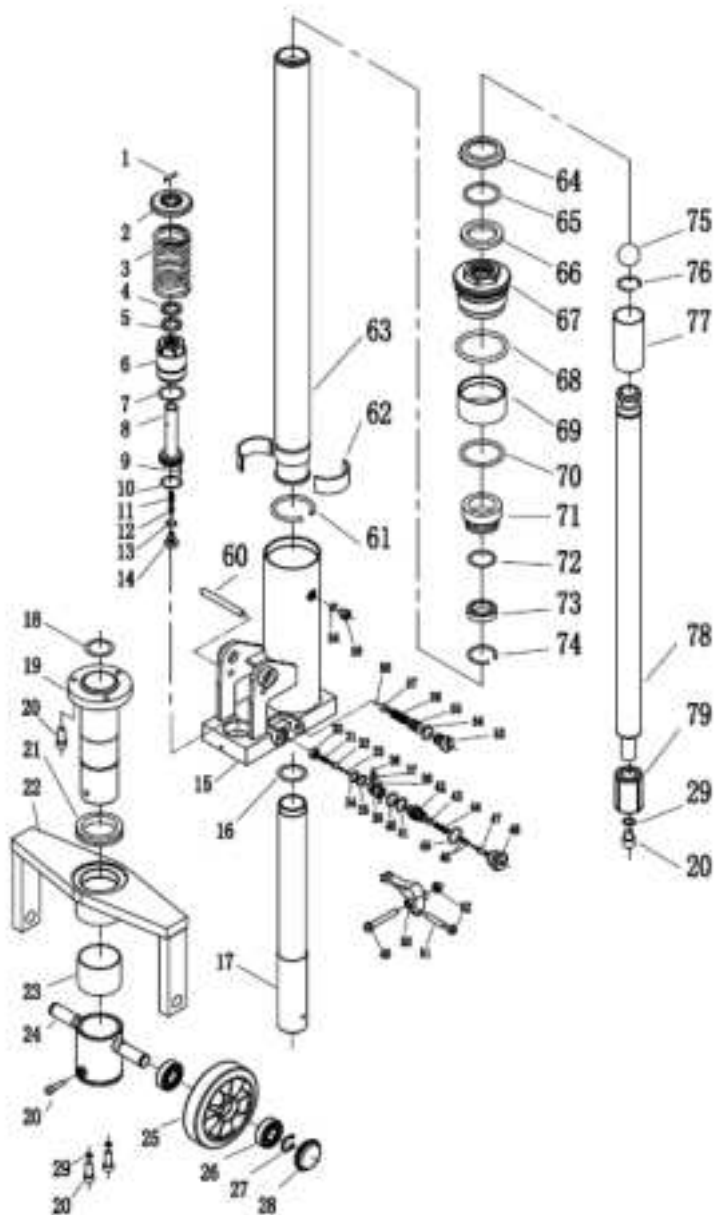


TEIL NR.	BESCHREIBUNG	QTY	TEIL	BESCHREIBUNG	QTY
1	PIN	1	47	Freigabeanzeiger	1
2	FRÜHJAHRSKAPPE	1	48	Klappmutter	1
3	FRÜHLING	1	49	SCREW	1
4★	STAUBDICHTUNG	1	50	CAM	1
5★	Y-RING	1	51	SCREW	1
6	PUMPZYLINDER	1	52	NUT	2
7	KUPFERSCHEIBEN	1	53	STECKER	1
8	PUMPENKOLBEN	1	54	O-RING	2
9	STAHLKUGEL	1	55	STECKER	1
10★	O-RING	1	56	FRÜHLING	1
11	FRÜHLING	1	57	VALVE	1
12	VALVE	1	58	STAHLKUGEL	1
13★	O-RING	1	59	SCREW	1
14	SCREW	1	60	PIN	1
15	PUMPENGEHÄUSE	1	61	SNAP-RING	1
16★	O-RING	1	62	KUPFERKOLBEN	2
17	ZYLINDER	1	63	HEBEKOLBEN	1
18★	O-RING	1	64★	STAUBDICHTUNG	1
19	ZYLINDERBUCHSE	1	65★	O-RING	1
20	SCREW	7	66★	Y-RING	1
21	PEILUNG	1	67	ZYLINDERKOPF	1
22	TABLR	1	68★	O-RING	1
23	SLEEVE	1	69	ÖL-ABAFFLE-HÜLLE	1
24	WHEEL YOKE	1	70★	O-RING	1
25	RAD	1	71	BRONSBUCHSUNG	1
26	PEILUNG	4	72★	O-RING	1
27	SNAP-RING	2	73★	Y-RING	1
28	RADKAPPE	2	74	SNAP-RING	1
29	FRÜHLINGSWASCHMASCHINE	3	75	STAHLKUGEL	1
30	Cap	1	76	SNAP-RING	1
31	Frühling	1	77	STAHLHÜLSE	1
32	Entlassventil	1	78	PISTON ROD	1
33	Stahlkugel	1	79	PISTON	1
34	O-Ring	1			
35	Dichtungsring	1			
36		1			
37	Frühling	1			
38	Ventileinsatz	1			
39	Pin	2			
40	O-Ring	1			
41	Dichtungsring	1			
42	Ventileinsatz	1			
43	O-Ring	1			
44	Frühling	1			
45	O-Ring	1			

Handle von HPTAS

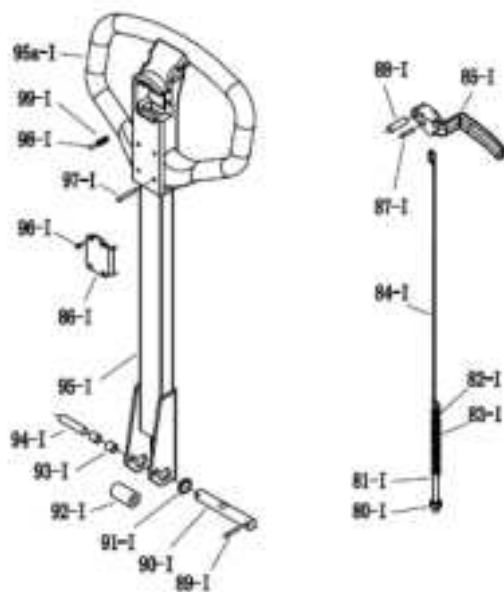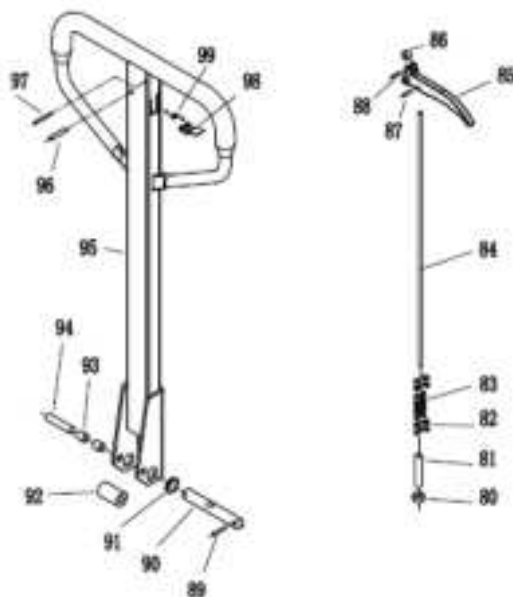

Rahmen von HPTAS

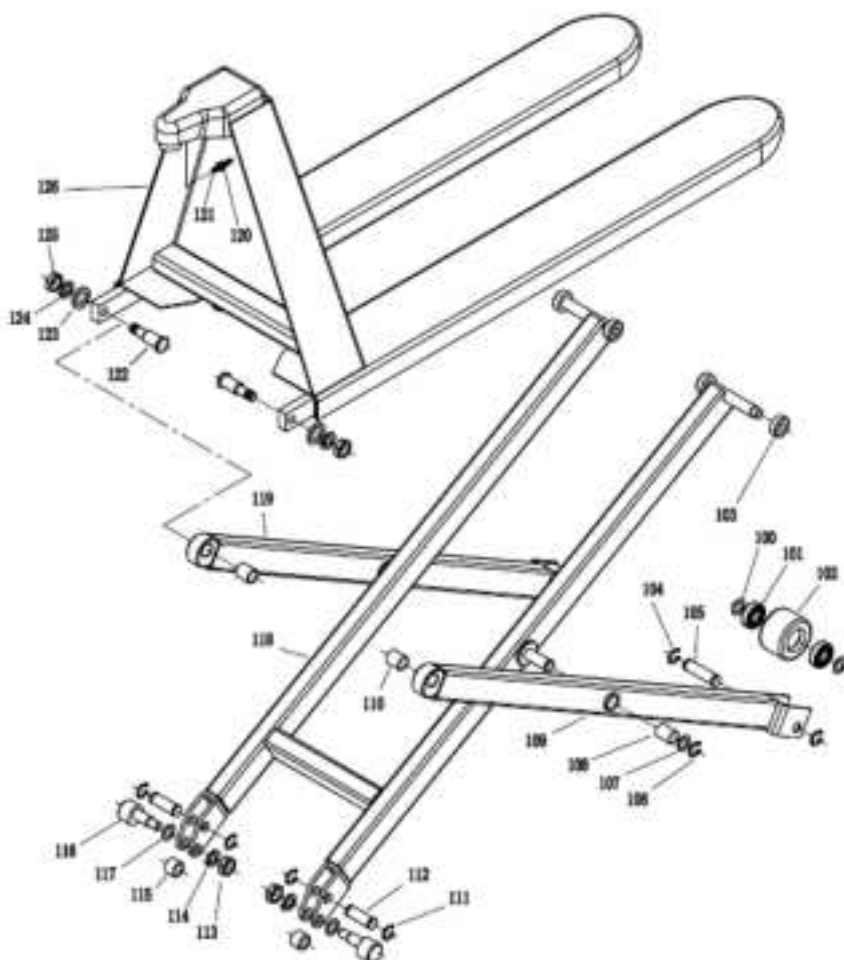

TEIL NR.	BESCHREIBUNG	QTY	TEIL NR.	BESCHREIBUNG	QTY
80	Nuss	1	100	WASCHMASCHINE	4
81		1	101	PEILUNG	4
82	Kettenstecker	2	102	LASTRAD	2
83	Kette	1	103	STAHLWALZE	4
84	Release Rod	1	104	SNAP-RING	4
85	Freigabehebel	1	105	LASTRADWELLE	2
86	Roller	1	106	SNAP-RING	2
87	Federnadel	1	107	WASCHMASCHINE	2
88	Federnadel	1	108	BUCHSEN	2
89	Federnadel	2	109	RECHTES BEIN	1
90	Schacht	1	110	BUCHSEN	2
91	Buchsung	2	111	SNAP-RING	4
92	Roller	1	112	PIN	2
93	Buchsung	2	113	NUT	2
94	Pin	1	114	FRÜHLINGSWASCHMASCHINE	2
95	Handle	1	115	SPACER	2
96	Federnadel	1	116	ZENTRIFUGALACHSE	2
97	Federnadel	1	117	WASCHMASCHINE	2
98	Federplatte	1	118	SCHEBERENPROJEKT	1
99	Frühling	1	119	LINKES BEIN	1
80-I	Nuss	1	120	NUT	1
81-I		1	121	SCREW	1
82-I	Kettenstecker	2	122	PIN	2
83-I	Kette	1	123	SLEEVE	2
84-I	Release Rod	1	124	FRÜHLINGSWASCHMASCHINE	2
85-I	Freigabehebel	1	125	NUT	2
86-I	Cap	1	126	FORK	1
87-I	Pin	1			
88-I	Pin	1	I	VALVE CPL (30~48)	
89-I	Federnadel	1	II	PUMP CPL(4~20、30~79)	
90-I	Schacht	1	III	SEAL CPL SEE★	
91-I	Buchsung	2	IV.	HANDLE CPL (80~99)	
92-I	Roller	1		HANDLE CPL (80I~99I)	
93-I	Buchsung	2			
94-I	Pin	1			
95-I	Stahlgriff	1			
95a-I	Kunststoffgriff	1			
96-I		4			
97-I	Nieten	4			
98-I	Stahlkugel	1			
99-I	Frühling	1			

UNTERRICHT

POSITION ERHÖHEN

Drücken Sie Hebel #102(103-I) und pumpen Sie den Griff, bis die Palette die gewünschte Höhe erreicht hat. Ein Abstand von 1 Zoll zwischen Boden und Palette reicht in der Regel aus, um die Ladung zu bewegen. Hebe die Last nicht mit einer Gabelspitze.

NEUTRALE POSITION

Die neutrale Position befindet sich etwa 45" zwischen der Erhöhung und der unteren Position. Diese neutrale (Antriebs-)Position löst den Hebemechanismus aus, wodurch der Griff von hydraulischem Widerstand frei wird und fast schwerelos wird, während die Gabeln ihre erhöhte Position behalten. Benutze immer die Neutralstellung, wenn du eine Last bewegst.

UNTERE POSITION

Zieh den Hebel nach oben, um die Gabeln abzusenken. Der Hebel ist nur zum Absenken federbelastet, daher kehrt er beim Loslassen der Wasserwaage automatisch in die natürliche Position zurück.

WARNUNG

Für den sicheren Betrieb von Handpalettenwagen. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen:

- 1.Do einen Handpalettenwagen nicht bedienen, es sei denn, Sie sind damit vertraut und sind dafür geschult und autorisiert. Lesen Sie alle Warnungen und Anweisungen hier und am Truck.
- 2.Do einen Handpalettenwagen erst betreiben, wenn Sie den Zustand überprüft haben. Besondere Aufmerksamkeit schenken Sie Rädern, Griff, Gabeln, Heberhebungen und Unterlagensteuerung sowie Bremsen (sofern vorhanden). Fahren Sie nicht mit beschädigten oder defekten Lkw. Versuchen Sie keine Reparaturen, es sei denn, Sie sind dafür geschult und autorisiert.
3. Handpalettenwagen nur von der vorgesehenen Betriebsposition aus zu betreiben. Stellen Sie niemals irgendeinen Körperteil in den Hebemechanismus oder unter die Gabeln oder die Last. Nehmen Sie keine Passagiere mit.
- 4.Do keine instabilen oder locker gestapelten Lasten bewältigen. Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit langen, hohen oder breiten Lasten, um den Verlust der Ladung, das Aufprall von Stehern oder das Kippen des Lastwagens zu vermeiden.
- 5.Do den LKW nicht überladen. Überprüfen Sie die Kapazitätstafel auf Informationen zur Tragfähigkeit. Überladung kann dazu führen, dass der Lkw nicht richtig funktioniert.
6. Die Kapazität des Fliesenlasters setzt eine gleichmäßig verteilte Ladung voraus, wobei das Mittelpunkt der Ladung an der Hälfte der Fliesengabeln liegt.
7. Stellen Sie sicher, dass die Länge der Fliesengabeln der Palette entspricht. Die Verwendung eines

Palettenlasters, bei dem die Gabeln länger als die Palette sind, beschädigt den Lkw, wenn der Palettenwagen durch die Palette geschoben wird und die Gabeln unter einer zweiten Palette hinter der zu hebenden liegen. Beim Absenken der Ladung achte darauf, dass der Bereich, in dem die Palette zu den Plätzen steht, frei ist.

8. Verkehrsvorschriften beachten. Gewähren Sie Fußgängern den rechten Weg, halten Sie an Quergängen an.

9. Handpaletten sind für den allgemeinen Betrieb auf ebenen, flachen, harten Oberflächen gedacht. Wenn Rampen auftreten, kann die optionale Handbremse bestellt werden, oder der Wagen kann im Notfall durch Bedienung der Absenksteuerung gestoppt werden, wodurch die Last auf den Boden abgesenkt wird und der Zugwagen zum Stillstand steht. Wenn der LKW auf diese Weise gestoppt werden muss, sollte darauf geachtet werden, dass kein Teil Ihres Körpers in der Nähe oder unter der Last ist. Es ist wichtig, einen Handpalettenwagen nicht auf einer Steigung mit Lasten zu betreiben, die zu schwer sind, um vom Bediener leicht handhabbar zu sein. Da es sich dabei um manuell betriebene Lastwagen handelt, sind sie nicht von Fahrern benutzt worden, die physisch nicht in der Lage sind, die Lastwagen sicher zu handhaben.

DAS NICHTBEFOLGEN DIESER ANWEISUNGEN KANN SCHWERE VERLETZUNGEN DES BEDIENERS ODER ANDERER VERURSACHEN.

DREIMONATIGER WARTUNGSPLAN

- 1) Ölstand überprüfen
- 2) Schmierung – Kugeln, Stifte, Achsen, Stoßstangen, Lenkräder und Rollenlager mit gutem Molybdenm-Fett.

ERSATZTEILBESTELLUNG

HPTA-Palettenwagen werden über eine Vertriebsorganisation vertrieben, die bereit und in der Lage ist, die von Ihnen verkaufte Ausrüstung zu warten. Sie werden gut versorgt oder wenn Sie – wann immer Ersatzteile oder Reparaturen benötigt werden – sich an die Quelle wenden, von der Sie Ihren Truck gekauft haben. Dabei "Bitte stellen Sie sicher, dass Sie Modell Nr. und Seriennummer" Ihres Lkws und verwenden Sie Teilenummern und Nomenklatur, wie in der Teileliste auf diesem Plakat angegeben. Die Einhaltung des oben genannten Verfahrens spart Zeit und bietet schnelle Unterstützung, wenn es darauf ankommt.