

AR 100A, AR 100B, AR 150



Betriebsanleitung

Transportroller mit Vollgummi- Lenkrollen



Hinweis: Der Betreiber / Bediener muss diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Transportrollers gelesen und verstanden haben.

Urheberrecht

Dieses Dokument darf nicht, auch nicht in Auszügen, verteilt oder vervielfältigt werden.

Das Urheberrecht an diesem Dokument verbleibt bei der Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG.

Haferweg 24

22769 Hamburg

Bei Service-Anfragen und Bestellungen

Deutschland

0800 / 558833 – 4

service@jh-profishop.de

International

service@jungheinrichshop.com

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Transportroller entschieden haben. Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und zur korrekten Verwendung die Bedienungsanleitung bitte vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

1. ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Modell	AR 100A	AR 100B	AR 150
Max. Traglast je Stück (kg)	100	100	150
Lenkrollendurchmesser (mm)	Ø 50×20		
Lasthöhe (mm)	15		
Gesamtmaße (mm)	305×165×85	195×165×85	366×204×85
Rahmenmaterial	Aluminium	Aluminium	Stahl
Eigengewicht pro Satz (kg)	5,6	4,8	8

2. BEDIENUNGSANLEITUNG

2.1 Die Transportroller haben eine bestimmte Tragfähigkeit und dienen als Transporthilfsmittel zum Bewegen von Büromaterialien, Möbeln und dergleichen.

2.2 Merkmale:

- 1) Geringe Höhe, sicherer Transport
- 2) Geringer Kraftaufwand, problemloser Transport
- 3) Kompakte Arbeitsmittel, praktische Lagerung

2.3 Handhabung

- 1) Einfache Positionierung: Heben Sie eine Seite der Last mit einer Hebemechanik an und schieben Sie die Transportroller darunter. Wiederholen Sie dann den Vorgang für die anderen Seiten.
- 2) Jeweils vier Stück von AR 100A, AR 100B und AR 150 bilden einen verwendungsfertigen Satz.
- 3) AR 100A, AR 100B und AR 150 haben jeweils eine Traglast von 100 kg, 100 kg und 150 kg und besitzen jeweils drei Lenkrollen, die ein Verschieben in alle Richtungen ermöglichen. (Die Traglast muss sicher aufgesetzt werden, um ein Lösen und Herunterfallen zu verhindern.)
- 4) Die Oberflächen des Transportrollers bestehen aus Polyamid an der Innenseite und Polyurethan an der Außenseite. Sie sind besonders für anspruchsvoll ausgestattete Büros geeignet.

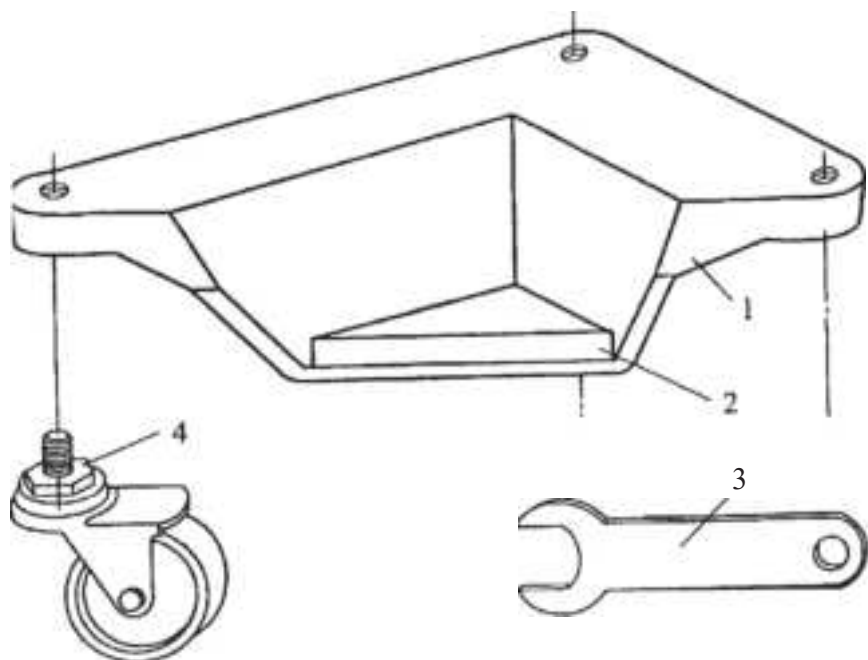


Abb. 1 AR 100A

REF.	BESCHREIBUNG	ANZ.
1	Rahmen	1
2	Sicherheitsscheibe	1
3	Schraubenschlüssel	1
4	Lenkrolle	3

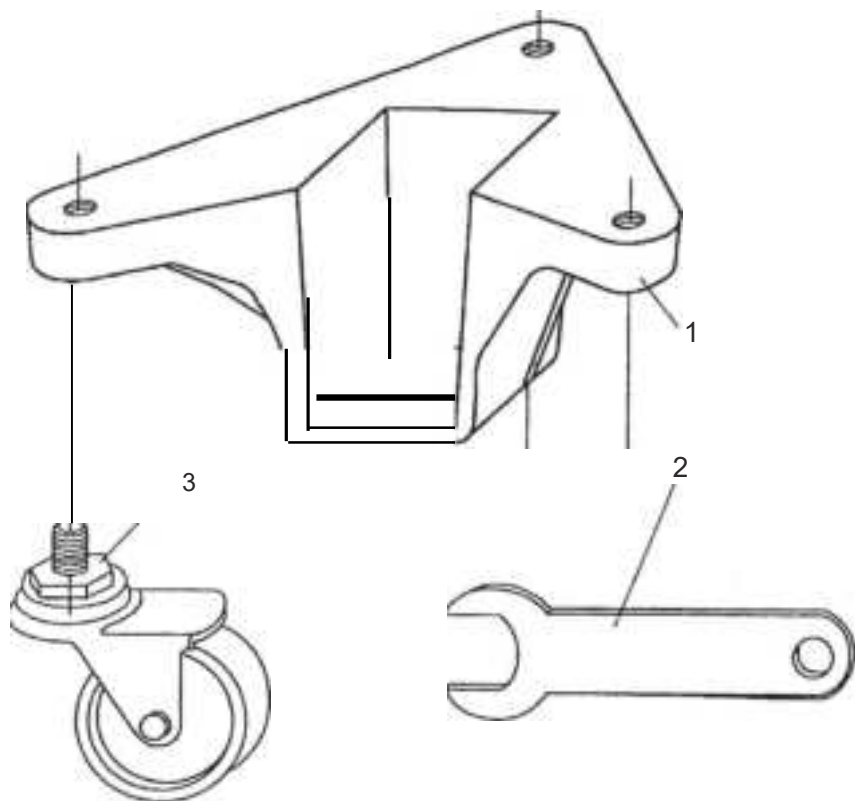


Abb. 2 AR 100B

REF.	BESCHREIBUNG	ANZ.
1	Rahmen	1
2	Schraubenschlüssel	1
3	Lenkrolle	3

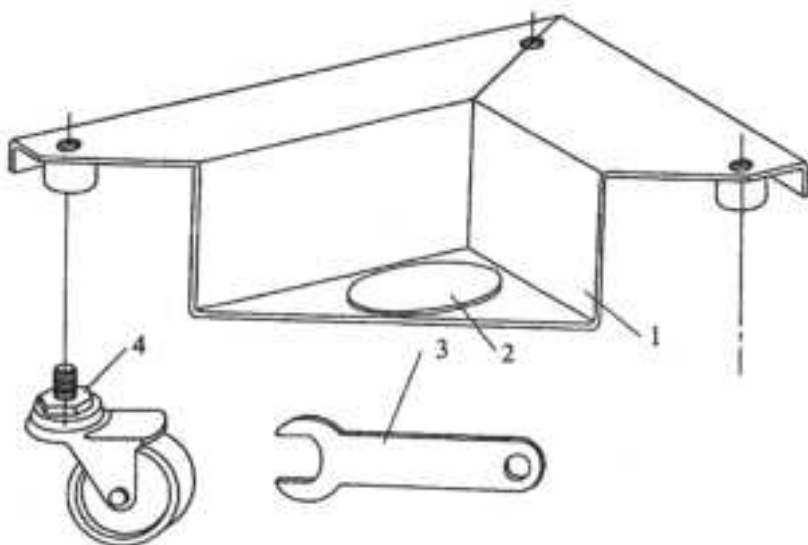


Abb. 3 AR 150A

REF.	BESCHREIBUNG	ANZ.
1	Rahmen	1
2	Sicherheitscheibe	1
3	Schraubenschlüssel	1
4	Lenkrolle	3

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Hebemechanik entschieden haben. Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit und zur korrekten Verwendung die Bedienungsanleitung bitte vor dem Gebrauch sorgfältig durch.

1. ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Modell		MJ 1000A	MJ 1000B
Tragfähigkeit pro Paar	(kg)	1000	
Min./Max. Hubhöhe	(mm)	12 / 50	
Rollendurchmesser	(mm)	Ø 138×28	
Rollenmaterial	(mm)	Stahl	Polyurethan
Gesamtmaße	(mm)	168×118×275	
Eigengewicht pro Satz	(kg)	10	9,6

2. BEDIENUNGSANLEITUNG

2.1 Die Hebemechanik dient als Hubvorrichtung zum Anheben von Büroausstattung wie Schränken, Regalen und Möbeln und zeichnet sich durch ihre Benutzerfreundlichkeit und große Tragfähigkeit aus.

2.2 Heben Sie den Gegenstand zuerst mit der Hebestange an und schieben die Hebemechanik unter den Gegenstand. Danach schieben Sie die Transportroller passend unter die Ecken.

2.3 Die Tragfähigkeit von MJ 1000A und MJ 1000B beträgt 1000 kg. Beim Heben muss sich der Gegenstand nahe der abgestützten Seite der Hebemechanik befinden.

2.4 Jeweils zwei Stück MJ 1000A und MJ 1000B bilden einen verwendungsfertigen Satz.

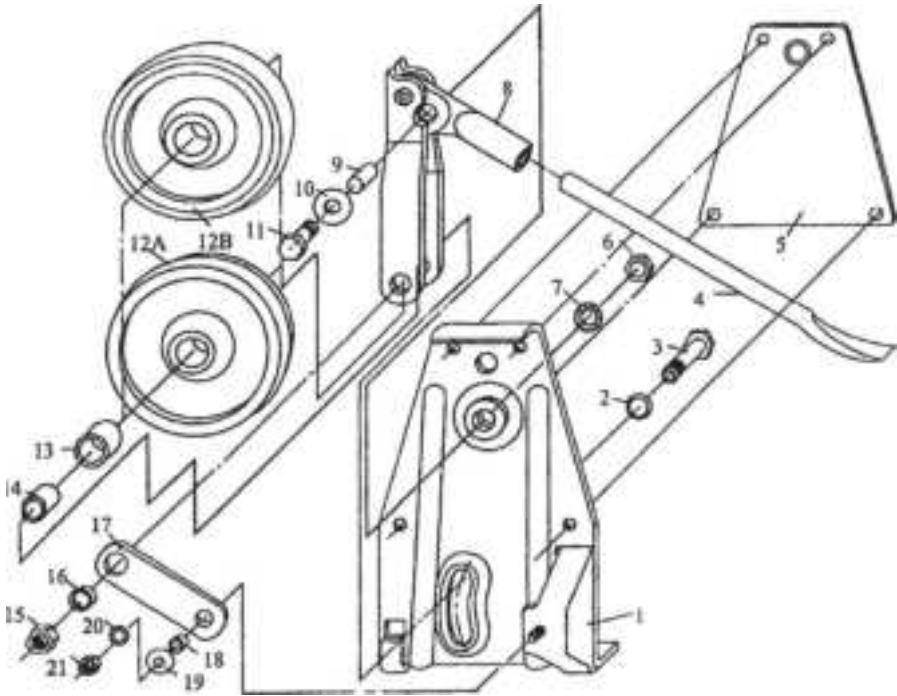


Abb. 4 BR1000A (Stahl), BR1000B (Polyamid)

REF.	BESCHREIBUNG	ANZ.	REF.	BESCHREIBUNG	ANZ.
1	Halterung	Je 1	12 A	Stahlrolle	2
2	Lager	2	12B	Polyamidrolle (Nylon)	2
3	Bolzenwelle	2	13	Hülse	2
4	Stange	1	14	Rollenhülse	2
5	Gummischeibe	2	15	Mutter M14	2
6	Mutter M12	2	16	Öse (groß)	2
7	Lochscheibe 12	2	17	Platte	2
8	Stange	Je 1	18	Öse (klein)	2
9	Spannbuchse	2	19	Federscheibe	2
10	Lochscheibe	2	20	Lochscheibe 8	2
11	Bolzen M12×14	2	21	Mutter MS	2

Instruction Manual

CORNER MOVERS



Note: Owner/Operator must read and understand this instruction manual before using the corner movers.

Copyright

This document must not be distributed or reproduced, not even in part.

Copyright of this document remains with

Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG.

Haferweg 24

22769 Hamburg, Germany

For service enquiries and orders

Germany

0800 / 558833 - 4

service@jh-profishop.de

International

service@jungheinrichshop.com

Thank you for choosing our corner mover. For your safety and correct operation, please carefully read the manual before use.

1. GENERAL SPECIFICATIONS

Model	AR 100A	AR 100 B	AR 150
Max. Load Each (kg)	100	100	150
Castor Diameter (mm)	(p50X20)		
Load Height (mm)	15		
Overall Size (mm)	305X165X85	195X165X85	366X 204X85
Frame Material	Aluminium	Aluminium	Steel
Net Weight per Set (kg)	5.6	4.8	8

2. OPERATING INSTRUCTIONS

2.1 Corner mover has a certain loading capacity which is used as one of transporting tools to handle the office supplies and the furniture etc.

2.2 Features:

- 1) Low height, safe transportation;
- 2) Small force, easy transportation;
- 3) Small equipment, convenient storage.

2.3 1) Easy to position-lift one side of load by a transport jack and slide in corners, then repeat for other side.

2) Each four pieces of AR100A, AR100B and AR150 is one set to use.

3) AR100A, AR100B and AR150 respectively load 100 kg, 100 kg and 150 kg, each has three steering wheels suitable to slide in every directions. (The load shall be placed securely to prevent loosing and falling.)

4) The texture of all the steering wheels of corner mover is nylon inside and polyurethane outside, especially suitable to the well decorative offices.

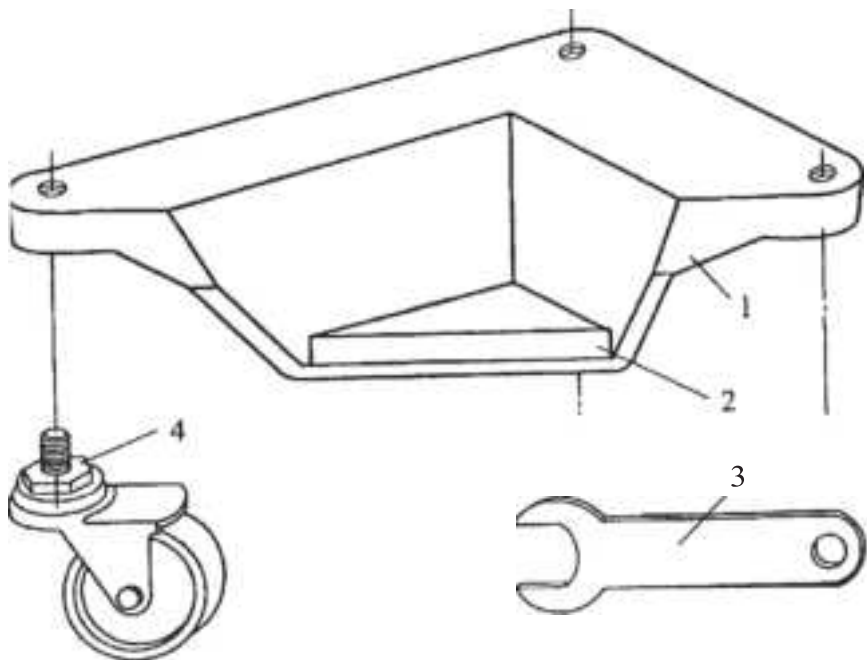


Fig.1 AR 100A

NO.	DESCRIPTION	QTY
1	Base	1
2	Safety washer	1
3	Spanner	1
4	Steering wheel	3

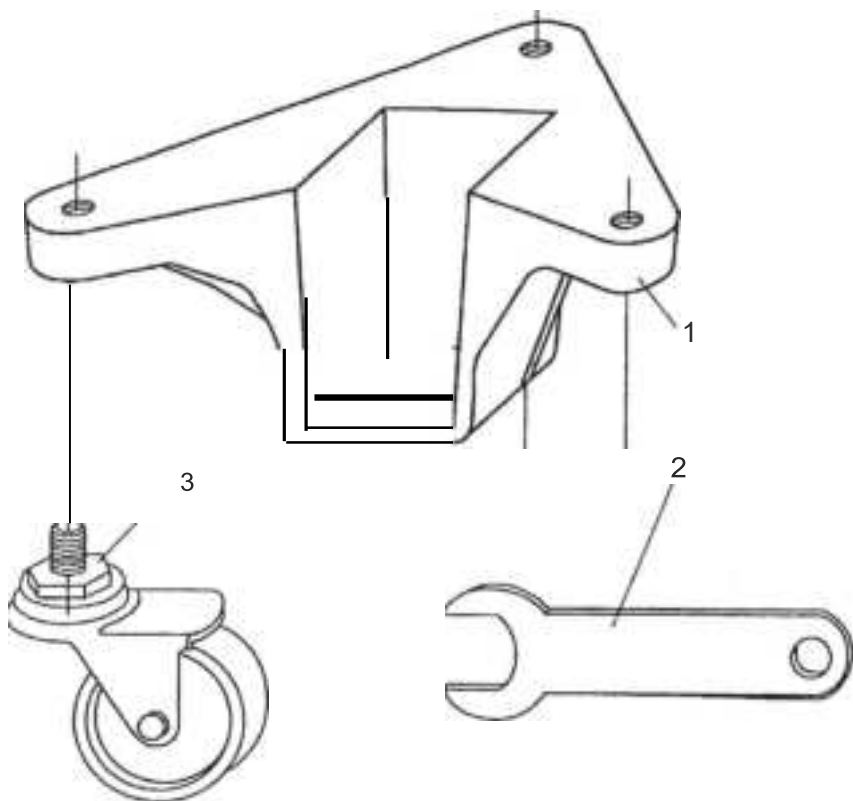


Fig.2 **AR 100B**

NO.	DESCRIPTION	QTY
1	Base	1
2	Spanner	1
3	Steering wheel	3

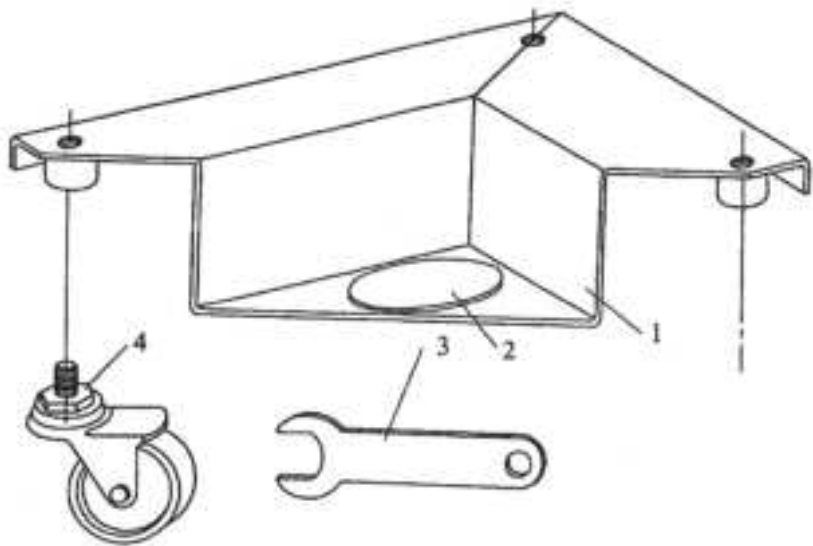


Fig.3 AR 150A

NO.	DESCRIPTION	QTY
1	Base	1
2	Safety washer	1
3	Spanner	1
4	Steering wheel	3

Thank you for choosing our mechanic jack. For your safety and correct operation, please carefully read the manual before use.

1. GENERAL SPECIFICATIONS

Model	MJ 1000A	1	MJ 1000B
Lifting Capacity Per Pair (kg)	1000		
Min./Max. Lifting Height (mm)	12/50		
Wheel Diameter (mm)	(/)138X28		
Material of Wheel (mm)	Steel	1	Polyurethane
Overall Size (mm)	168X118X275		
Net Weight / Set (kg)	10	1	9.6

2. OPERATING INSTRUCTIONS

2.1 Mechanic jack is used as one of lifting tools to lift the office supplies such as cabinet, cupboard and furniture etc., with features of convenience and large capacity.

2.2 Use handle bar to lift the object first and slide the jack under this object, then slide corner movers in accordingly.

2.3 The capacity of MJ,000A and MJ1000B is 1000kg, when lifting, the object shall near to the supporting side of the mechanic jack.

2.4 Each two pieces of MJ1000A and MJ1000B is one set to use.

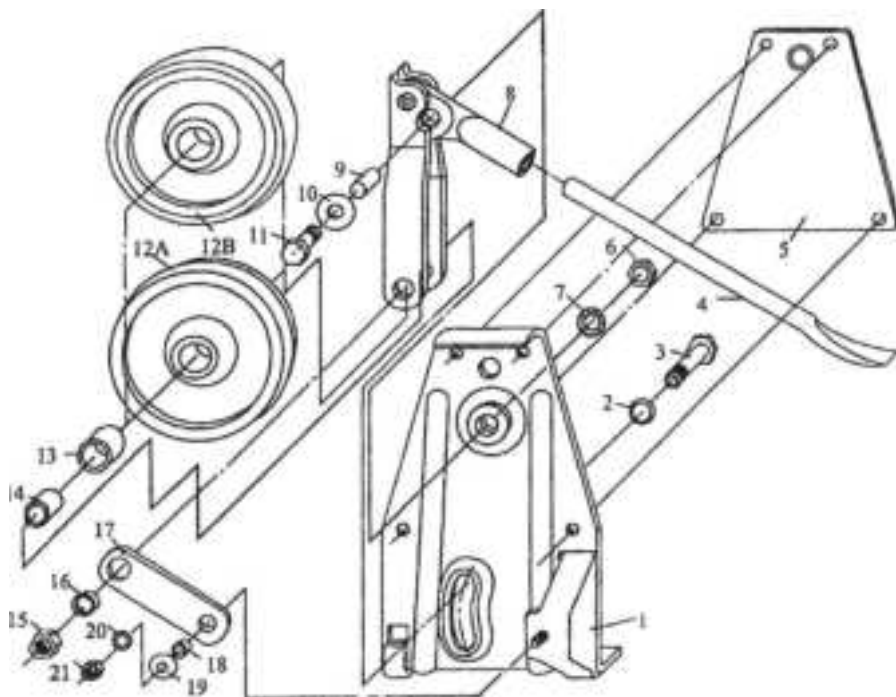


Fig. 4 BRI000A(Iron), BRI000B(Nylon)

NO.	DESCRIPTION	QTY	NO.	DESCRIPTION	QTY
1	Bracket	Each1	12A	Iron wheel	2
2	Bearing	2	12B	Poly/Nylon wheel	2
3	Bolt shaft	2	13	Cashing	2
4	Rod	1	14	Wheel cashing	2
5	Rubber washer	2	15	NutM14	2
6	NutM12	2	16	Plate cashing(Big)	2
7	Washer12	2	17	Plate	2
8	Rod	Each1	18	Plate cashing(Small)	2
9	Panner casing	2	19	Spring	2
10	Washer	2	20	Washer8	2
11	BoltM12X14	2	21	Nut MS	2