


Funkfernbedienung

Schaltschema

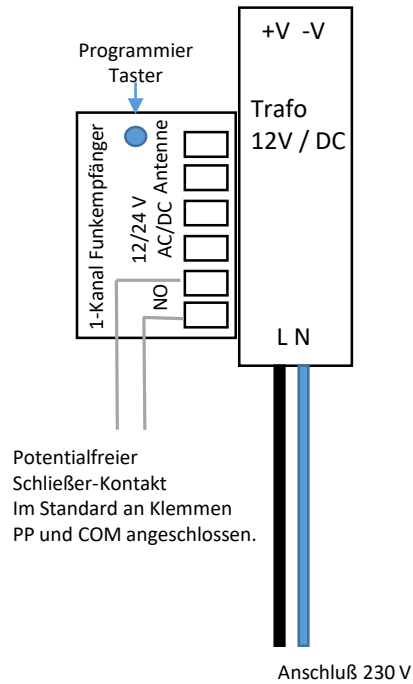

Einlernen der Funkhandsender

Halten sie den Programmiertaster gedrückt und drücken sie gleichzeitig die gewünschte Taste an Ihrem Funkhandsender, die eingelernt werden soll. Beim Einlernen blinkt der Programmiertaster zur Bestätigung des Speichervorgangs.

An dem Empfänger können max. 200 St. Handsender eingelernt werden.

Achtung: Ein zu langes drücken der Programmiertaste löscht den Speicher des Funkempfängers