



Originele gebruiksaanwijzing

Kantelcontainer

Type VD/VG



BAUER Südlohn GmbH
Eichendorffstr. 62
D-46354 Südlohn, Duitsland
Tel.: +49 2862 709 – 0
Fax: +49 2862 709 – 156
E-mail: info@bauer-suedlohn.de

www.bauer-suedlohn.de
www.geotainer.com

Gebruiksaanwijzing

- kantelcontainer -



Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing is door de auteurswet beschermd voor BAUER Südlohn GmbH. Deze is bestemd voor onderhouds- en bedieningspersoneel. De teksten, foto's en tekeningen in deze gebruiksaanwijzing mogen noch volledig, noch deels

- worden vermenigvuldigd,
- verspreid of
- voor andere doeleinden ongevoegd worden gebruikt of aan anderen worden meegedeeld.

Voor elk andere gebruik is van tevoren schriftelijke toestemming van BAUER Südlohn GmbH nodig. In geval van overtreding geldt § 106 UrhG (Duitse wet op auteurs- en aanverwante octrooirechten). Elk misbruik is strafbaar.

Intern gebruik is toestaan aan de exploitant van de machine in verband met de exploitatie van de machine.

© Bauer GmbH 2018

Geschiedenis

V 1.1	25-7-2018	Klantversie, geredigeerd	BKL
V 1.0	29-6-2018	Klantversie	BKL
V 0.0	28-6-2018	Originele versie	BKL, cesitec GmbH, Bochumer Str. 217, Duitsland D-45886 Gelsenkirchen, Tel.: +49 (0)209 15519 104
Versie	Datum	Reden/omvang van de revisie	Verantwoordelijke persoon

Gebruiksaanwijzing

- kantelcontainer -



Inhoudsopgave

	Pagina
1 Belangrijke aanwijzingen.....	4
1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing.....	4
1.2 Afkortingen, symbolen en vaktermen	4
1.3 Conformiteit / normen en richtlijnen.....	5
1.4 Garantie en aansprakelijkheid.....	5
2 Veiligheid van de machine.....	5
2.1 Definities.....	5
2.2 Waarschuwingaanwijzingen, symbolen en markeringen	6
2.3 Veilig werken met de machine	7
3 Beschrijving van de container.....	10
3.1 Correct gebruik	10
3.2 Ondeskundig gebruik.....	10
3.3 Opbouw, werking en bedrijfsmodi	11
3.4 Grondstoffen en hulpstof toevoer	12
3.5 Technische gegevens	12
3.6 Machinemarkering	13
4 Opbouw en ingebruikname	13
5 Werking	14
5.1 Veiligheidsaanwijzingen.....	14
5.2 Bedienen kantelcontainer.....	15
5.3 Instellen kantelsnelheid.....	16
6 Storingen zoeken en verhelpen.....	17
6.1 Veiligheid.....	17
6.2 Typische storingsgevallen en het verhelpen ervan door de operator.....	17
7 Onderhoud en reparatie.....	18
7.1 Veiligheid.....	18
7.2 Onderhoud	18
7.3 Onderhoud en reparatie.....	19
8 Buitenwerkingstelling, demontage, opslag en afvoer	19
9 Lijst met vervangende onderdelen.....	19
10 Appendix	19
10.1 Conformiteitsverklaring	19

Gebruiksaanwijzing

- kantelcontainer -



1 Belangrijke aanwijzingen

1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

- De gebruiksaanwijzing moet voor aanvang van alle werkzaamheden zorgvuldig worden gelezen en in de directe omgeving van de installatie altijd toegankelijk voor het erkende personeel worden bewaard. De exploitant van de machine bepaalt, wie als gebruiker erkend is.
- De gebruiksaanwijzing geeft informatie over:
 - de weergave van gevaren en aanwijzingen voor het veilige werken met de machine,
 - correct gebruik,
 - de constructie en beschrijving van de componenten,
 - de werking van de machine,
 - maatregelen voor het tot stand brengen van de bedrijfsklare toestand en de bedrijfsveiligheid,
 - de bediening van de machine,
 - het onderhoud en de controle van de machine.
- De gebruiksaanwijzing is bestanddeel van de machine en moet derhalve samen met de machine worden geleverd.
- Afbeeldingen kunnen voor een betere uitleg van de toestand niet op schaal en afwijkend van de daadwerkelijke uitvoering worden weergegeven.

1.2 Afkortingen, symbolen en vaktermen



Aanwijzing / tip

Het aanwijzingensymbool wordt gebruikt om informatie over de werking en bediening van de machine te markeren en geeft nuttige tips, aanbevelingen en informatie voor een efficiënte, zuinige en storingsvrije werking.

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende afkortingen gebruikt:

Afkorting	Betekenis
BAUER	BAUER Südlohn GmbH
PBM	Persoonlijke beschermingsuitrusting
Container	Kantelcontainer

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende vormgevingskenmerken gebruikt:

Symbool	Betekenis
(1)	genummerde handelingen
⇒	resultaat na uitvoering van handelingen
\$	Opsomming
-	Opsomming, subgroep
<i>Tekst cursief</i>	Markeert voorwaarden waaraan door een handelingsbeschrijving moet worden voldaan

In deze gebruiksaanwijzing worden waarschuwingsaanwijzingen als volgt weergegeven:

Elk signaalwoord heeft een achtergrondkleur (rood, oranje, geel) die bij het risico van de gevaarlijke situatie past.

SIGNAALWOORD !

Waarsch.-
symbool
opt. PBM-
symbool(-
bolen)

Soort, bron, oorzaak van gevaar

Gevolgen bij negeren

- Maatregelen om het gevaar te voorkomen, verboden

1.3 Conformiteit / normen en richtlijnen

De onderhavige machine is geconstrueerd en gebouwd volgens de laatste stand van de techniek en de erkende veiligheidstechnische regels. De conformiteit van de machine met de EU-richtlijnen en normen wordt bevestigd met de CE-verklaring.

1.4 Garantie en aansprakelijkheid



Aanwijzing

De conformiteit volgens machinerichtlijn 2006/42/EG en de CE-markering volgens machinerichtlijn 2006/42/EG worden ongeldig als eigenmachtige modificaties aan de component of de modules ervan worden uitgevoerd.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade op basis van het negeren van deze gebruiksaanwijzing.

2 Veiligheid van de machine



Aanwijzing

De onderhavige machine is geconstrueerd en gebouwd volgens de laatste stand van de techniek en de erkende veiligheidstechnische regels. Toch kan bij het gebruik gevaar voor leven en gezondheid van de gebruiker of derden en schade aan resp. belemmeringen van de machine of andere materiële schade ontstaan.

2.1 Definities

2.1.1 Waarschuwing

Een waarschuwingsaanwijzing wordt geplaatst om voor een situatie te waarschuwen die letsel of de dood tot gevolg kan hebben.

2.1.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Als het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is vereist, wordt daarop gewezen door extra symbolen in de waarschuwingsaanwijzingen van deze gebruiksaanwijzing en de productveiligheidslabels/veiligheidstekens op de machine.

Gebruiksaanwijzing

- kantelcontainer -



2.2 Waarschuwingsaanwijzingen, symbolen en markeringen

2.2.1 Waarschuwingsaanwijzingen begrijpen



GEVAAR!

... wijst op een gevaarlijke situatie met hoog risico, die de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben als deze niet wordt voorkomen.



WAARSCHUWING!

... wijst op een gevaarlijke situatie met gemiddeld risico, die de dood of ernstig letsel tot gevolg zou kunnen hebben als deze niet wordt voorkomen.



VOORZICHTIG!

... wijst op een gevaarlijke situatie met laag risico, die gering of matig letsel tot gevolg zou kunnen hebben als deze niet wordt voorkomen.



LET OP

... wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die materiële schade tot gevolg kan hebben, wanneer deze niet wordt vermeden.

2.2.2 Waarschuwingssymbolen begrijpen

Afhankelijk van het type gevaar kunnen de volgende symbolen in de gebruiksaanwijzing worden gebruikt:



Algemene waarschuwing voor gevaar!



Waarschuwing voor zwevende last!



Waarschuwing voor gevaar voor kneuzingen!



Waarschuwing voor letsel aan de hand!

Gebruiksaanwijzing

- kantelcontainer -



Waarschuwing voor hindernissen op de vloer!

2.2.3 Symbolen persoonlijke beschermingsmiddelen

Afhankelijk van het toepassingsgebied kunnen de volgende symbolen in de gebruiksaanwijzing worden gebruikt:



Helm dragen!



Gehoorbescherming dragen!



Handschoenen dragen!



Veiligheidsschoenen dragen!

2.2.4 Overige tekens



Aanslagpunten in acht nemen!

2.3 Veilig werken met de machine

In het volgende hoofdstuk "Belangrijke waarschuwings- en veiligheidsaanwijzingen" worden alle waarschuwings- en veiligheidsaanwijzingen voor alle levensfasen van de machine behandeld. Hiervan uitgezonderd zijn de waarschuwingsaanwijzingen die direct aan een activiteit zijn toegewezen.

2.3.1 Belangrijke waarschuwings- en veiligheidsaanwijzingen

Bij alle werkzaamheden aan de machine de lokale regelgeving voor ongevalpreventie toepassen.

Aan de machine werkzame personen moeten ouder dan 18 jaar zijn en met de werking van de machine, evenals met de van de machine uitgaande gevaren vertrouwd zijn.

Gebruiksaanwijzing

- kantelcontainer -



GEVAAR!

Levensgevaar en diverse gevaren voor verwondingen

Naast de veiligheidsaanwijzingen in deze gebruiksaanwijzingen de veiligheidsaanwijzingen in de gebruiksaanwijzingen van de toeleveranciers in acht nemen!



GEVAAR!

Eigenmachtige modificaties aan de kantelcontainer kunnen de veilige werking in gevaar brengen!

Hieruit ontstaat levensgevaar of diverse gevaren voor verwondingen!

Het is verboden om eigenmachtige modificaties zonder toestemming van BAUER aan de machine uit te voeren, zoals:

- Constructieve modificaties
- Modificaties van de beschermings- resp. veiligheidsvoorzieningen
- Verandering van grondstoffen



WAARSCHUWING!

Omvallen van boven elkaar gestapelde kantelcontainer!

Levens- en beknellingsgevaar door kantelende containers.

- De containers mogen niet worden gestapeld.



WAARSCHUWING!

Onvoldoende verlichting of zicht!

Verschillende soorten gevaar voor verwondingen.

- De exploitant is verantwoordelijk voor voldoende verlichting op de werk- en transportvlakken!
- De werking van de container bij onvoldoende verlichting of onvoldoende zicht (mist) is verboden.



WAARSCHUWING!

Bij bijgekochte onderdelen de gegevens van de fabrikant opvolgen!



VOORZICHTIG!

Gevaar voor verwondingen door glijden, struikelen, vallen!

- Geen materiaal en gereedschap op looppaden en rijwegen laten liggen.
- Olie en andere glijbevorderende materialen in loopzones onmiddellijk opnemen/verwijderen, oliebindmiddel gebruiken.

Gebruiksaanwijzing

- kantelcontainer -



2.3.2 Veiligheidstechnische beschermingsvoorzieningen herkennen

Op basis van de risicobeoordeling van de machine is een veiligheidsketen geïntegreerd om veilig werken met de machine te waarborgen.




⚠ GEVAAR!

Onbedoeld vallen/kantelen van de kantelcontainer!

Divers verwondingsgevaar door stortmateriaal/vallende containers.


- Maak altijd de veiligheidsketting vast aan de dragende frame voordat u de container optilt.
- Borgring voor stortprocedure eerst verwijderen.

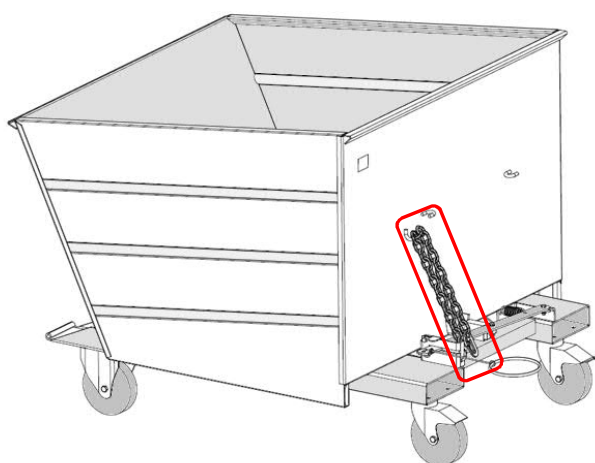

Afb. 2-1: Veiligheidsketting aan de container

2.3.3 Borden op de machine

Op de gevaarlijke punten van de machine zijn waarschuwingssymbolen/productveiligheidslabels volgens het volgende overzicht aangebracht.

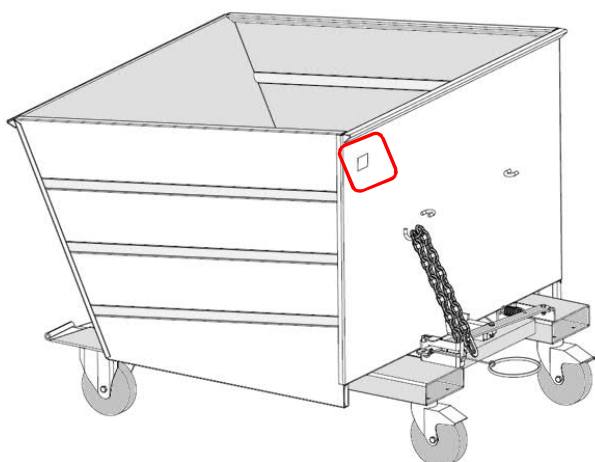

Afb. 2-2: Plaats van de waarschuwingssymbolen/productveiligheidslabels

3 Beschrijving van de container

3.1 Correct gebruik

De kantelcontainer dient uitsluitend voor het opnemen van losse materialen in een container. Voor het transport en het lossen met een industrieel transportvoertuig (vorklift) zijn er inschuifopeningen voorzien. Een trekkoord op de kantelcontainer dient om het kantelproces vanaf het industriële transportvoertuig te activeren.

Optionele accessoires:

Containers met wielen zijn bedoeld om met de hand te verplaatsen.

Het deksel, dat aan één kant kan worden geopend, dient als bescherming tegen het binnendringen van vreemde stoffen en vrijkomen van losse goederen tijdens transport.

De kantelrem dient als instelbare kanteldemper voor het gecontroleerd neerkantelen van de container.

De kantelcontainer mag uitsluitend binnen de in het hoofdstuk 3.5 "Technische gegevens" vermelde vermogensgrenzen worden gebruikt.

3.2 Ondeskundig gebruik

Als ondeskundig gebruik geldt vooral:

- Elk ander gebruik dan het in hoofdstuk 3.1 "Correct gebruik" en verder in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruik van de machine zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant.
- Gebruiken, installeren, bedienen, onderhouden of repareren op een andere manier dan beschreven.
- Uitvoeren van werkzaamheden door niet-gekwalificeerd personeel.
- Gebruiken van niet-goedgekeurde, ongeschikte accessoires.
- Niet in acht nemen van veiligheids- en bedieningsaanwijzingen, bepalingen over veiligheid op het werk resp. regelgeving op de ongevalspreventie of de desbetreffende wettelijke voorschriften.
- Niet onmiddellijk verhelpen van storingen die de veiligheid kunnen belemmeren.
- Gebruiken van andere dan de originele vervangende onderdelen resp. accessoires.
- Bedienen van de machine met onvolledige veiligheidsvoorzieningen.
- Werking met een vorkheftruck of iets dergelijks als "hefbrug".
- Transport van personen in de kantelcontainer.
- Gebruik van de gekantelde kantelcontainer als "schop".
- Het gebruik van de container in gebieden met explosiegevaar.

Gebruiksaanwijzing


- kantelcontainer -



3.3 Opbouw, werking en bedrijfsmodi

3.3.1 Overzicht


In het volgende overzicht zijn als voorbeeld de afzonderlijke modules van de kantelcontainer type VD weergegeven.

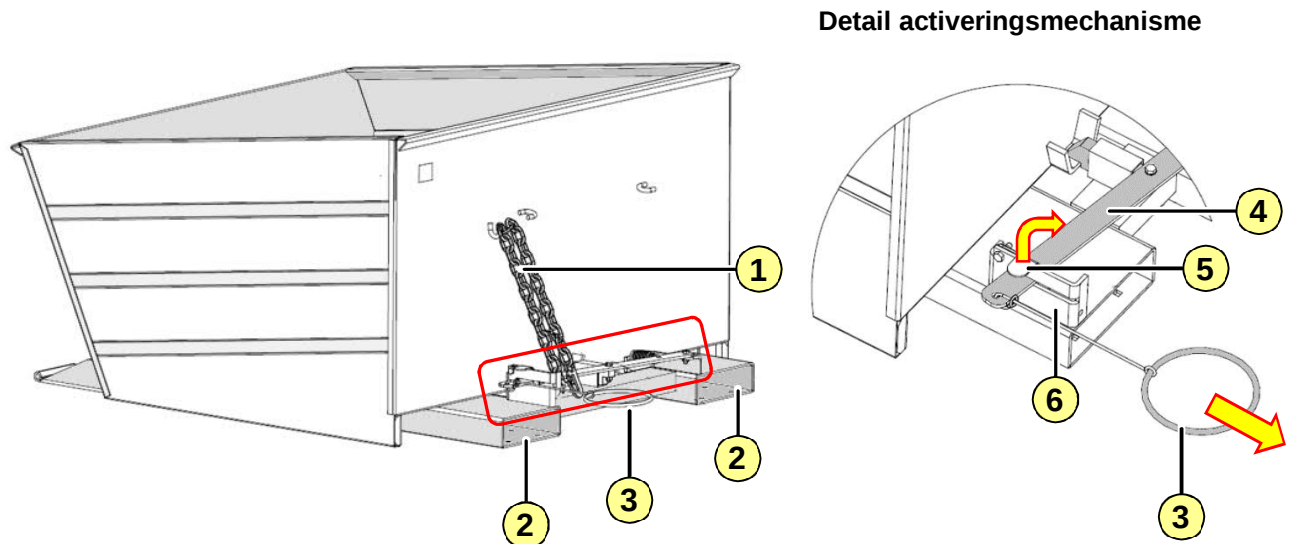


Afb. 3-1: Modules kantelcontainer VD

Nr.	Beschrijving
1	Veiligheidsketting met musketonhaak
2	Inschuifopeningen
3	Bedieningskabel
4	Ontgrendelingshendel kantelproces
5	Vergrendeling
6	Geleideplaat ontgrendelingshendel

Optionele wielen

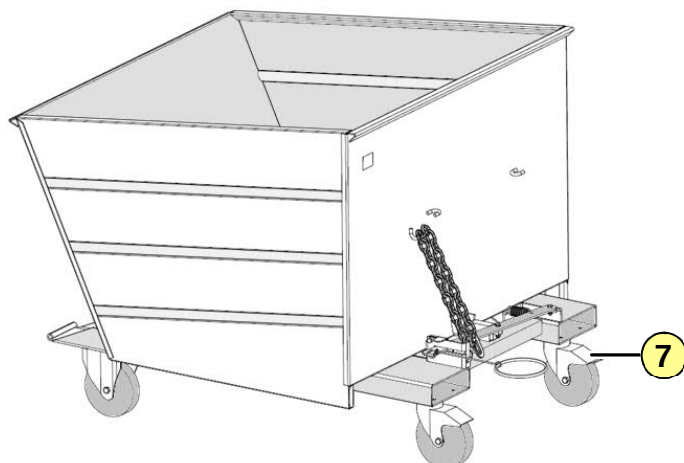

Optionele deksel

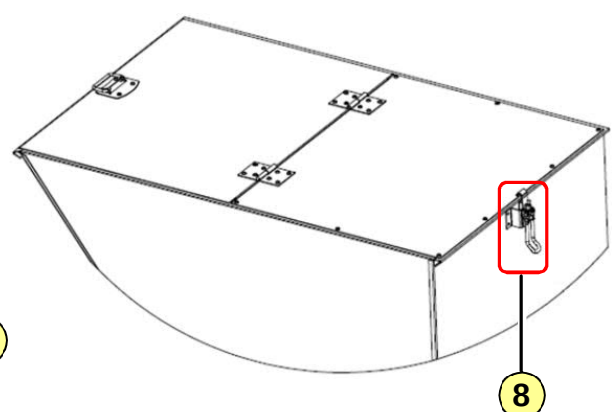

Afb. 3-2: Optionele modules

Gebruiksaanwijzing

- kantelcontainer -



Nr.	Beschrijving
7	Zwenkwiel met vergrendeling, (wielen zijn meeruitvoering)
8	Spansluiting (deksel is meeruitvoering)

3.3.2 Bedrijfsmodi

De volgende bedrijfsmodi zijn gedefinieerd:

Soort bedrijf	Beschrijving
Laden	Vullen met materiaal, container staat op de vloer
Transport	Containers transporteren en leegmaken

3.4 Grondstoffen en hulpstof toevoer

Voor de werking is geen voeding met grondstoffen en hulpstoffen, zoals elektriciteit, hydraulica of pneumatica nodig.

3.5 Technische gegevens

Afmetingen	Type	VD 500	VD 650	VD 800	VD 1000
Lengte [mm]		1370	1440	1370	1440
Breedte [mm]		800	800	1200	1200
Hoogte [mm]		730	890	730	890
Inhoud [m ³]		0,50	0,65	0,80	1,00
Gewicht					
Netto gewicht gelakt / gegalvaniseerd [kg]		117 / 126	125 / 134	137 / 147	151 / 162
Draagvermogen [kg]		750	1000	1000	1500
Milieuvoorwaarden					
Toegestane omgevingstemperatuur		-20 °C tot max. 40 °C			

Afmetingen	Type	VG 550	VG 700	VG 900	VG 1100
Lengte [mm]		1370	1440	1370	1440
Breedte [mm]		800	800	1200	1200
Hoogte [mm]		730	890	730	890
Inhoud [m ³]		0,55	0,70	0,90	1,00
Gewicht					
Netto gewicht gelakt / gegalvaniseerd [kg]		125 / 134	133 / 143	150 / 161	163 / 175
Draagvermogen [kg]		750	1000	1000	1500
Milieuvoorwaarden					
Toegestane omgevingstemperatuur		-20 °C tot max. 40 °C			

3.6 Machinemarkering



Aanwijzing

Bouwjaar en fabrikantnummer staan op het gegevensplaatje van de kantelcontainer. Deze gegevens staan niet vermeld in de gebruiksaanwijzing.

Het fabrikantnummer staat vermeld op de opdracht.

			
Typ		ESP	
Herstell-Nr.		LSP	
Baujahr		Vorbaumaß	
Inhalt		stapelbar	
Eigengewicht		hydr. Druck min.	
Tragfähigkeit		max.	
Achtung: Tragfähigkeit der Kombination von Flurförderzeug und Anbaugerät einhalten!			

Afb. 3-3: Gegevensplaatje kantelcontainer

4 Opbouw en ingebruikname

De container wordt volledig gemonteerd geleverd en is zonder bijzondere ingebruiknameprocedure gebruiksklaar en kan met de voorziene hefmiddelen (vorkheftruck, industrieel transportvoertuig) worden getransporteerd.

Vóór het eerste gebruik controleert de exploitant of de container voldoet aan de bestelde uitvoering en de levering compleet is. In het kader van de ingebruikname moet een deskundige persoon een visuele controle uitvoeren.

Gebruiksaanwijzing

- kantelcontainer -



5 Werking

5.1 Veiligheidsaanwijzingen



⚠ GEVAAR!

Personen in het transport- en bewegingsgebied van de container en van de vorkheftruck!

Levensgevaar en beknellingsgevaar bij het transporteren en neerklappen van de container, evenals door neerklappend materiaal.

- Nooit onder de opgelichte container gaan staan!
- Bij het achteruitrijden bijzonder voorzichtig zijn,
- Verplaatsen van de container, ook bij het achteruitrijden, alleen onder directe visuele controle, het rijgebied moet volledig waarneembaar zijn!
- Indien er geen vrij zicht mogelijk is, een tweede persoon, die zich buiten de gevarezone bevindt, laten instrueren.
- Vóór het neerkantelen controleren, of zonder gevaar kan worden neergekanteld en dat personen voldoende veiligheidsafstand houden.
- Activeren van het kantelproces ALLEEN door de daarvoor voorziene trekgreep.



⚠ GEVAAR!

Vallende container bij gebruik van niet-goedgekeurde hefmiddelen!

Levensgevaar en beknellingsgevaar in het bewegingsgebied van de container.

- Kraantransport is alleen toegestaan, als de container met kraanogen is uitgerust.
- Bij kraantransport alleen goedgekeurd en onbeschadigd hefgereedschap en aanslagmidelen met voldoende draagvermogen gebruiken.
- Bij transport met een vorkheftruck moeten de tanden van de vork volledig in de inschuifopeningen worden geschoven.



⚠ GEVAAR!

Personenvervoer in de kantelcontainer!

Levensgevaar door uit de container vallen of eruit worden geslingerd.

- Het transport van personen in de container is verboden.




⚠ WAARSCHUWING!

Toegestaan draagvermogen van de vorkheftruck en van de ondergrond wordt overschreden!

Levensgevaar en beknellingsgevaar door kantelende kantelcontainer en vorkheftruck.


- Toegestaan draagvermogen van de vorkheftruck in acht nemen.
- De exploitant moet het draagvermogen van de ondergrond op de werkplekken en de transportwegen waarborgen!
- Hellingshoek van de ondergrond bij transport en neerzetten in aanmerking nemen.

5.2 Bedienen kantelcontainer

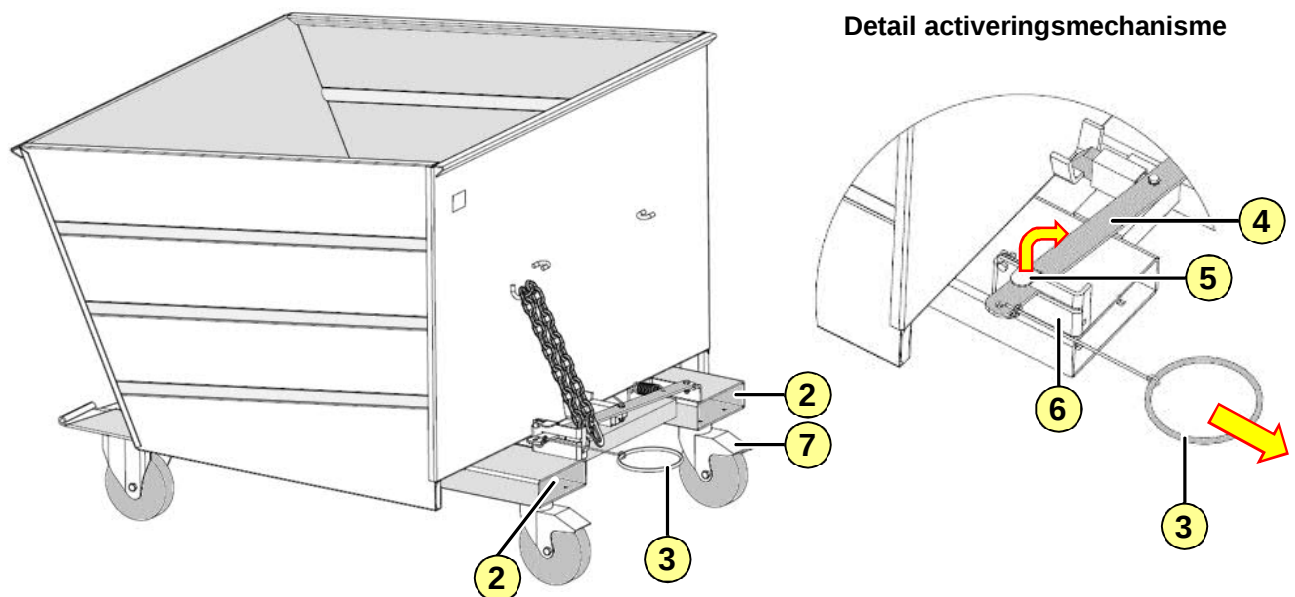

Afb. 5-1: Bedienen kantelcontainer

- (1) Container met wielen: Vergrendeling van zwenkwiel (7) activeren.
- (2) Hefframe van de vorkheftruck loodrecht instellen.
- (3) Stel de vorktanden in op de afstand tussen de Inschuiфopeningen (2).
- (4) De vorktanden tot het einde in de voorziene inschuiфopeningen (2) van de container schuiven.

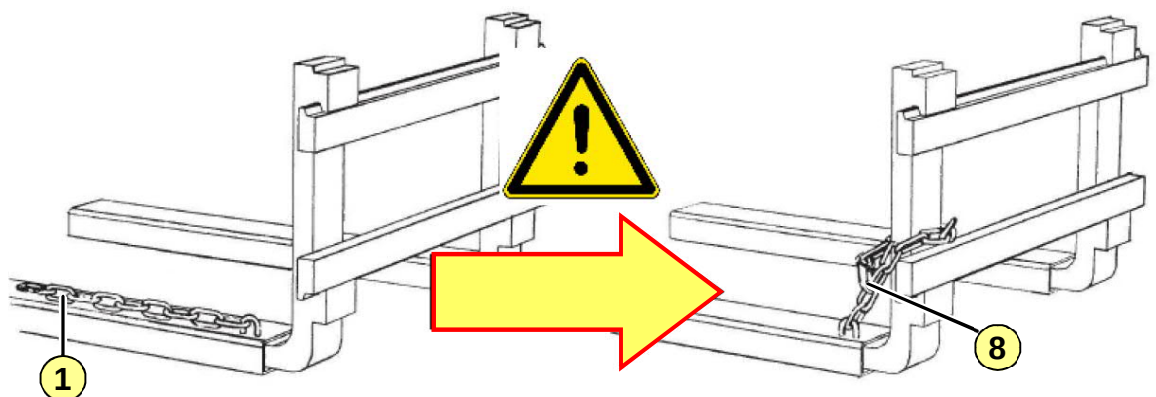

Afb. 5-2: Bedienen kantelcontainer

- (5) Borgketting (1) van de container om de vorksteun resp. vorkachterzijde leggen, strak trekken.
- (6) Musketonhaak (8) in een schakel haken om de borgketting (1) vast te zetten.




Afb. 5-3: Deksel fixeren

- (7) Bij containers met deksel: Open het voorste dekselgedeelte en maak het vast met de spansluiting (9).
- (8) Container met het hefframe van de vorkheftruck oplichten en naar de werkplek rijden.
- (9) Onmiddellijk vóór het legen de vergrendeling (5) op de geleideplaat (6) verplaatsen (zie detail).
- (10) Verwijder de bedieningskabel (3) van de haak en wikkel die af.
- (11) Container tot de gewenste hoogte oplichten.
- (12) Trek aan de bedieningskabel (3) om de ontgrendelingshendel (4) te openen.
⇒ De container wordt automatisch geleeegd.
- (13) Hefframe laten zakken totdat de container weer in de basisstand terugkantelt en vastklikt.
- (14) Vergrendeling (5) over de geleideplaat (6) leggen,
- (15) Rol de bedieningskabel (3) op en hang die aan de haak.
- (16) Container optillen en terugrijden naar plaatsingslocatie, zet de container neer.
LET OP: Container alleen op een vlakke ondergrond neerzetten. Op een hellend vlak bestaat het risico dat de container wegglijdt of omvalt.
- (17) Musketonhaak (8) van de borgketting (1) losmaken, ketting van de vorkheftruck verwijderen en musketonhaak weer in een schakel haken.
- (18) Vorkheftruck achteruitrijden, totdat de tanden van de vork volledig uit de inschuifopeningen (2) zijn verwijderd.
- (19) Container met wielen: Vergrendeling van zwenkwiel (7) activeren.

5.3 Instellen kantelsnelheid

Deze instelling is alleen mogelijk bij de meeruitvoering "kantelrem".

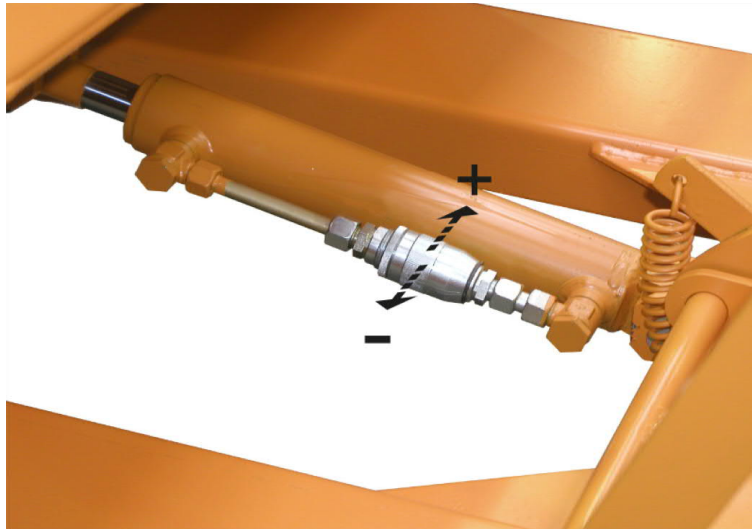

Afb. 5-4: Instellen kantelsnelheid kantelcontainer

- (1) Kantelsnelheid op het instelbare smoorpijpje regelen:
- "+": kantelsnelheid verhogen
 - "-": Kantelsnelheid verlagen

6 Storingen zoeken en verhelpen

6.1 Veiligheid



WAARSCHUWING!

Ondeskundig verhelpen van storingen kan ernstig letsel en zware materiële schade tot gevolg hebben.

- Voor aanvang van de werkzaamheden voor voldoende montagevrijheid zorgen.
- Let op orde en netheid op de montageplaats! Losse op elkaar of her en der liggende onderdelen en gereedschap kunnen ongevallen veroorzaken.
- Als onderdelen zijn verwijderd, op juiste montage letten, alle bevestigingselementen weer inbouwen en de aantrekmomenten van de bouten in acht nemen.

6.2 Typische storingsgevallen en het verhelpen ervan door de operator

Na bijzondere voorvallen het kantelcontainer ook buiten de gedefinieerde controletermijnen door een deskundig persoon visueel laten controleren.

De kantelcontainer op mechanische beschadigingen controleren en zo nodig de leidinggevende informeren.

7 Onderhoud en reparatie

7.1 Veiligheid



WAARSCHUWING!

Niet vakkundig uitgevoerde onderhouds- en reparatiewerkzaamheden kunnen gevaar voor verwondingen tot gevolg hebben!

- Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden uitsluitend door gekwalificeerd personeel laten uitvoeren.
- Voorgeschreven vervangende onderdelen gebruiken.
- Bij buiten werking gestelde veiligheidsvoorzieningen uiterst voorzichtig zijn.

7.2 Onderhoud

7.2.1 Onderhoudsschema en -werkzaamheden (operator)

Eventueel defect geworden onderdelen die bij onderhoudswerkzaamheden moeten worden vervangen, staan op de samenstellingstekening.

Controle- en onderhoudschecklist

Frequentie	Onderwerp	Activiteit
Dagelijks	Gehele container	Controleren op slijtage en gebreken aan de container Controleren op correcte werking
Dagelijks	Veiligheidsketting, musketonhaak	Controleren op aanwezigheid, volledigheid en defecten
Maandelijks	Gehele container	Controleren op slijtage, blijvende vervormingen, corrosie die de werking of het draagvermogen belemmert

7.2.2 Onderhoudsschema en -werkzaamheden (vakkundig personeel)

De volgende onderhoudswerkzaamheden mogen alleen door vakkundig personeel van BAUER of van een door BAUER belaste instantie worden uitgevoerd.

Onderwerp	Activiteit
Gehele container	Controleren door bekwaam persoon (volgens BetrSich (Duitse bedrijfsveiligheidsverordening) § 10 en § 11) *
Veiligheidsvoorzieningen	Controleren door bekwaam persoon

*Alle controles documenteren. Stapelaar-aanbouwtoestel; met geconstateerde gebreken moeten onmiddellijk buiten werking worden gesteld.

7.3 Onderhoud en reparatie

Reparaties en onderhoud aan het kantelcontainer mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant of door door hem belaste instanties.

Uitsluitend originele vervangende onderdelen gebruiken.

8 Buitenwerkingstelling, demontage, opslag en afvoer

Er bestaan geen bijzondere eisen aan demontage, buitenwerkingstelling, opslag en afvoer.

9 Lijst met vervangende onderdelen



Bestellingen van vervangende onderdelen:

Bauer GmbH
Eichendorffstr. 62
D-46354 Südlohn, Duitsland
Tel.: +49 2862 709 – 0
Fax: +49 2862 709 – 156
E-mail: info@bauer-suedlohn.de

Alle gegevens die u nodig hebt voor de bestelling van vervangende onderdelen, vindt u in de lijst met vervangende onderdelen. Voor een snelle afhandeling van uw bestelling hebben wij de volgende gegevens nodig:

- ons artikelnummer van het vervangende onderdeel
- onze artikelnaam van het vervangende onderdeel
- Bestelhoeveelheid
- Typeaanduiding van de container, productienummer en bouwjaar

10 Appendix

10.1 Conformiteitsverklaring

De conformiteitsverklaring wordt met de documentatie van de machine meegeleverd.