



Instrukcja obsługi i konserwacji Podnośnik beczek na rolkach

FHR 600 G

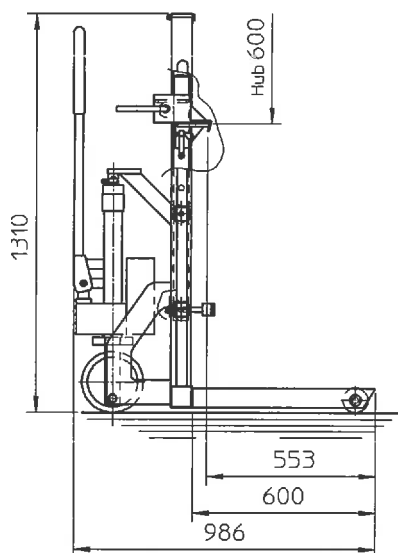

FHR 600 K

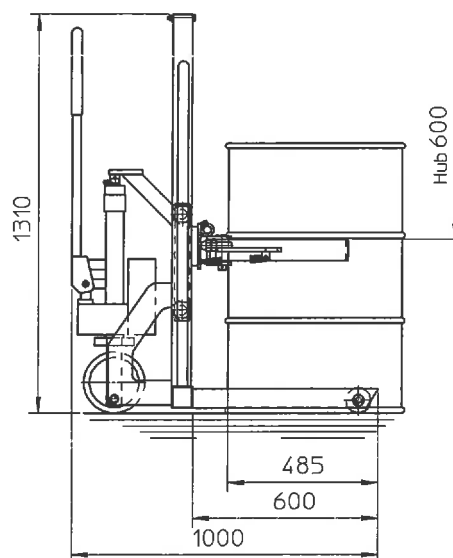

1. Podjechać podnośnikiem FHR 600 G do beczki i ustawić zacisk dolny odpowiednio do wysokości beczki.
- 1.a Podjechać podnośnikiem FHR 600 K do beczki w taki sposób, aby ramiona zaciskowe obejmowały beczkę poniżej górnego przetłoczenia.
3. Ustawić dźwignię wyzwalamą na dyszlu na skok normalny. Drażek pociągowy służy teraz jako dźwignia pompy.
4. Za pomocą dyszla pompować pompą i podnieść dolny zacisk aż pod obrzeże pokrywy beczki.
5. Założyć hak zacisku górnego za obrzeże pokrywy i za pomocą dźwigni mimośrodowej dociągnąć beczkę do zacisku dolnego.
6. Pompując pompą ręczną podnieść beczkę na żadaną wysokość.
7. Ustawić dźwignię wyzwalamą w pozycji neutralnej.
8. Przetransportować beczkę na wymagane stanowisko robocze.
9. Przez naciśnięcie dźwigni wyzwalamą opuścić beczkę.
10. Zwolnić dźwignię mimośrodową.
- 10.a Pojechać podnośnikiem FHR 600 K do tyłu, aby ramiona zaciskowe zeszły z beczki.
11. Podnieść i zaryglować zacisk górny.
12. Ustawić dźwignię wyzwalamą w pozycji neutralnej.
13. Po wykonaniu tych operacji podnośnik FHR jest gotowy do przejścia następnej beczki.

Przy prawidłowym użytkowaniu podnośniki FHR 600 G i FHR 600 K nie wymagają konserwacji. Olej hydrauliczny nie musi być wymieniany. Jeżeli konieczne jest uzupełnienie poziomu, zalecamy olej hydrauliczny typu SHELL Tellus T22.

Stand: 13.03.08 schl.
Übers.: SL innovativ 17.07.08