VORBEREITUNG DER DOCKINGSTATION

5 Schritte zur Vorbereitung auf Ihre Lieferung

1 WÄHLEN SIE DIE FUNKTIONEN IHRER DOCKINGSTATION

-Der X2 ROVR SCRUB™ + X2 Dock RFSH™ bietet 3 Modi zur Auswahl.
-Jeder Modus bietet unterschiedliche Funktionen. Sehen Sie unten nach, welche Funktionen Sie verwenden möchten:



RFSH AUTONOME FUNKTIONEN	VOLLSTÄNDIGE FUNKTIONEN	NUR LADEN	KEINE DOCKINGSTATION
Geplanter Start	✓	✓	✗
Automatisches Laden	✓	✓	✗
Frischwassertank füllen	✓	✗	✗
Tank entleeren und spülen	✓	✗	✗
Chemikaliendosierung	✓	✗	✗

KEINE VORBEREITUNG ERFORDERLICH

2 WÄHLEN SIE DEN STANDORT DER DOCKINGSTATION

-Planen Sie, wo in Ihrer Einrichtung der Roboter reinigen soll.
-Wählen Sie den Standort für die Installation Ihrer Dockingstation.

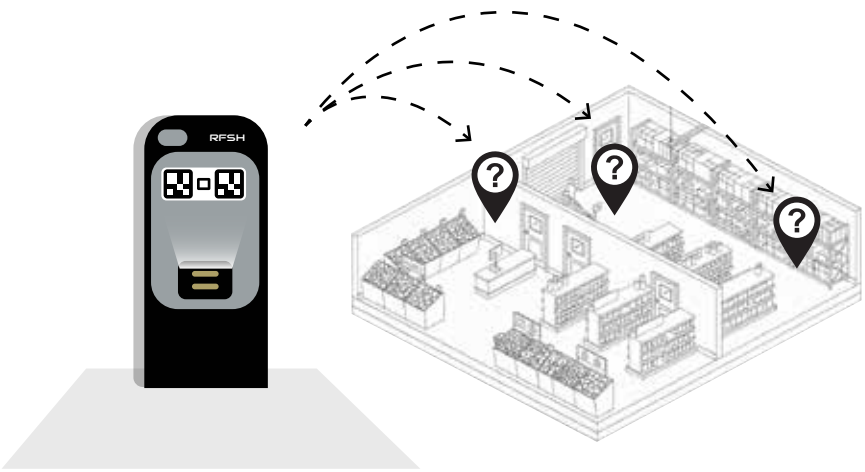

3 STANDORT ÜBERPRÜFEN

-Überprüfen Sie, ob alle diese Voraussetzungen am gewählten Standort der Dockingstation vorhanden sind.
-Die folgenden Hilfsmittel können Sie bei der Überprüfung unterstützen: Maßband und eine Rolle Klebeband.

7 ANFORDERUNGEN AN DIE DOCKINGSTATION

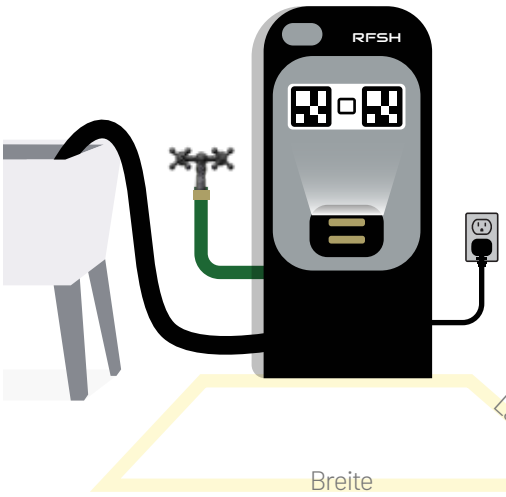

Wasseranschluss

Abwasseranschluss
up to 1.5m tall

NUR LADEN

Fahrweg

Wandhalterung

Stromanschluss

Benötigter Platz
L 65" (1.7m) x
W 50" (1.3m) x
H 42" (1m)

Stärke des Internetsignals
Dieser Punkt kann ohne den Roboter nicht überprüft werden. Wenn Sie unsicher sind, warten Sie, bis SmartSetup™ den Vorgang abgeschlossen hat.

4 INSTALLIEREN SIE GEGEBENENFALLS FEHLENDE ANSCHLÜSSE

-Verwenden Sie den untenstehenden Link oder QR-Code, um weitere Informationen zum Installationsprozess der Dockingstation zu erhalten.
-Wenden Sie sich an den Facility Manager oder Standortleiter, um fehlende Anschlüsse zu installieren und die Dockingstation nach Erhalt zu installieren.

VOLLSTÄNDIGE INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR DIE DOCKINGSTATION
https://www.tennantco.com/en_us/1/machines/robotics/product.qrview.x2-rovr-scrub.autonomous-floor-scrubber.2215278.html#documentation

5 KAUFEN SIE DIE FÜR DIE INSTALLATION ERFORDERLICHEN ZUSÄTZLICHEN TEILE

-Help the process go smoothly by getting the following items.



1. Frischwasserschlauch (Innengewinde-Innengewinde)
   -US: 3/4" GHT
   -OTHER: 3/4" BSPP)

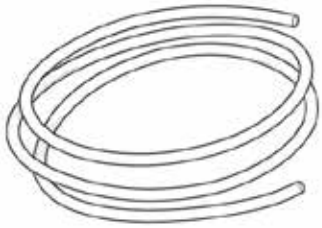

2. Schmutzwasserschlauch (20mm ID | 3/4" ID)



3. Schlauchschelle für Schmutzwasserschlauch



4. Rückflussverhinderer (optional – abhängig von den örtlichen Vorschriften)



GUTE ARBEIT!

WARTEN SIE AUF DIE LIEFERUNG DER DOCKINGSTATION, UM DIE INSTALLATION ABZUSCHLIESSEN

BENÖTIGEN SIE HILFE?

North America:
+1-800-553-8033
Technical.Support@tennantco.com

EMEA:
Europe.TechnicalSupport@tennantco.com

PROFI-TIPP

Der Standard-Zugangscode für den Roboter befindet sich an der Innenseite der Seitentür des Roboters: 1337