MONTAGEANLEITUNG **Rollregal 3 Böden**

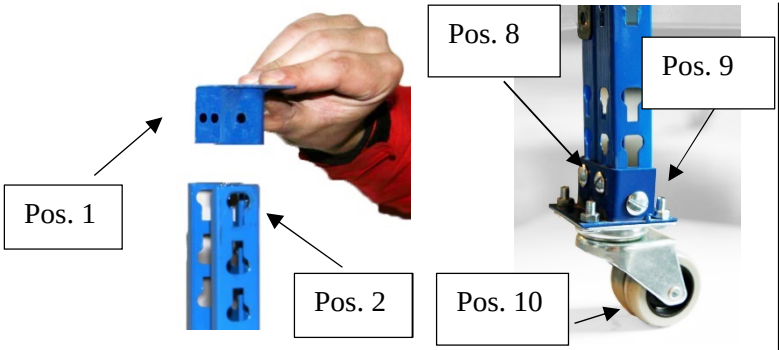

Pos 1: (4x) Halter für Räder
Pos. 2: (4x) Winkelprofil (900-1200)x50 mm
Pos. 4: (6x) Quertraversen 600x50 mm
Pos. 5: (6x) Längstraversen 950x50 mm
Pos. 6: (3x) Zwischentraversen 600x40 mm
Pos. 7: (3x) Holzboden 885x600x10 mm
Pos. 8: (24x) Schrauben M6 x 10mm
Pos. 9: (4x) Schraube M6 x 70 mm
Pos. 10: (4x) Doppelräder
Pos. 11: (28x) Mutter M6

Befestigen Sie die Doppelräder (Pos. 10) an die Halter mit den M6x10mm Schrauben und Muttern M6 (Pos. 8). Schrauben Sie nun die Halter (Pos. 1) an die Winkelprofile (Pos. 2) Wichtig!!! Die Unterseite des Winkelprofils (Pos. 2) darf nur eine Ausstanzung (Rundung unten) aufweisen (siehe Bild 1).
Zur Befestigung der Halter verwenden Sie die Schrauben M6x10mm (Pos. 8) und Muttern M6 (Pos. 11) an der schmalen Seite, sowie jeweils eine Schraube M6x70mm (Pos. 9) mit Mutter M6 (Pos. 11) auf der breiten Seite des Halters.

Befestigen Sie nun die Quer- und Längsprofile (Pos. 4+5) an den Winkelprofilen (Pos. 2).

Das Querprofil (Pos. 4) zur Halterung der Böden (Pos. 7) hat eine runde und eine glatte, flache Kante. Das Profil mit der flachen Kante muss nach oben zeigen, damit die Böden später hineingelegt werden können.

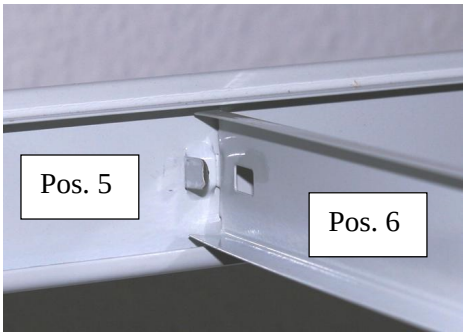

Die Zwischenstreben (Pos. 6) sind zwingend in der Mitte des Querprofils zu montieren, die Laschen sollten mit einem Schraubenzieher umgelegt werden.

Nachdem Sie die ersten 2 Quer- und Längsstreben (Pos. 4+5) sowie die Zwischentraversen (Pos. 6) montiert haben, können Sie die Böden (Pos.7) einlegen. Verlängern Sie nun die Winkelprofile (Pos.2) mit den Winkelverbindern (Pos.3).

Nachdem Sie alle 4 Winkel montiert haben, stecken Sie die verbleibenden Traversen in das Regal und legen Sie die Böden ein.

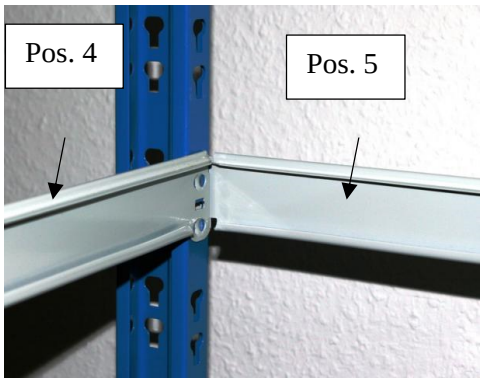

Foto-Zubehör