


✓ Aufbau durch mind. 2 Personen ✓ mit gängigem Werkzeug-Set mit Gabelschlüssel/Ratsche realisierbar

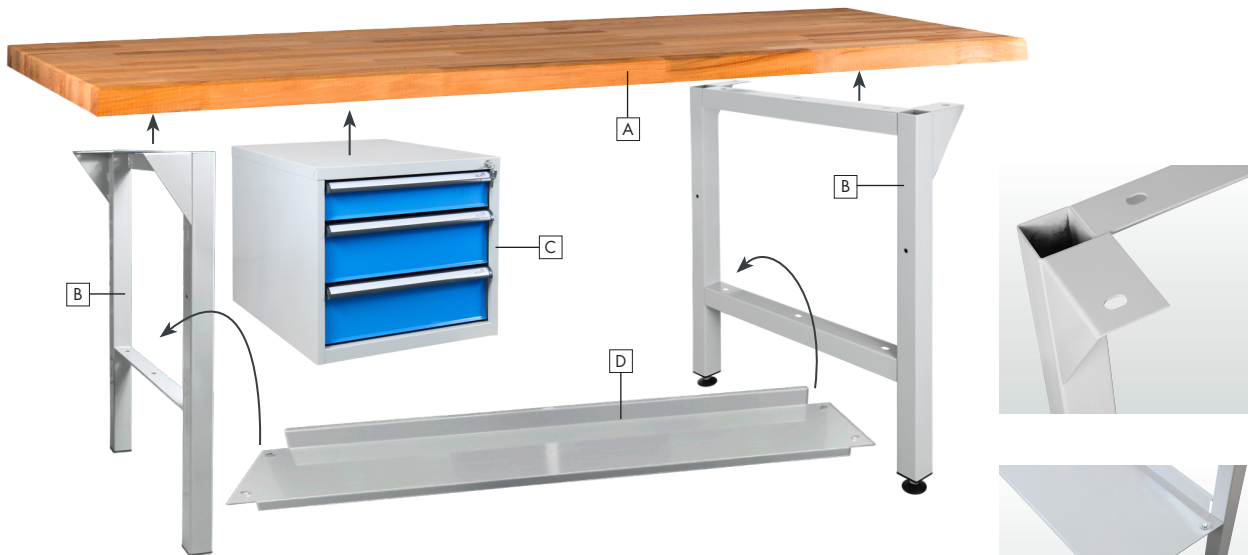

## SO FUNKTIONIERT'S:

1. Buchenplatte **A**, mit den Gewindemuffen nach oben auf saubere, möglichst weiche Unterlage ablegen, ggf. gelieferte Verpackung verwenden.
2. Beide Werkbankfüße **B** mit den Winkeln nach außen (zur kurzen Seite der Platte) auf die Buchenplatte platzieren und in die äußeren, jeweils 5 links und 5 rechts vorgesehenen Gewindemuffen schrauben.
3. Ablageboden **D** zur Stabilität an den bereits montierten Füßen jeweils mit Schraube, Mutter und Unterlegscheibe befestigen.
4. Schubladen **!** aus Unterbaubox **C** entnehmen und leere Box unterhalb der Arbeitsplatte verschrauben.
5. Montierte Werkbank durch mind. 2 Personen herumdrehen und an Standort positionieren.
6. Schubladen alle wieder in den Unterbauschränk einsetzen und überprüfen, ob alle Kleinteile der Werkbank fest miteinander verbunden sind.
7. Stabilität der Werkbank überprüfen und wenn nötig erneut Verbindungen festziehen.
8. Für exakte horizontale Ebene abschließend Bodengleiter an den Werkbankfüßen für Höhenausgleich nachjustieren bzw. drehen und nötigenfalls mit Wasserwaage messen.

