

Allgemeine Hinweise


- Da beim Be- und Entladen von Regalen unbeabsichtigte Beschädigungen auftreten können, werden diese durch die **Regalinspektion** identifiziert. Die Regalinspektion dient somit der Unfallvermeidung im Lager. Die Regalinspektion ist überwiegend eine Sichtkontrolle, die vom Boden aus durchgeführt wird.

Montage Hinweise

- Verwenden Sie bei der Montage unbedingt Arbeitshandschuhe.
- Die zulässigen Belastungen der Regalböden dürfen nicht überschritten werden. Die mitgelieferten Angaben gelten für gleichmäßig verteilte, statische Last.
- Der unterste Boden darf nur in einer Höhe von 150 mm angebracht werden, da sonst die Feldlast des Regals verringert wird (siehe hierzu S. 3).

Montageanleitung

1.

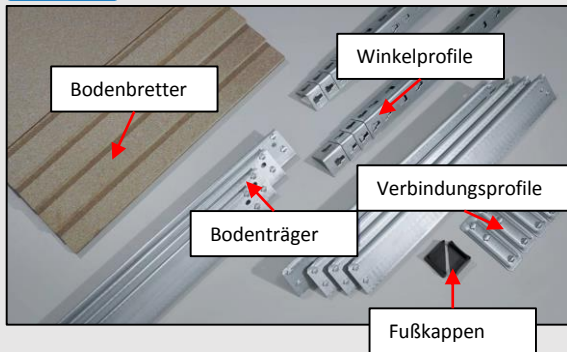


Lieferumfang:

- Pos.1 – (8x) Füße ~40x40 mm
- Pos.2 – (8x) Winkelprofile (900-1200)x40 mm
- Pos.3 – (8x) Winkelverbinder ~100x40 mm
- Pos.4 – (10x) Quertraversen (300-600)x50 mm
- Pos.5 – (10x) Längstraversen 900x50 mm
- Pos. 6 – (5x) Holzböden 900x(300-600)x10 mm

2.




Fußkappen auf das **korrekte** Ende der Profile aufstecken...

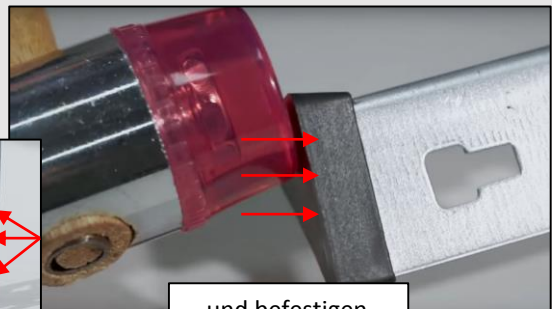

...und befestigen

Das **korrekte** Ende erkennen Sie an der Reihenfolge der T-Profile

3.

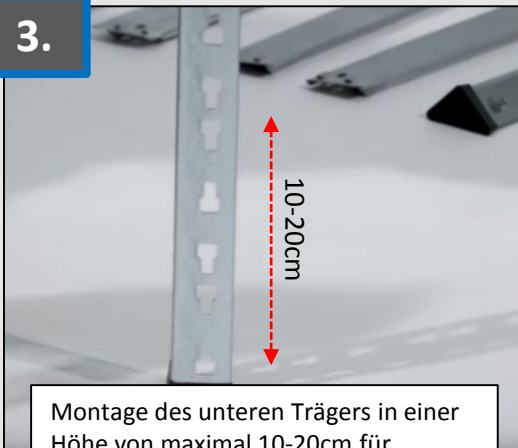

Montage des unteren Trägers in einer Höhe von maximal 10-20cm für größtmögliche Feldlast



Beachten Sie hier, dass die Leiste des Trägers oben liegen muss. Anschließend Leiste mit Gummihammer in T-Profil befestigen.

Montageanleitung

4.

Der nächste Bodenträger sollte ca. 10 cm unter der oberen Kante montiert werden

Anschließend Verbindungsprofile auf allen vier Seiten einfügen.
Es folgt Schritt: **5.**

5.

Mit Hilfe der Verbindungsprofile...

...Obere Winkelprofile montieren

6.

Alle weiteren Träger montieren, der Oberste muss bündig abschließen

Anschließend Bodenplatten einlegen



Profisteckregale

Montage –und Bedienungsanleitung