


Montageanleitung:

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

sw-500.209, sw-600.209,
sw-700.244, sw-800.244

Etagenwagen, niedrig

Shelf trolley, low
Chariot à étagères bas
Niski wózek półkowy
Etagewagen laag

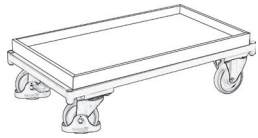

1x



2x



2x



M12
25mm



4x



1x

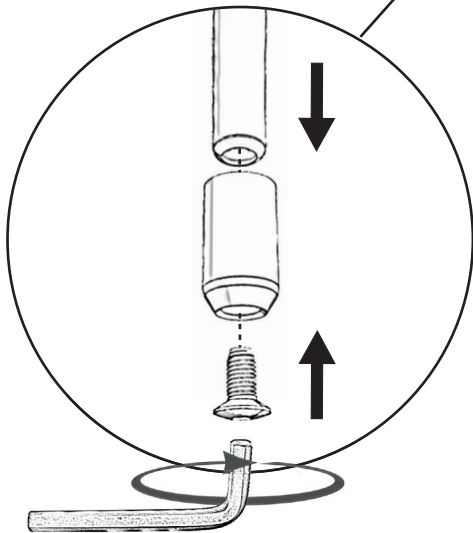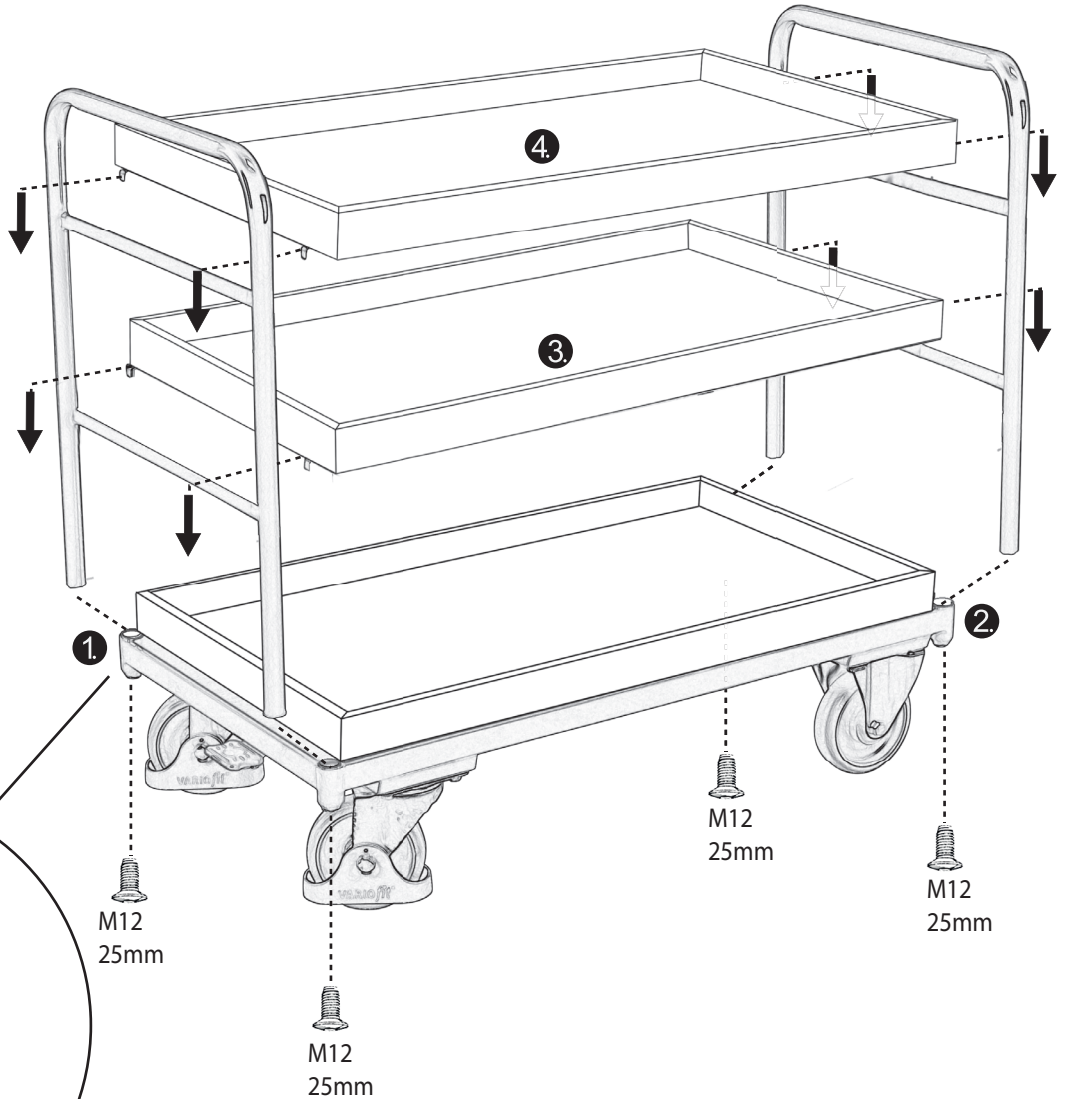

VARIOfit®