


Montageanleitung:

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

sw-500.211, sw-600.211,
sw-700.245, sw-800.245

Etagenwagen, hoch

Shelf trolley, high
Chariot à étagères haut
Wysoki wózek półkowy
Etagewagen hoog

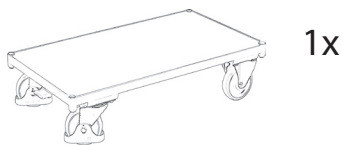

1x



2x





2x

M12
25mm

4x



1x

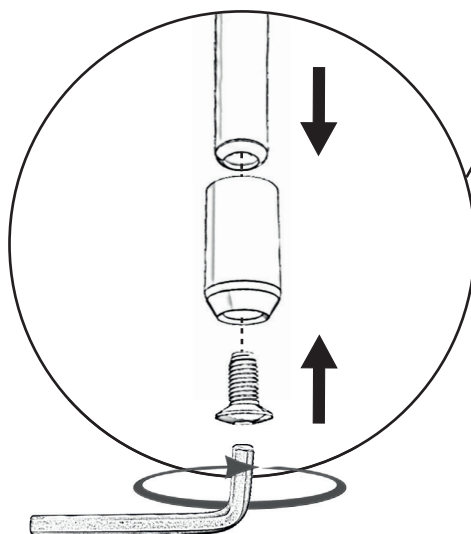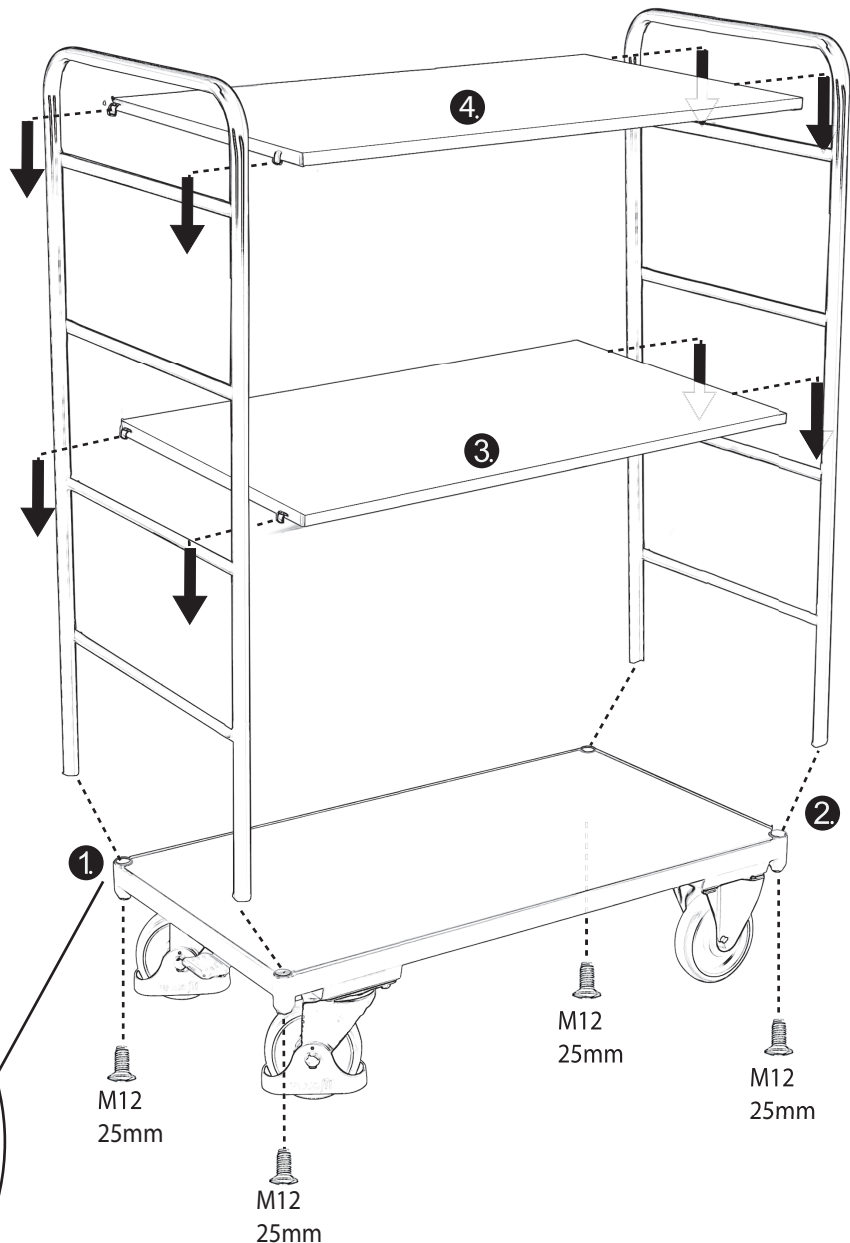

VARIOfit[®]