

sw-500.402, sw-600.402,
sw-700.402, sw-800.402

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

 $1/2$




Kastenwagen mit Holz

Box trolley with board panels

Chariot avec plateau mélaminé

Wózek skrzyniowy z płytą drewnopodobną

Bakwagen met hout

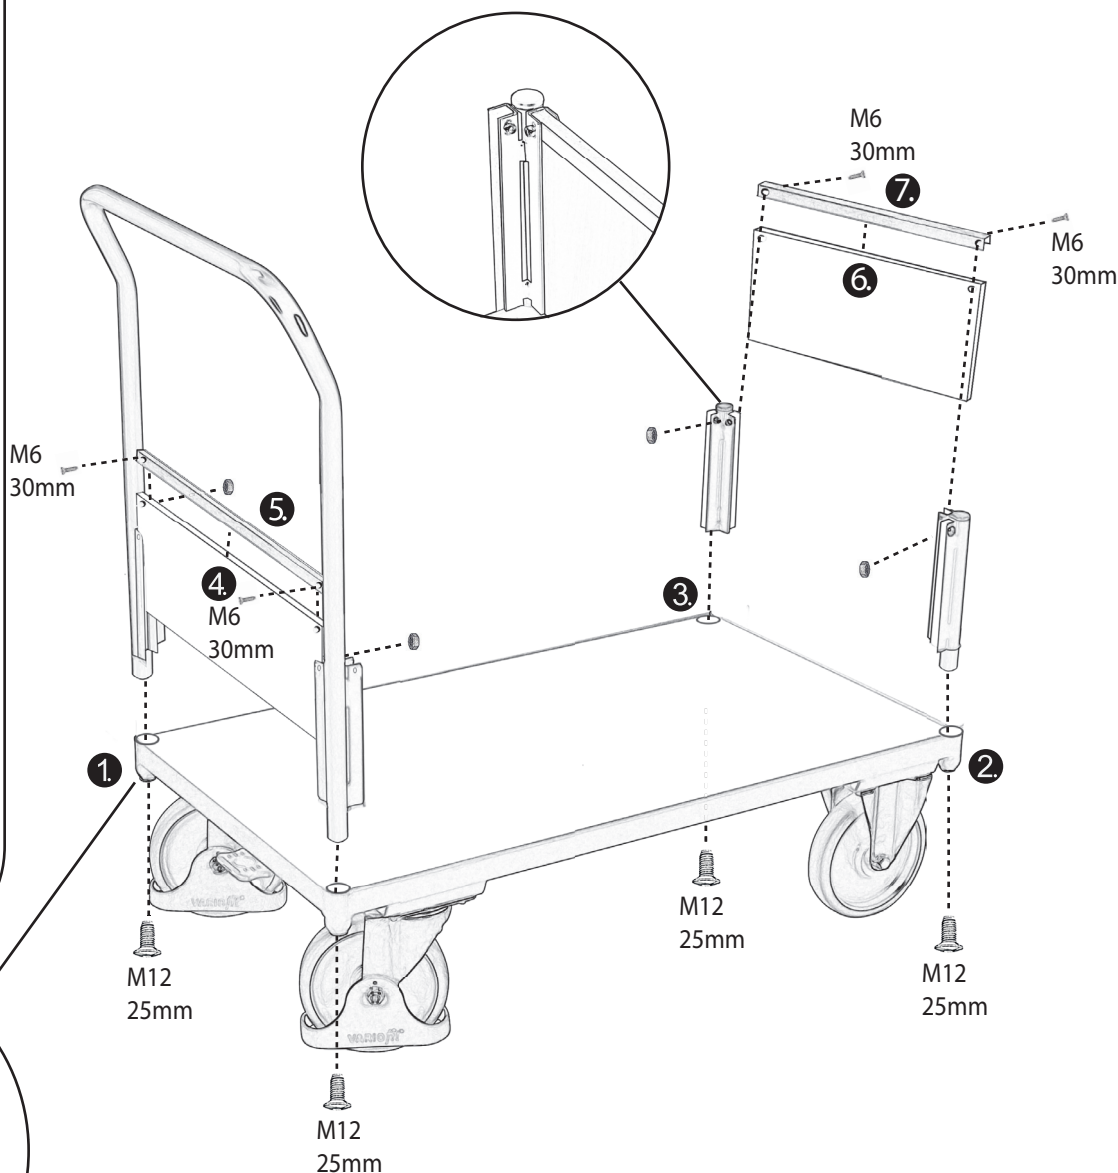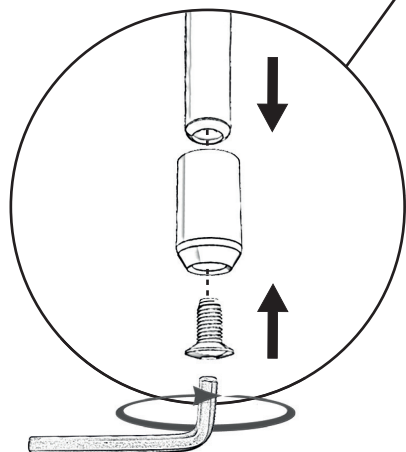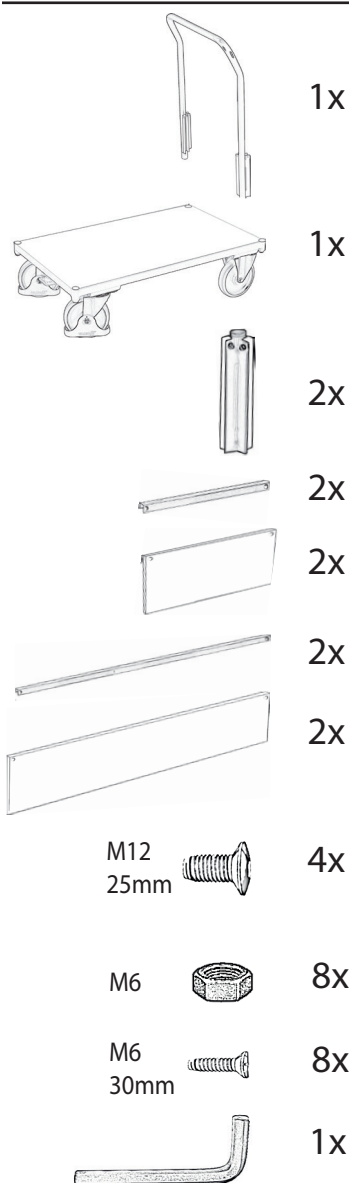


VARIO*fit*[®]

Montageanleitung:

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

sw-500.402, sw-600.402,
sw-700.402, sw-800.402

2/2

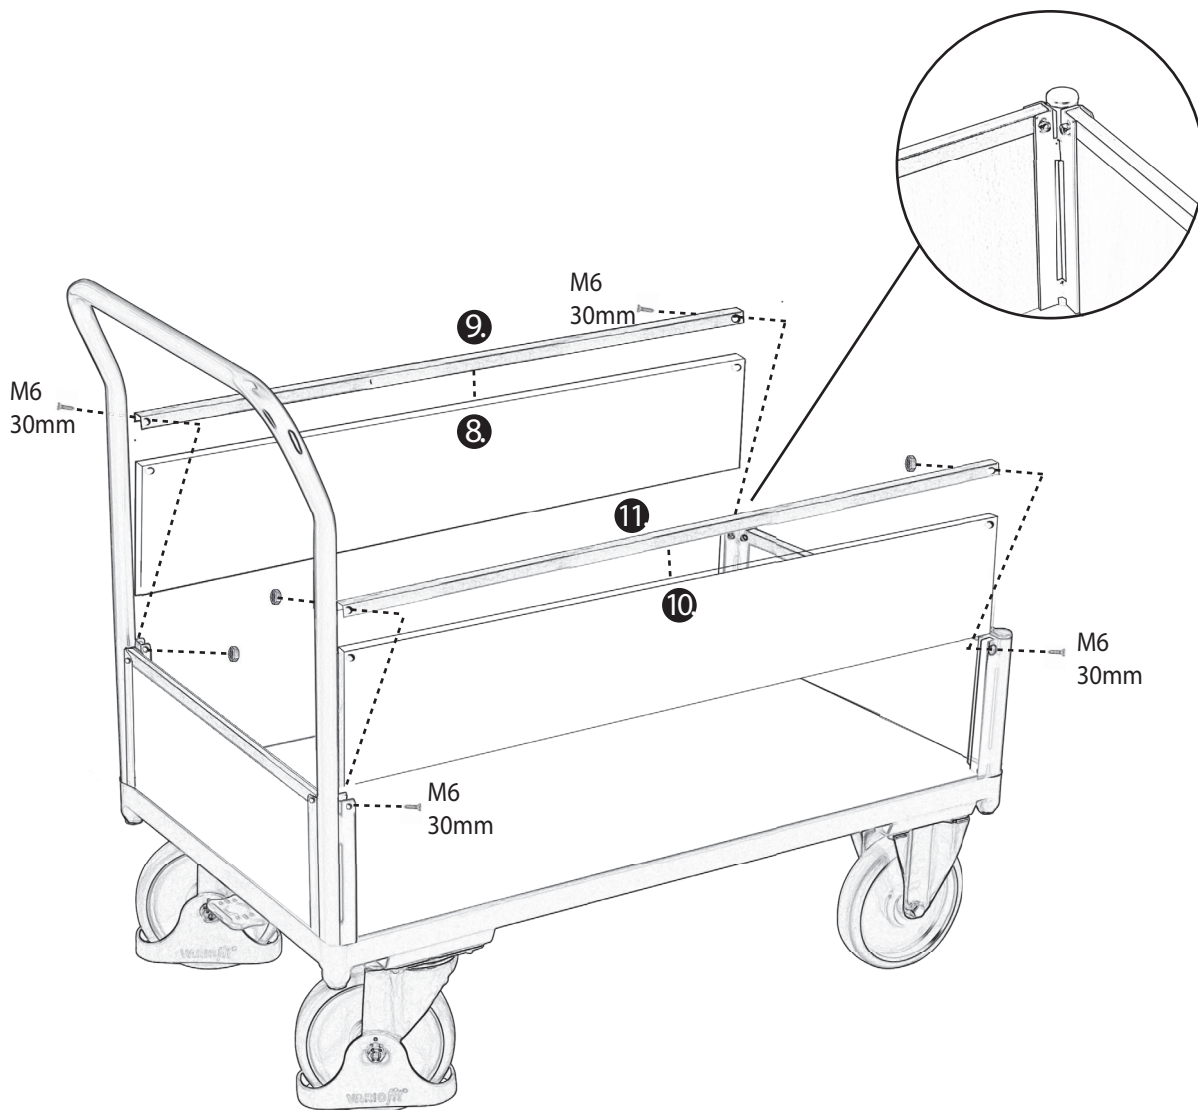

VARIOfit[®]