


Montageanleitung:

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

sw-500.207, sw-600.207,
sw-700.242, sw-800.242

Etagenwagen, niedrig

Shelf trolley, low
Chariot à étagères bas
Niski wózek półkowy
Etagewagen laag

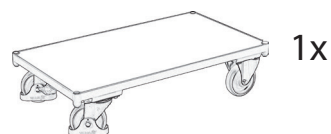

1x



1x



2x



M12
25mm



4x



1x

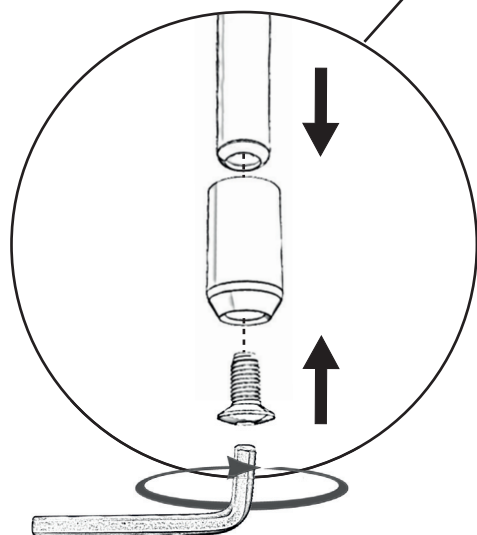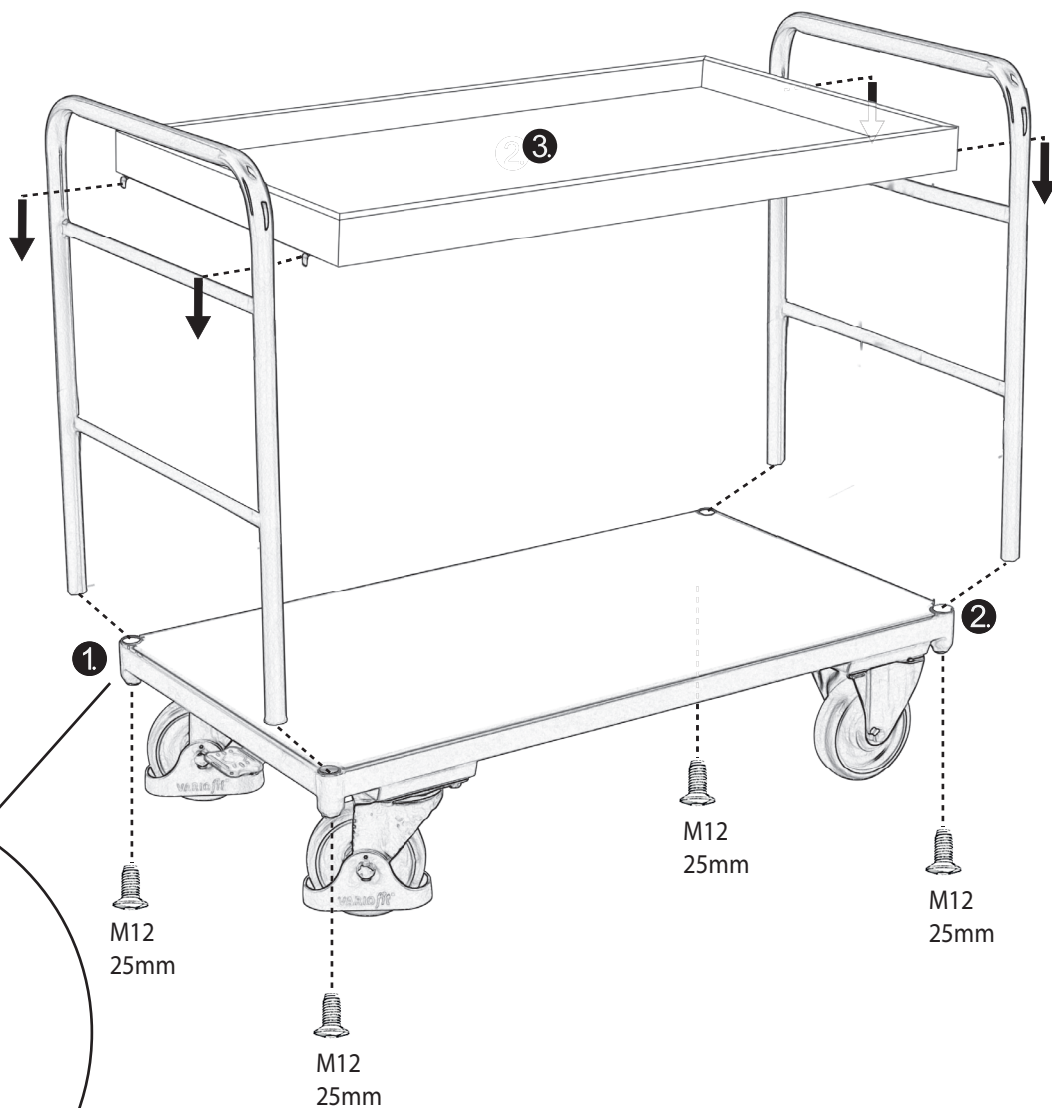

VARIOfit[®]