


Montageanleitung:

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

sw-500.213, sw-600.213,
sw-700.247, sw-800.247

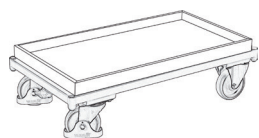

1x



2x



2x

M12
25mm



4x



1x


Etagenwagen, hoch

Shelf trolley, high

Chariot à étagères haut

Wysoki wózek półkowy

Etagewagen hoog

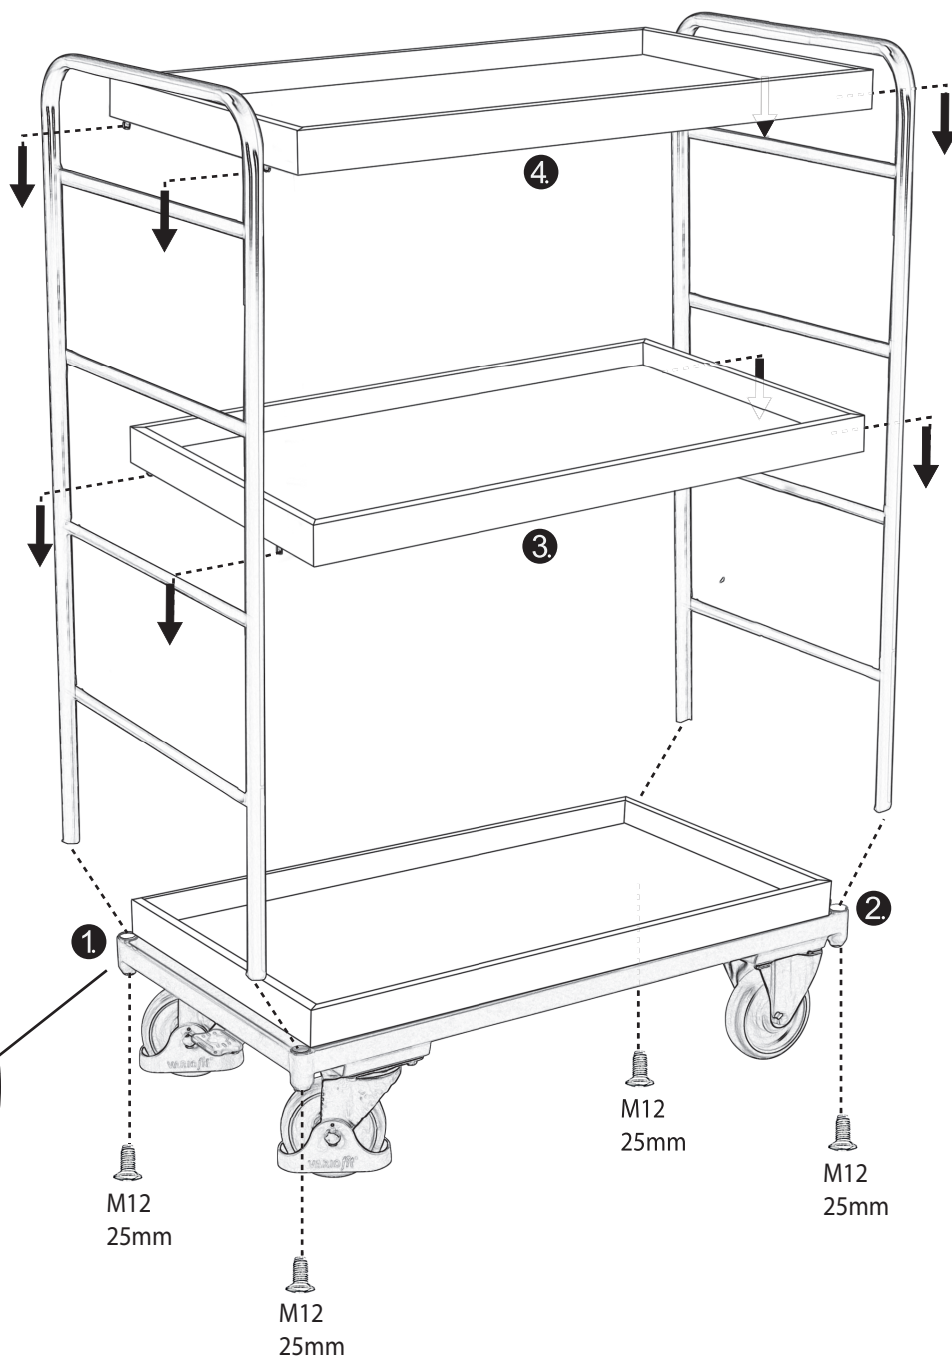

VARIOfit®