

Montageanleitung:





Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

sw-500.460, sw-600.460,
sw-700.460, sw-800.460

1/2

Etagenwagen, niedrig

Shelf trolley, low
Chariot à étagères bas
Niski wózek piętrowy
Etagewagen laag

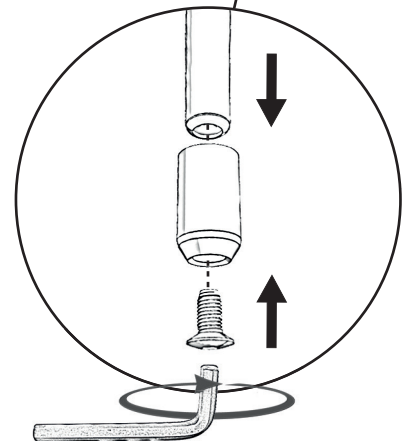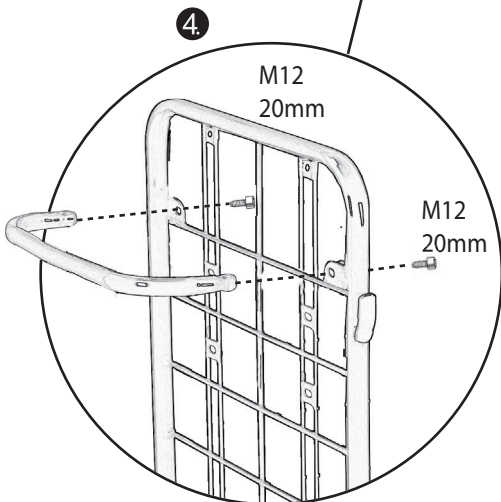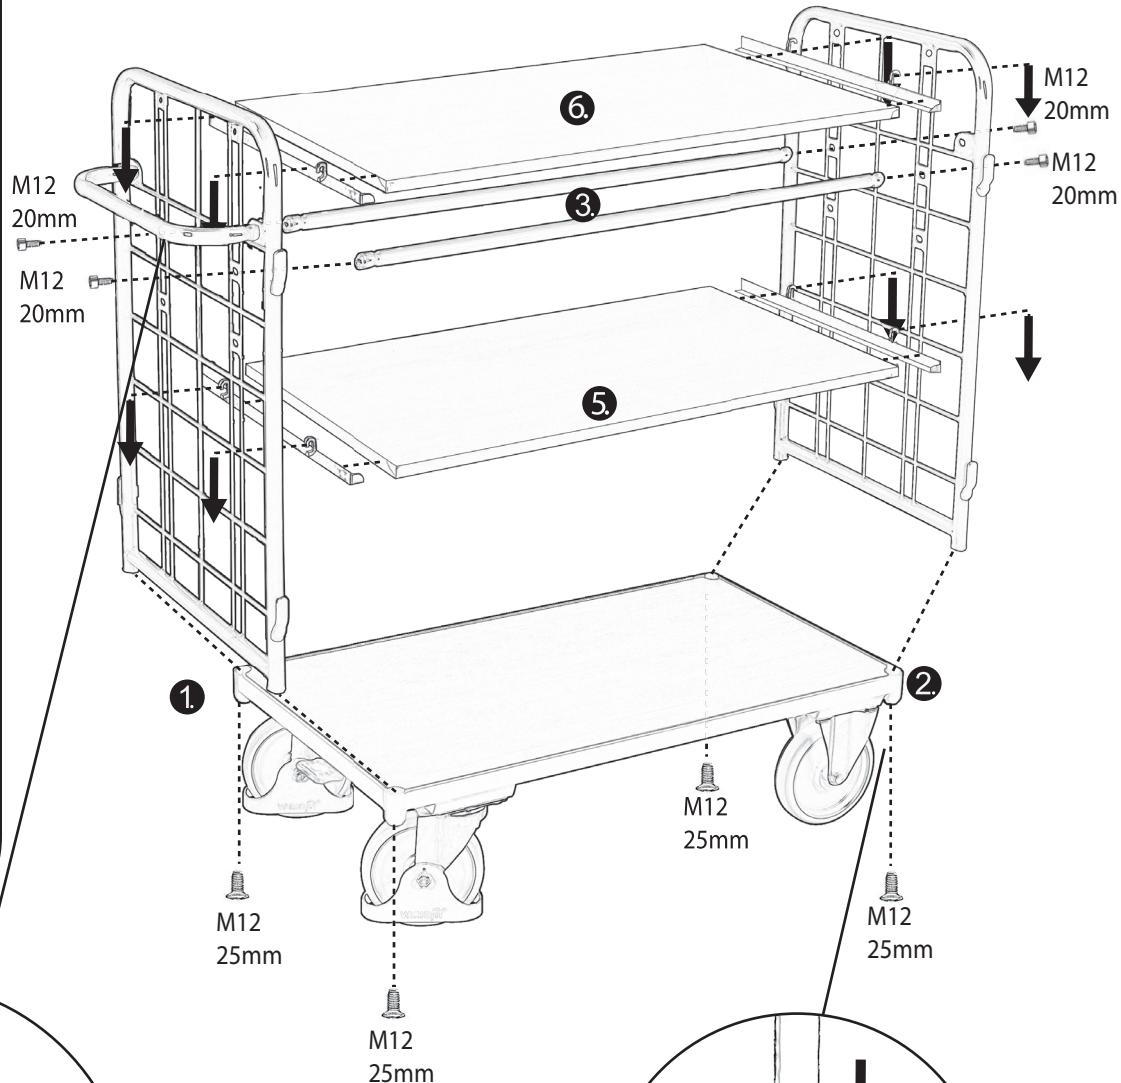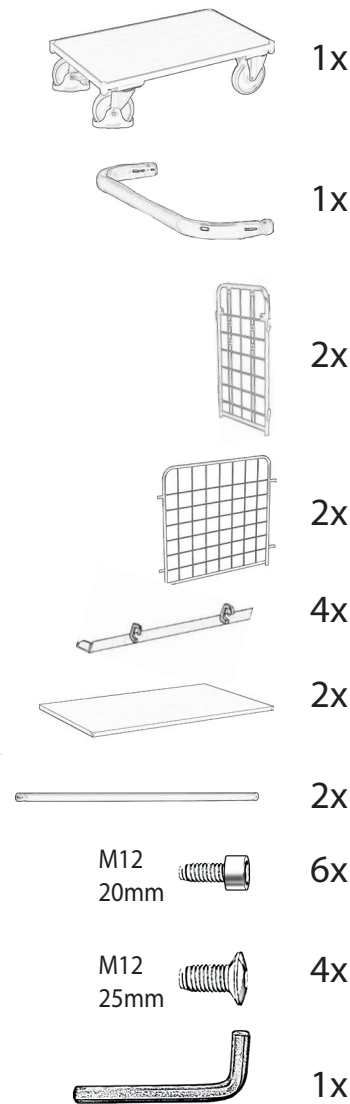


VARIOfit®

Montageanleitung:

Instruction sheet - Notice de montage -
instrukcja użytkowania - installatie-instructies

sw-500.460, sw-600.460,
sw-700.460, sw-800.460

2/2

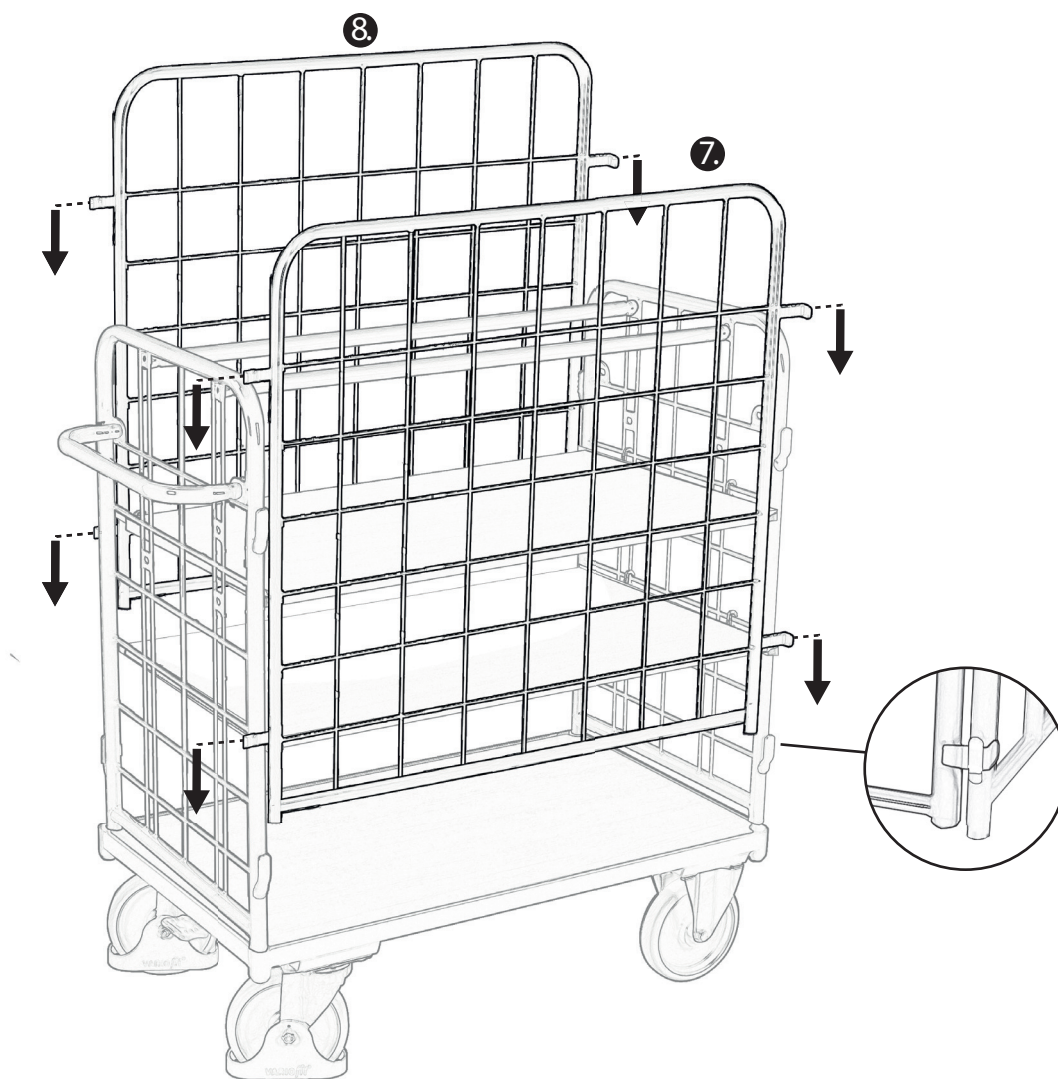

VARIOfit[®]