

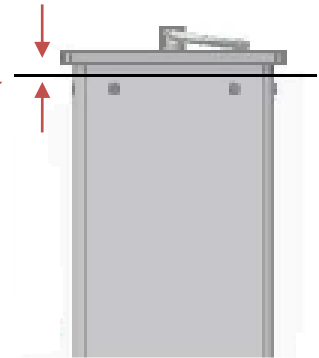


-
- Fundament ausheben
 - Drnage so aufbauen, dass die untere Bremslasche gut im Betonfundament verankert werden kann
 - Bodenhlse einsetzen, ca.3-5mm herausragen lassen, ausrichten und einbetonieren
-

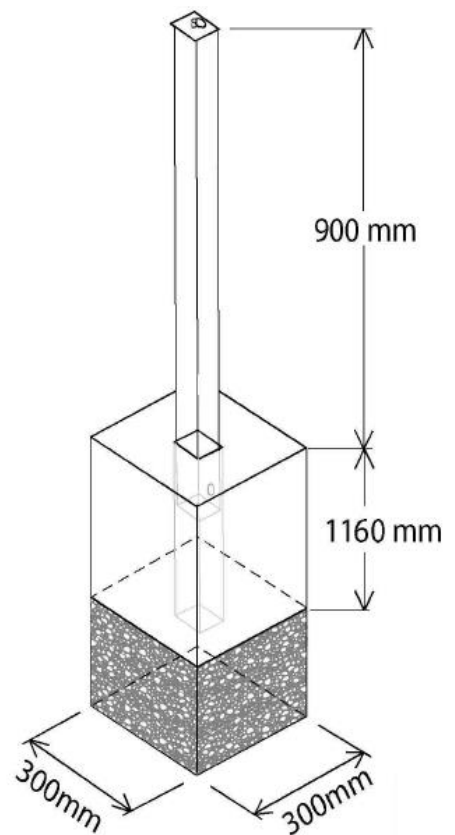

Untere Bremslasche gut im Betonfundament verankern.

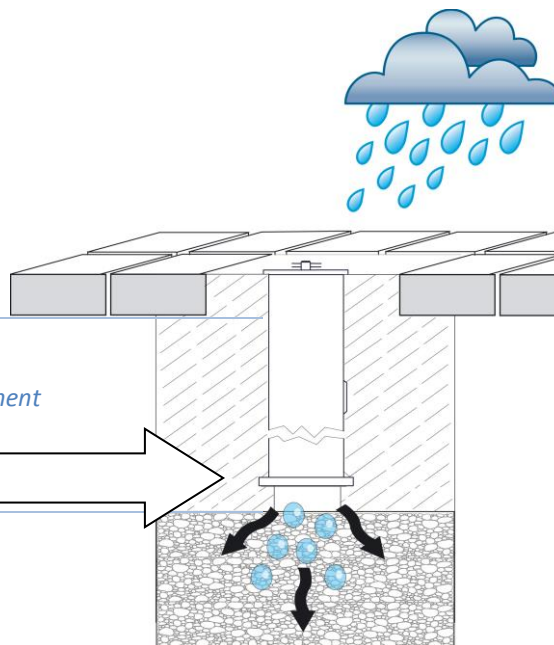

-Profilzylinderwechsel:

