

Værkstedsstøvsuger

Brugsanvisning

BA1002

01.17

ⒹⓀ

156900

160722



Forord

Bemærkninger til brugsanvisningen

For at kunne bruge denne værktødsstøvsuger sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne oversættelse af den ORIGINALE brugsanvisning. Oplysningerne gives i en kort, overskuelig form. Kapitlerne er inddelt efter bogstaver og siderne er nummereret fortløbende.

I denne brugsanvisning findes der dokumentation til forskellige varianter af værktødsstøvsugere. Sørg ved betjening og udførelse af servicearbejde for at anvende den beskrivelse, der gælder for den aktuelle værktødsstøvsugertype.

Vores udstyr videreudvikles til stadighed. Af hensyn til den tekniske udvikling forbeholder producenten sig ret til ændringer i form, udstyr og teknik. Der kan derfor ikke rejses krav om bestemte egenskaber for udstyret på baggrund af denne brugsanvisning.

Sikkerhedsanvisninger og afmærkninger

Sikkerhedsanvisninger og vigtige forklaringer er markeret med følgende piktogrammer:



Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges, vil det medføre alvorlig, uoprettelig tilskadekomst og evt. dødsfald.



Markerer en situation med usædvanligt stor fare. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre alvorlige, irreversible skader på personer evt. med døden til følge.



Markerer en faresituation. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre lette eller middelsvære skader på personer.



Markerer risiko for materielle skader. Hvis denne anvisning ikke følges, kan det medføre materielle skader.



Står foran anvisninger og forklaringer.

- Markerer standardudstyr
- Markerer ekstraudstyr

Indholdsfortegnelse

A	Tilsluttet anvendelse	4
1	Generel information	4
2	Korrekt brug	4
3	Tilladte indsatsbetingelser	4
4	Driftsansvarliges forpligtelser	4
5	Montering af påbygningsudstyr og/eller tilbehør	5
B	Beskrivelse af udstyr	6
1	Typer	6
2	Modul- og funktionsbeskrivelse	7
2.1	Oversigt over moduler	7
2.2	Funktionsbeskrivelse	8
3.1	Tekniske data	8
3.2	EN-standarder	9
3.3	Typeskilt	9
C	Transport.....	10
D	Betjening	10
1	Sikkerhedsbestemmelser for brug af værkstedsstøvsugeren	10
2	Beskrivelse af betjeningslementer	13
3	Ibrugtagning af værkstedsstøvsuger	14
3.1	Udpakning	14
3.1	Kontrol og rutiner inden ibrugtagning	14
4	Arbejde med værkstedsstøvsugeren	14
4.1	Forberedelse af udstyret til tør sugning	15
4.2	Forberedelse af udstyret til våd sugning.....	16
4.3	Klargøring til brug	17
4.4	Til- og frakobling af værkstedsstøvsuger.....	17
4.3	Parkering af værkstedsstøvsuger i sikret tilstand	18
5	Fejlfinding	19
5.1	Afhjælpning af fejl	19
E	Vedligeholdelse	20
1	Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse	20
2	Sikkerhedsforskrifter ved vedligeholdelse	20
3	Rengøring	20
4	Bortskaffelse	22

A Tilsigtet anvendelse

1 Generelle oplysninger

Den værkstedsstøvsuger, der beskrives i denne brugsanvisning er beregnet til opugning af vand fra gulve udelukkende uden motorstøvbeskyttelsesfilter eller til opugning af tør snavs udelukkende med motorstøvbeskyttelsesfilter .

Værkstedsstøvsugeren skal anvendes, betjenes og vedligeholdes, som beskrevet i denne brugsanvisning. Enhver anden form for anvendelse er ikke i overensstemmelse med den tilsigtede og kan medføre skader på personer, værkstedsstøvsugeren eller materiel.

2 Korrekt brug

- Opsugning af snavset vand fra gulve.
- Opsugning af tør snavs fra gulve.
- Opsugning af vand fra beholdere eller fordybninger er forbudt.
- Opsugning af brændbare eller flygtige væsker er forbudt.
- Indsats i omgivelser med eksplosionsfarlig atmosfære er forbudt.

3 Tilladte indsatsbetingelser

- Indsats i private og erhvervsmæssige omgivelser.

4 Driftsansvarliges forpligtelser

Den driftsansvarlige er i denne brugsanvisnings forstand enhver naturlig eller juridisk person, der anvender værkstedsstøvsugeren selv, eller på hvis vegne den anvendes. I særlige tilfælde (f.eks. ved leasing, udlejning) er den driftsansvarlige den person, som det påhviler at overholde de nævnte forpligtelser i henhold til de kontraktmæssige aftaler mellem ejeren og brugeren af værkstedsstøvsugeren.

Den driftsansvarlige skal sikre sig, at værkstedsstøvsugeren kun anvendes iht. dens tilsigtede anvendelse og at enhver form for fare for brugers eller tredjemands liv og helbred undgås. Den driftsansvarlige skal endvidere sørge for, at Arbejdstilsynets sikkerhedsforskrifter, øvrige sikkerhedstekniske regler samt retningslinjerne for drift, service og vedligeholdelse følges. Den driftsansvarlige skal sikre sig, at alle operatører har læst og forstået denne brugsanvisning.

BEMÆRK

Ved manglende overholdelse af denne brugsanvisning bortfalder vores garanti. Det samme gælder, hvis kunden og/eller tredjemand udfører usagkyndigt arbejde på genstanden uden tilladelse fra producenten.

5 Montering af påbygningsudstyr og/eller tilbehør

Montering af tilbehør

Påbygning eller montering af ekstraudstyr, der påvirker eller udvider værkstedsstøvsugerens funktioner, er kun tilladt efter skriftlig tilladelse fra producenten. Desuden skal der evt. indhentes tilladelse hos de lokale myndigheder. En godkendelse fra myndighedernes side erstatter dog ikke en godkendelse fra producenten.

B Beskrivelse af udstyret


1 Type

	Nominel effekt	Opsamlingsbeholder
160722	2000 W	70 l
156900	3000 W	90 l



2 Modul- og funktionsbeskrivelse

2.1 Oversigt over moduler

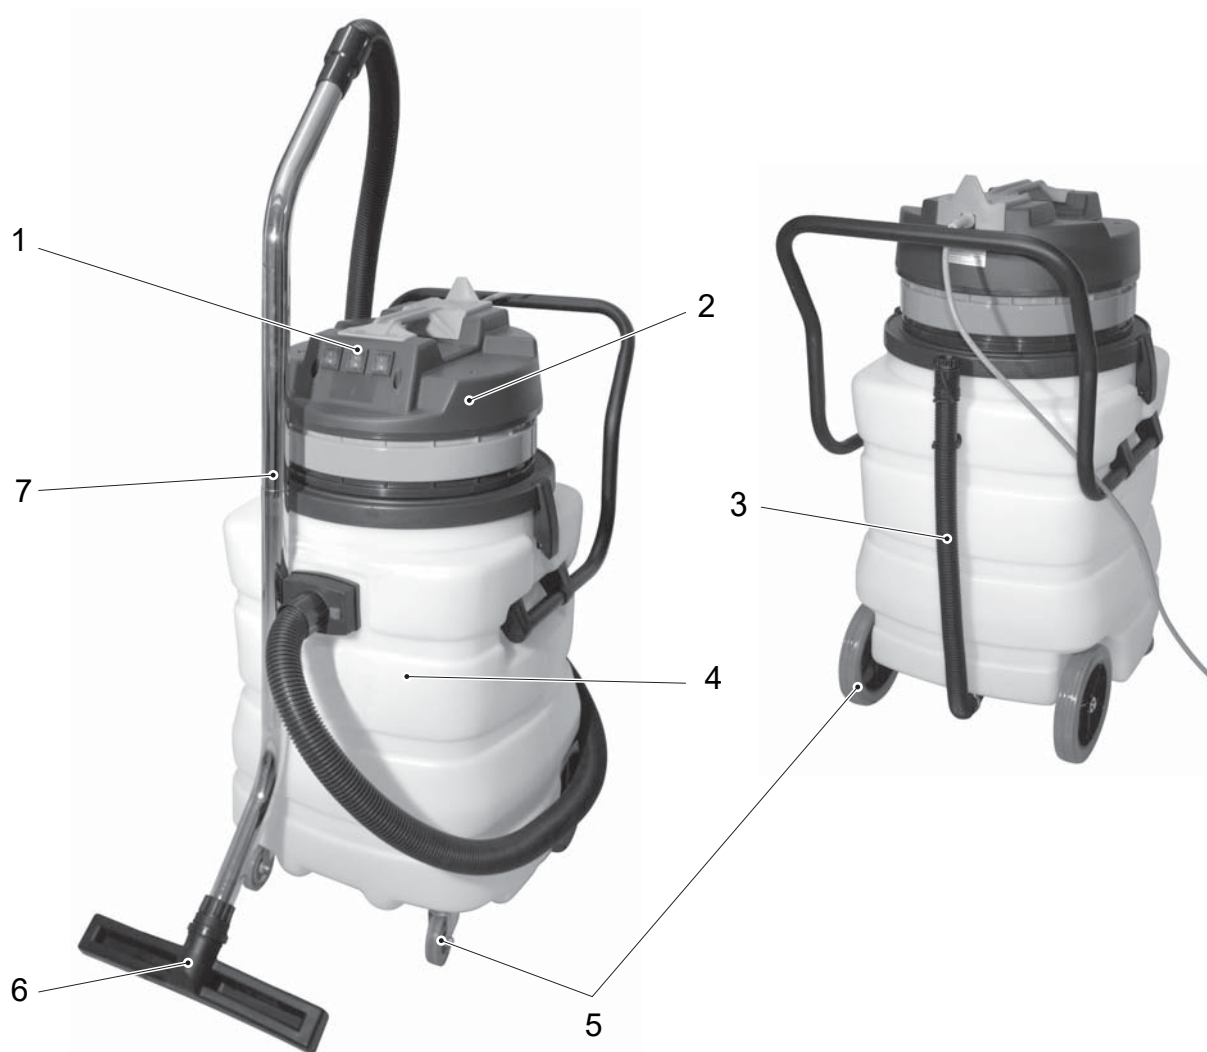

Pos.		Betegnelse	Pos.		Betegnelse
1	●	Kontakt TÆND/SLUK	5	●	Hjul
2	●	Motorenhed	6	●	Sugemundstykke
3	●	Aftapningsslange	7	●	Sugerør
4	●	Opsamlingsbeholder			
	●	Standardudstyr		○	Ekstraudstyr

2.2 Funktionsbeskrivelse

Sikkerhedsanordninger

- Motorenheden er forsynet med en svømmer, som afbryder sugningen, når den maksimale vandmængde for opsamlingsbeholderen er nået. Dette kan tydeligt konstateres ved hjælp af en ændring i driftsstøjen.

BEMÆRK

Model 160722 er forsynet med 2 motorer (1000 W hver), der slås til og fra ved hjælp af selvstændige kontakter. Dermed kan sugedydelsen alt efter behov reguleres i 2 trin.

Model 156900 er forsynet med 3 motorer (1000 W hver), der slås til og fra ved hjælp af selvstændige kontakter. Dermed kan sugedydelsen alt efter behov reguleres i 3 trin.

3 Tekniske data

	160722	156900	
Sugefunktion	Våd/tør	Våd/tør	
Nominel effekt	1000/2000	1000/2000/3000	W
Nominel volumen	70	90	l
Mål (LxBxH)	58 x 52x 93	58 x 50 x 96	mm
Tilslutningsdiameter for sugedyser	Ø 40	Ø 40	mm
Volumenstrøm maks.	106	120	l/s
Sugeeffekt maks.	2000	3000	mm Vandsøjle
Mærkespænding	220-240, 50/60	220-240, 50/60	V~, Hz
Længde på tilslutningsledning	7,2	7,2	m
Kapslingsklasse	IPX4	IPX4	
Vægt inkl. tilbehør	23,4	26,9	kg

3.1 EN-standarder

Vedvarende lydtryksniveau

– 156900: ≤ 85 dB(A)

– 160722: ≤ 75 dB(A)

iht. DS/EN 2006/42/EF i overensstemmelse med ISO 4871.



Det vedvarende lydtryksniveau er en værdi, der findes i overensstemmelse med de angivne standarder. Lydtryksniveauet måles ved brugerens øre.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Producenten bekræfter, at grænseværdierne for elektromagnetiske forstyrrelser samt støjimmunitet overholdes, samt at der foretages kontrol af afladningen af statisk elektricitet iht. EMC-direktivet DS/EN 2004/108/EØF samt de deri nævnte normative referencer.




Der må kun ændres på elektriske eller elektroniske komponenter og disses placering efter skriftlig tilladelse fra producenten.

3.2 Indsatsbetingelser

Omgivelsestemperatur

– under drift 5°C op til 40°C

3.3 Typeskilt

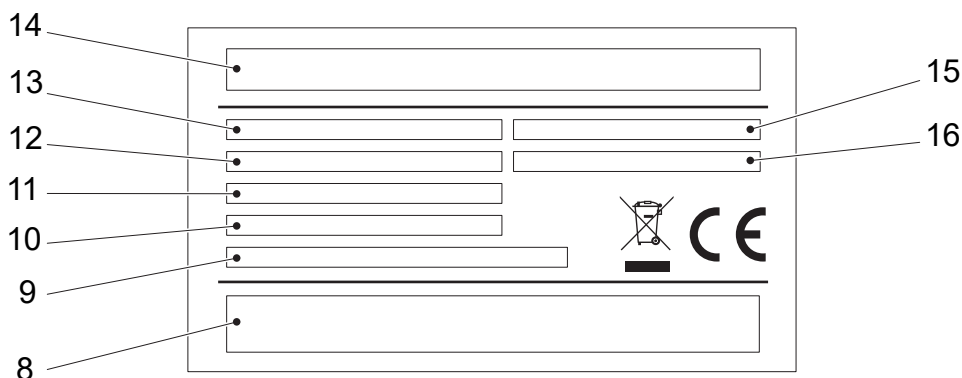

Pos.	Betegnelse	Pos.	Betegnelse
8	Producent	13	Varenummer (vare-nr.:)
9	Byggeår	14	Betegnelse
10	Vægt	15	Kapacitet
11	Kapslingsklasse	16	Effekt
12	Volt		



Angiv varenummer (13) ved henvendelse vedr. værkstedsstøvsugeren og bestilling af reservedele.

C Transport

ADVARSEL!

Ukontrollerede bevægelser under transport

Usagkyndig sikring af værkstedsstøvsugeren under transport kan medføre alvorlige uheld.

- Ved transport i personbil eller på lastbil eller anhænger skal værkstedsstøvsugeren surres fast på faglig korrekt vis.
- Anvend kun fastsurringsudstyr med tilstrækkelig nominel styrke.

D Betjening

1 Sikkerhedsbestemmelser for brug af værkstedsstøvsugeren

Brugere og særlige persongrupper

Dette apparat er ikke beregnet til at blive anvendt af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden, medmindre de holdes under opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed eller har modtaget anvisninger fra samme i, hvordan apparatet skal bruges. Opbevar apparatet utilgængeligt for denne personkreds.

Børn bør holdes under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med apparatet.

Brugere skal have læst og forstået hele brugsanvisningen.

Brugere skal kende de farer, der er forbundet med brugen af apparatet og vide, hvordan de undgår dem.

Brugere skal altid være opmærksomme. De må ikke være trætte eller påvirket af medicin eller narkotika. Arbejde under tidspres eller træthed udgør ligeledes en risiko for arbejdssikkerheden.

Brugere skal sørge for, at arbejdsområdet holdes fri for andre personer og for dyr.

Forbud mod uvedkommende personers brug

Dette apparat må kun anvendes af personer over 18 år.

Personer fra og med 16 må håndtere apparatet, hvis de af den driftsansvarlige har fået undervisning i håndtering af apparatet og under arbejdet holdes under opsyn af den driftsansvarlige.

Brugeren er ansvarlig for værkstedsstøvsugeren i det tidsrum, den er i brug. Det er brugerens pligt at forbyde uvedkommende personer at anvende værkstedsstøvsugeren.



Fare for elektrisk stød! Apparatet kører på farlige spænding.

Omgang med væsker sammen med elapparater kræver den største opmærksomhed!

En hyppig årsag til uheld er uopmærksomhed under rutinearbejde. Sørg under tilslutning/frakobling af strømstikket eller under betjening af apparatet altid for at hænderne er tørre, ellers er der risiko for elektrisk stød.

Apparatet må ikke udsættes for vanddråber og vandstænk. Hvis apparatet har været i kontakt med vand eller andre væsker, er der risiko for elektrisk stød. Træk straks strømstikket ud!

Dyp aldrig motorenheden i vand eller væske! Skyl aldrig motorenheden med vand eller rengøringsmiddel!

Tilslut kun apparatet i en korrekt installeret stikkontakt, hvis spænding opfylder de tekniske krav.

Ved anvendelse af et mellemstik eller en forlængerledning skal disse overholde sikkerhedsbestemmelserne. Den oplyste maksimale strømstyrke må ikke overskrides. Overskrides den maksimale strømstyrke på mellemstikket, er der risiko for brand!

Rul tilslutningsledningen helt ud inden brug. Vær opmærksom på, at tilslutningsledningen ikke sidder i klemme, kvases eller beskadiges af skarpe kanter eller varme genstande.

Forlængerledningen og stiksamlingen må aldrig lægges i vandpytter.

Stikkontakten skal have god adgang, så strømstikket ved behov hurtigt kan trækkes ud.

Anvend ikke apparatet når:

- Det er beskadiget.
- Når tilbehør er stærkt snavset.
- Tilslutningsledningen eller strømstikket er beskadiget.
- Hvis det har været faldet ned.

Træk strømstikket ud af stikkontakten:

- Når apparatet ikke anvendes.
- Efter brug.
- Inden apparatet rengøres eller stilles til opbevaring (lad det køle fuldstændigt af).
- Når der under drift tydeligvis opstår en fejl.
- Ved uvejr.

Træk i den forbindelse altid i strømstikket, ikke i tilslutningsledningen.

Foretag ingen ændringer på apparatet eller på tilslutningsledningen.

Sikkerhedsanordningerne eller kontakter må under ingen omstændigheder sættes ud af kraft eller ændres.

Lad kun et specialværksted udføre reparationer.

Når apparatets tilslutningsledning beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes kundeservice eller et specialværksted, så farer undgås.

Apparatet må ikke tilsluttes et tænd/sluk-ur eller et separat fjernstyringssystem, som f.eks. en dæmringskontakt eller en trådløs stikkontakt. Ved overbelastning eller fejlfunktion er der risiko for brand.

Inden apparatet rengøres, efterses eller sugefunktionen udskiftes, skal apparatet slukkes og strømstikket skal trækkes ud af stikkontakten.

Fareområde



ADVARSEL!

Risiko for uheld og tilskadekomst i værkstedsstøvsugerens fareområde

Opsug aldrig mennesker, dyr, planter, og specielt hår, fingre og andre kropsdele samt beklædningsdele på kroppen. Dette kan medføre tilskadekomst.

Opsug aldrig toner (til laserprintere, kopimaskiner osv.). Der er risiko for brand og eksplosion.

Opsug aldrig glødende aske, brændende cigaretter eller tændstikker. Der kan opstå brand.

Opsug aldrig spidse genstande, som glassplinter, søm osv. Apparatet kan blive beskadiget.

Brug kun apparatet, når det står oprejst. Hvis apparatet er væltet, skal strømstikket straks trækkes!

Opbevar ikke apparatet i det fri. Opbevaring skal ske i et tørt og frostfrit rum.

2 Beskrivelse af betjeningslementer



Pos.	Betjeningselement		Funktion
1	Sugeslangesikring	●	– Spærring af sugeslangekobling
2	TÆND/SLUK-kontakt	●	– Til- og frakobling af motor 3
3	TÆND/SLUK-kontakt	●	– Til- og frakobling af motor 2
4	TÆND/SLUK-kontakt	●	– Til- og frakobling af motor 1
5	Greb til motorenhed	●	– Tag motorenheden ud af opsamlingsbeholderen
6	Aftapningsslange	●	– Tømning af opsamlingsbeholder
7	Spændelåse til motorenhed	●	– Låsemekanisme til motorenhed med opsamlingsbeholder
8	Håndtag	●	– Løft apparatet, vip opsamlingsbeholderen for at tømme den

3 Ibrugtagning af værkstedsstøvsuger

3.1 Udpakning

Tag apparat og tilbehør ud af kassen, og fjern omhyggeligt al emballage.

ADVARSEL!

Sørg for at opbevare emballage utilgængeligt for børn. Hvis de sluger det, er der risiko for kvælning. Vær også opmærksom på, at de ikke trækker emballageposen over hovedet.

3.2 Kontrol og arbejde inden den daglige ibrugtagning

ADVARSEL!

Beskadigelse og andre mangler kan medføre uheld og materielle skader.

Hvis der i forbindelse med den efterfølgende kontrol konstateres skader eller andre mangler på apparatet må det ikke anvendes, før det er blevet repareret iht. gældende bestemmelser.

- Kontrollér hele apparatet udvendigt for skader. Konstaterede mangler skal straks meddeles overordnede eller afhjælpes af producenten eller et specialværksted.
- Afmærk et defekt apparat, og tag det ud af drift/bortskaf det.
- Tag først apparatet i brug igen, når defekten er afhjulpet.
- Beskadigede slanger eller tilbehørsdele skal straks udskiftes.
- Kontrollér, at TÆND/SLUK-knappen virker.

4 Arbejde med værkstedsstøvsugeren

FARE!

Opsugning af vand eller andre væsker fra beholdere eller fordybninger er forbudt!

ADVARSEL!

Træk ikke værkstedsstøvsugeren i sugeslange, den kan vælte. Tag fat om bøjlegrebet og køр apparatet hen i nærheden af arbejdsområdet, og flyt det igen, når der flyttes område.

Træk tilslutningsledningen bag om apparatet og køр ikke over den, når apparatet flyttes.

BEMÆRK

Første gang apparatet tages i brug, kan der opstå en let lugt, som dog er helt ubetydelig og forsvinder efter kort tid. Sørg for tilstrækkelig ventilation i lokalet.

4.1 Forberedelse af udstyret til tør sugning



- Sæt motorstøvbeskyttelsesfilteret (10) i opsamlingsbeholderen.
- Sæt motorenheden (11) i den viste position, og fastgør den med spændemekanismerne (7).
- Tryk sugeslangen (16) i holderen (9) på opsamlingsbeholderen sammen med sammenkoblingen (16a).

BEMÆRK

Tryk på sugeslangesikringen (1) for at skille sammenkoblingen fra opsamlingsbeholderen.

- Juster buerne (12) på sugerøret i forhold til hinanden, og skub dem sammen. Tryk derefter den ene ende af sugerøret fast i holderen (16b). I den anden ende af sugerøret kan gulvbørsten (13) skubbes på.
- Møbelbørsten (14) og mellemrumsbørsten (15) kan bruges på sugeslangeholderen (16b).

4.2 Forberedelse af udstyret til våd sugning



- Sæt motorenheden (11) i den viste position, og fastgør den med spændemekanismerne (7).
- Tryk sugeslangen (16) i holderen (9) på opsamlingsbeholderen sammen med sammenkoblingen (16a).

BEMÆRK

Tryk på sugeslangesikringen (1) for at skille sammenkoblingen fra opsamlingsbeholderen.

- Juster buerne (12) på sugerøret i forhold til hinanden, og skub dem sammen. Tryk derefter den ene ende af sugerøret fast i holderen (16b). I den anden ende af sugerøret kan gummimundstykket (17) skubbes på.

4.3 Klargøring til brug


- Tryk TÆND/SLUK-kontakten (2, 3, 4) hen på **O**.
- Slut strømstikket til strømnettet.

4.4 Til- og frakobling af værktødsstøvsuger

- Tilkobling af motor 1: Tryk TÆND/SLUK-kontakten (4) hen på **I**.
- Frakobling af motor 1: Tryk TÆND/SLUK-kontakten (4) hen på **O**.

- Tilkobling af motor 2: Tryk TÆND/SLUK-kontakten (3) hen på **I**.
- Frakobling af motor 2: Tryk TÆND/SLUK-kontakten (3) hen på **O**.

- Tilkobling af motor 3: Tryk TÆND/SLUK-kontakten (2) hen på **I**.
- Frakobling af motor 3: Tryk TÆND/SLUK-kontakten (2) hen på **O**.

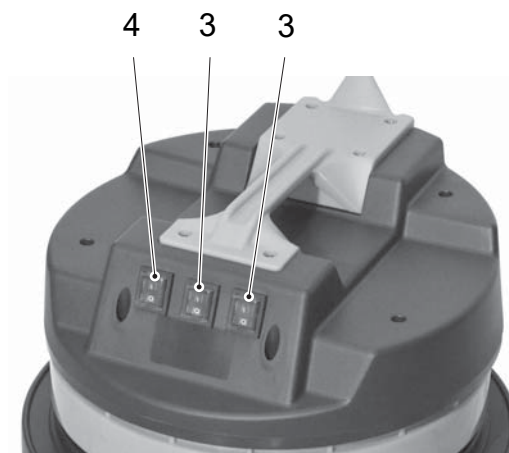

4.5 Parkering af værkstedsstøvsuger i sikret tilstand



ADVARSEL!

Risiko for uheld på grund af ikke sikret værkstedsstøvsuger

Parkering af værkstedsstøvsugeren på stigninger, arbejdsveje, i porte er farlig og som udgangspunkt ikke tilladt. Inden arbejdsområdet forlades, også selv om det kun er for kortere tid, skal apparatet altid slukkes og strømstikket trækkes ud.

- Tøm opsamlingsbeholderen efter endt arbejde.
- Parkér kun værkstedsstøvsugeren på et plant underlag. Vikl tilslutningsledningen omkring motorenheden og læn sugEANordningen sikkert op ad apparatet.
- Vælg en plads til opbevaring, hvor apparatet kan stå tørt og beskyttet mod frost.

5 Afhjælpning af fejl

Dette kapitel giver brugeren mulighed for selv at lokalisere og afhjælpe simple fejl eller følger af fejlbetjening. Foretag de handlinger, der fremgår af tabellen, i rækkefølge for at indkredse fejlen.



Hvis værkstedsstøvsugeren ikke kan gøres klar til brug efter udførelse af følgende "Afhjælpningsforanstaltninger", skal producentens serviceafdeling eller et specialværksted kontaktes.

Den videre fejlahjælpning må kun forestås af producentens fagfolk eller et specialværksted.

For at kunne reagere målrettet og hurtigt på fejlen, er følgende oplysninger vigtige og en stor hjælp for kundeserviceafdelingen eller specialværkstedet:

- Model og serienummer på apparatet iht. typeskiltet.
- Fejlbeskrivelse
- Apparatets aktuelle placering.

5.1 Afhjælpning



Alle foranstaltninger til afhjælpning må først udføres, når apparatets forbindelse til strømnettet er afbrudt.

Observation	Mulig fejlkilde	Afhjælpning
Apparatet kan ikke tændes med TÆND/SLUK-kontakten	Stikkontakt til strømnettet	Afprøv et andet apparat i stikkontakten.
	Tilslutningsledning defekt	Træk strømstikket ud, og informer producentens serviceafdeling eller et specialværksted.
	Motorenhed defekt	Træk strømstikket ud, og informer producentens serviceafdeling eller et specialværksted.
Forringet sugeevne ved tør sugning	Motorstøvbeskyttelsesfilter lukket	Rengør filter.
	Opsamlingsbeholder overfyldt	Rengør beholder
	Sugeanordning tilstoppet	Rengør sugeslange og sugerør.
Der trænger støv ud	Motorstøvbeskyttelsesfilter forefindes ikke	Sæt motorstøvbeskyttelsesfilter i
	Motorenhed ikke monteret korrekt på opsamlingsbeholderen	Kontrollér, at motorenheden sidder korrekt.
	Motorstøvbeskyttelsesfilter beskadiget	Sæt filter i.
Pludselig forringet sugeevne ved våd sugning og tydelig ændring i driftsstøjen.	Svømmeren i motorenheden har lukket sugeåbningen.	Den maksimale vandmængde i opsamlingsbeholderen er nået. Tøm opsamlingsbeholder.
Forringet sugeevne ved våd sugning	Motorstøvbeskyttelsesfilter er monteret.	Fjern motorstøvbeskyttelsesfilter

E Vedligeholdelse

1 Driftssikkerhed og miljøbeskyttelse

Kontrol- og rengøringsarbejdet i dette kapitel skal udføres med jævne mellemrum.

ADVARSEL!

Risiko for uheld og beskadigelse af komponenter

Enhver form for ændring af værkstedsstøvsugeren – især sikkerhedsanordningerne – er forbudt.

BEMÆRK

Kun originale reservedele er underlagt vores kvalitetskontrol. Sikker og pålidelig drift kan kun opnås ved anvendelse af reservedele fra producenten.

2 Sikkerhedsforskrifter for vedligeholdelse

Personale til vedligeholdelse

Service og vedligeholdelse af værkstedsstøvsugeren må kun udføres af producentens serviceafdeling eller et specialværksted.

Rengøring

ADVARSEL!

Brandfare

Værkstedsstøvsugeren må ikke rengøres med brændbare væsker.

- Inden rengøringsarbejdet påbegyndes skal forbindelsen til strømnettet afbrydes.
- Anvend ikke metalgenstande, aggressive kemiske rengøringsmidler, skurende midler, hårde svampe og lignende ved rengøring.
- Rengør apparatet med en letfugtet klud med lidt opvaskemiddel.

FORSIGTIG!

Inden fornyet ibrugtagning skal det sikres, at alle fugtige rester er helt tørre.

3 Rengøring

ADVARSEL!

Inden rengøringsarbejdet påbegyndes skal apparatet slukkes og forbindelsen til strømnettet afbrydes.

Dyp aldrig motorenheden i vand eller anden væske! Skyl aldrig motorenheden med vand eller rengøringsmiddel!

Motorenhed

- Rengør kun motorenheden (1) med en letfugtet klud med lidt opvaskemiddel.

Motorstøvbeskyttelsesfilter (tør sugning)



Rengør motorbeskyttelsesfilteret (2) hver gang opsamlingsbeholderen (4) tømmes. Hvis filteret er beskadiget, skal det udskiftes.


- Ved rengøring kan filteret skilles fra kurven. Skyl filteret under rindende vand, og tryk derefter forsigtigt vandet ud.
- Sæt det våde filter på kurven, og tryk filterkanten helt ned over afsatsen (3).
- Lad motorbeskyttelsesfilteret tørre helt, inden det sættes i værkstedsstøvsugeren.

Opsamlingsbeholder

- For at aftappe spildevandet skal aftapningslangen (5) trækkes ud af holderen, og låsemekanismen åbnes.
- For fuldstændig tømning skal opsamlingsbeholderen (4) vippes og skylles med vandstråle.

Tilbehør

- Kontrollér tilbehørsdelene for tilstopning, og fjern/rengør efter behov.
- Rengør børster og gummimundstykke med jævne mellemrum.

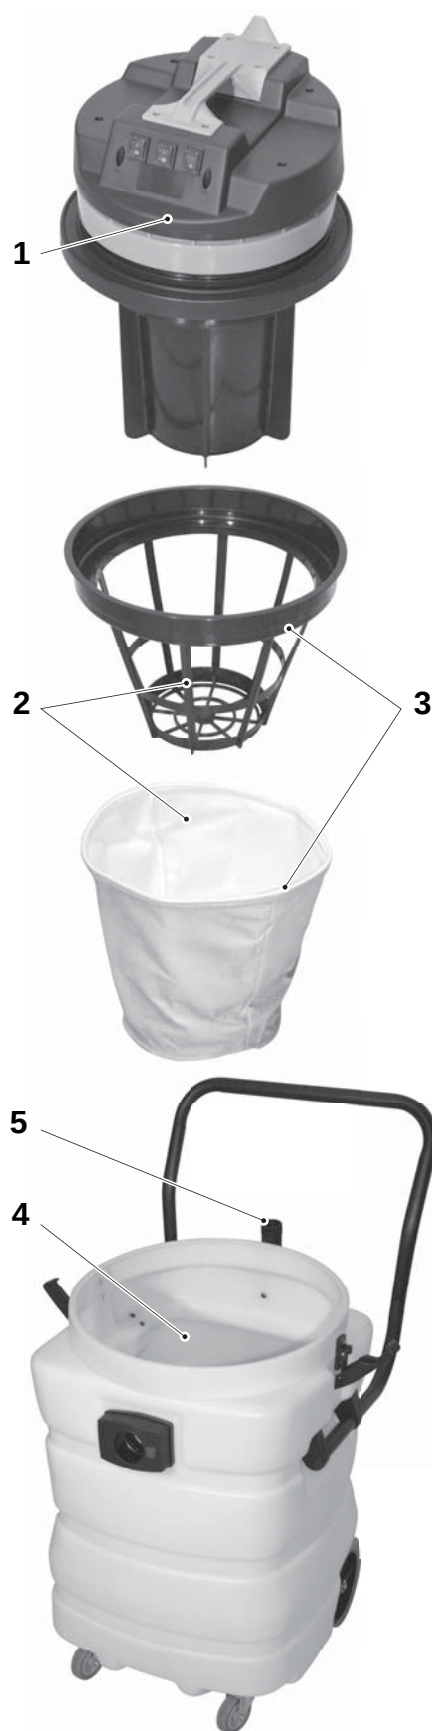

4 Bortskaffelse



Sorter emballagen ved bortskaffelse.



Apparatet må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Hvis apparatet ikke længere kan anvendes, skal de lokale affaldsmyndigheder kontaktes vedrørende nødvendige foranstaltninger for bortskaffelse.



ADVARSEL!

For at undgå farer på grund af et defekt apparat, skal tilslutningsledningen skæres over inden bortskaffelse.

Inden tilslutningsledningen skæres over, skal strømstikket trækkes ud. Livsfare på grund af elektrisk stød!