

Industridammsugare för våt- och torrengöring 1 300 W, 15 l/1 500 W, 30 l/2 400 W, 70 l 3000 W, 80 l

12.2024

sv-SE

Driftsanvisning



Upphovsrätt

Detta dokument får inte spridas eller dupliceras, inte heller delar av det.

Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG äger upphovsrätten till det här dokumentet.

Haferweg 24

22769 Hamburg, Tyskland

Vid frågor om service och beställningar

Tyskland

0800/5588334

service@jh-profishop.de

Utanför Tyskland

service@jungheinrichshop.com

Innehållsförteckning

A	Om denna anvisning.....	4
B	Säkerhet.....	6
1	Avsedd användning.....	6
2	Rättigheter och plikter.....	7
3	Säkerhetsanvisningar för enskilda driftfaser.....	8
3.1	Första idrifttagning, transport och lagring.....	8
3.2	Drift.....	8
3.3	Underhåll och rengöring.....	9
4	Ombyggnad och förändringar.....	10
C	Konstruktion och funktion.....	11
1	Översikt över komponenter.....	11
2	Funktionsbeskrivning.....	12
3	Reglage.....	12
4	Markering och märkning.....	13
4.1	Typskylt.....	13
D	Tekniska data.....	14
1	Effektuppgifter.....	14
2	EN-standarder.....	15
E	Första idrifttagning, transport och lagring.....	16
1	Första idrifttagande.....	16
2	Transport.....	16
F	Drift.....	17
1	Kontrollera trucken dagligen före driften.....	17
2	Ta apparaten i drift.....	17
2.1	Förbereda apparaten för torrdammsugning.....	18
2.2	Förbereda apparaten för våtdammsugning.....	19
2.3	Förbereda för körning.....	20
2.4	Slå på och stänga av apparaten.....	20
3	Parkera trucken säkert.....	21
G	Underhåll och reparation.....	22
1	Störningar och åtgärder.....	22
2	Underhåll.....	24
2.1	Filterbyte.....	24
3	Rengöring.....	25
H	Slutgiltig avställning, urdrifttagning och avfallshantering.....	27
1	Ingen reaktion.....	27
1.1	Avställning och lagring av truck.....	27
1.2	Idrifttagning efter avställning.....	27
2	Urdrifttagning och avfallshantering.....	27

A Om denna anvisning

Denna bruksanvisning beskriver korrekt användning av de produkter som listas i kapitlet "Giltighetsområde", se sida 4. Alla Jungheinrich-produkter utvecklas och tillverkas enligt modern teknik. Vid felaktig hantering kan trots detta faror uppstå. Beakta av denna anledning motsvarande information och läs igenom bruksanvisningen noggrant. Bruksanvisningen är en del av lyftbordet och gäller för alla nämnda lyftbordsvarianter. Bruksanvisningen beskriver säker och korrekt användning i alla driftfaser.

→ Vid alla tekniska frågor: Kontakta er auktoriserade servicepartner.

Apparaten som beskrivs i den aktuella bruksanvisningen är en industridammsugare lämplig för uppsugning av damm eller vätska.

Giltighetsområde

Detta dokument gäller för följande apparat:

- Industridammsugare för våt- och torrengöring, 1 300 W, 15 l
- Industridammsugare för våt- och torrengöring, 1 500 W, 30 l
- Industridammsugare för våt- och torrengöring, 2 400 W, 70 l
- Industridammsugare för våt- och torrengöring, 3 000 W, 80 l

Målgrupper

Driftansvarig eller operatör enligt denna bruksanvisning är fysiska eller juridiska personer som använder det beskrivna lyftbordet själva eller ger någon i uppdrag att använda det. I särskilda fall (t.ex. vid uthyrning) är driftansvarig den person som åläggs driftansvaret för lyftbordet enligt gällande avtal mellan den driftansvarige och operatören av lyftbordet.

Målgrupp	Uppgifter
Driftansvarig	– Denna bruksanvisning ska förvaras vid lyftbordets användningsplats, även för senare användning. – Säkerställ att lyftbordet används korrekt och endast av utbildad och godkänd personal. – Medarbetare ska läsa och beakta bruksanvisningen och tillhörande dokument, speciellt säkerhets- och varningsanvisningarna, se sida 6. – Beakta de specifika bestämmelserna och föreskrifterna för lyftbord.
Operatörer	– Läs och beakta bruksanvisningen och tillhörande dokument, speciellt säkerhets- och varningsanvisningarna, se sida 6. – Säkerställ att lyftbordet används korrekt och enligt säkerhetsbestämmelserna.

Tab. 1: Uppgifter för operatör och användare

Varningsmeddelandena

I detta dokument används varningsanvisningar för att varna för sak- och personskador.

- Läs och beakta alltid dessa varningsanvisningar.
- Följ alla åtgärder som markeras med varningsmeddelandet.

Beroende på graden och sannolikheten för faran finns följande varningsnivåer:

FARA!

Uppmärksammar på en extremt farlig situation. Om informationen ignoreras leder det till svåra bestående skador eller dödsfall.

VARNING!

Uppmärksammar på en extremt farlig situation. Om informationen ignoreras kan det leda till svåra bestående skador eller dödsfall.

OBSERVERA!

Uppmärksammar en farlig situation. Om informationen inte beaktas kan följden bli lätta eller medelsvåra skador.

OBS!

Uppmärksammar risk för sakskador. Om informationen inte beaktas kan följden med materiella skador.

Allmänna anvisningar



Markerar ytterligare information och förklaringar.

Mall för anvisningarna

Anvisningarna i dokumentet följer följande mall:

Handlingens mål

Förutsättningar

- Förutsättning för en handling.

Erforderliga verktyg och erforderligt material

- Nödvändiga verktyg och nödvändigt material (uppgifterna valfria)

- Handlingssteg
- Handlingssteg
 - Underordnade handlingssteg

Resultat

B Säkerhet

Säkerhetskapitlet ger viktig information om säker hantering av den beskrivna produkten. Om de beskrivna åtgärderna inte beaktas kan följden bli sak- och personskador, till och med dödsfall.

- Före idrifttagning och manövrering av lyftbordet: Läs säkerhetskapitlet noggrant.
- Använd det beskrivna lyftbordet endast enligt anvisningarna i dokumentet.

1 Avsedd användning

Den beskrivna enheten lämpar sig för:

- för uppsugning av vatten utan motordammskyddsfiler
- för uppsugning av torr smuts med motordammskyddsfiler.

All ansvarsskyldighet och garantianspråket gäller inte längre:

- vid skador som uppstår p.g.a. felaktig hantering
- vid skador som uppstår p.g.a. felaktig användning.

Vid kommersiell användning måste pauser på 5 minuter iakttas efter maximalt 30 minuters drift.

Ändamålsenliga omgivningsvillkor

Lyftbordet skadas permanent av extrema omgivningsvillkor.

- Använd endast lyftbordet enligt godkända villkor, se sida 14.
- Använd inte lyftbordet i områden eller omgivningar med hög luftfuktighet.
- Använd inte lyftbordet i områden eller omgivningar där det finns risk för explosion och brand.
- Använd inte lyftbordet i områden eller omgivningar som är kraftigt dammbelastade.
- Använd inte lyftbordet utomhus.
- Använd inte lyftbordet i områden eller omgivningar som orsakar korrosion.
- Använd inte lyftbordet utanför tillåtet temperaturområde, se sida 14.

Möjlig felaktig användning

En icke avsedd användning av apparaten utgör fara för personer och förkortar apparatens livslängd.

Enheten är INTE lämplig för följande användningar:

- Uppsugning av vatten ur behållare eller fördjupningar.
- Uppsugning av brännbara eller flyktiga vätskor.
- Utsugning av damm direkt från eller i omedelbar närhet av industrianläggningar (enheten är inte en mobil utsugsenhet).

Montering av tillbehör på lyftbordet

Inhämta skriftligt godkännande av tillverkaren och ansvarig myndighet före montering av tillbehör.



Tillstånd från myndigheter ersätter inte godkännandet från tillverkaren.

2 Rättigheter och plikter

Den driftansvariges ansvar

En felaktigt förberedd apparat kan orsaka allvarliga sak- eller personskador. Den driftansvarige är ansvarig för att följande handlingar utförs:

- Säkerställ apparatens ändamålsenliga användning.
- Säkerställ apparatens tekniskt korrekta tillstånd.
- Se till att föreskrifterna för olycksförebyggande åtgärder, säkerhetstekniska regler, föreskrifterna för avfallshantering samt riktlinjerna för drift, service och underhåll följs.
- Tillhandahåll lämplig skyddsutrustning för operatören.
- Ställ bruksanvisningen till förfogande på användningsplatsen.

Operatörens ansvar

En oansvarig hantering av apparaten kan orsaka allvarliga sak- eller personskador. Operatören är ansvarig för att följande handlingar utförs:

- Kunna visa kompetens att hantera apparaten.
- Kunna visa godkännande från den driftansvarige eller dennes juridiska ombud.
- Förbjuda otillåten användning av apparaten.
- Överta ansvaret för apparatens korrekta hantering under användningen.
- Vid skador på säkerhetsrelevanta komponenter under användning: stäng av apparaten och informera arbetsledare.

3 Säkerhetsanvisningar för enskilda driftfaser

3.1 Första idrifttagning, transport och lagring

Transportera apparaten säkert

En otillräckligt säkrad transport kan medföra sak- och personskador.

- Säkra lastbilen eller släpet innan lastningen så att den/det inte kan rulla iväg.
- Surra apparaten korrekt i fästöglorna på lastbilen eller släpet.

3.2 Drift

Användare och vissa persongrupper

En osäker hantering av apparaten kan medföra allvarliga sak- och personskador.

- Apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller med bristande erfarenhet.
- Apparaten ska förvaras utom räckhåll för sådana personer.
- Ha uppsikt över barn och se till att de inte leker med apparaten.
- Läs och förstå hela bruksanvisningen.
- Var medveten om riskerna vid hantering av apparaten och hur de kan förhindras.
- Se till att arbetsområdet är fritt från andra personer och djur.
- Förbjuda otillåten användning av apparaten.

Fara p.g.a. elektricitet

Beakta följande punkter när apparaten används:

- Skydda apparaten mot vattendroppar och stänkvatten.
- Doppa aldrig ned motorenheten i vätska.
- Skölj aldrig av motorenheten med vatten eller rengöringsmedel.
- Anslut apparaten endast till ett korrekt installerat eluttag, vars spänning motsvarar tekniska data.
- Se till att mellankontakter eller förlängningskablar som används motsvarar gällande säkerhetsbestämmelser.
- Överskrid inte angiven max. strömstyrka.
- Linda av anslutningskabeln helt innan användning. Se till att anslutningskabeln inte fastnar, kläms fast eller skadas av vassa kanter eller varma föremål.
- Placera inte förlängningskabeln och instickskopplingen i en vattenpöl.
- Se till att eluttaget är lättåtkomligt så att elkontakten kan dras ut snabbt vid behov.
- Ta endast i elkontakten med torra händer.

Använd inte apparaten när

- den är skadad
- tillbehöret är kraftigt nedsmutsat
- anslutningskabeln eller elkontakten är skadad
- den har fallit ned.

Dra ut elkontakten ur eluttaget i följande fall:

- När apparaten inte används.
- Efter varje användning.
- Innan apparaten rengörs eller förvaras (låt apparaten svalna helt).

- Vid en störning under drift.
- Vid åskväder.



Dra då alltid ut elkontakten, dra inte i anslutningskabeln.

Använda apparaten säkert

- Förändra inte apparaten eller anslutningskabeln.
- Förändra inte säkerhetsanordningarna.
- Reparationer får endast utföras av en fackverkstad.
- Låt tillverkaren, dess kundservice eller en fackverkstad byta ut en skadad anslutningskabel.
- Anslut inte apparaten till en timer eller ett separat, externt system, t.ex. en dimmer eller ett trådlöst eluttag.
- Stäng av apparaten och dra ut elkontakten ur eluttaget innan rengöring, underhåll eller byte av våtrengörings-/torrengöringsfunktionen.

Uteslut personskador på utomstående

I riskområdet finns en ökad skaderisk för obehöriga personer.

- Dammsug inte människor, djur, växter, särskilt hår, fingrar och andra kroppsdelar samt kläder på kroppen.
- Sug aldrig upp toner (för laserskrivare, kopiatorer osv.).
- Sug aldrig upp glödande aska, brinnande cigaretter eller tändstickor.
- Sug aldrig upp spetsiga föremål, t.ex. glassplitter, spikar osv.
- Använd apparaten endast upprättstående.
- Förvara inte apparaten utomhus.

3.3 Underhåll och rengöring

Utföra underhållsarbeten säkert

Ett noggrant och korrekt underhåll är en av de viktigaste förutsättningarna för att apparaten ska fungera säkert. Om det regelbundna underhållet försummas kan det leda till stilleståndstider samtidigt som det medför olycksrisker för personer och anläggning.

Beakta följande punkter vid underhåll (t.ex. filterbyte):

- Utför service- och underhållsarbeten regelbundet.
- Låt endast utbildad personal utföra service- och underhållsarbetena.
- Vid oklarheter: Kontakta tillverkarens kundservice.
- Använd endast originalreservdelar från tillverkaren.
- Omedelbart efter underhållsarbeten: Utför alla arbetssteg för återstart av apparaten, se sida 27.
- Rengör inte apparaten med brännbara vätskor.

4 Ombyggnad och förändringar

Ändra apparatens konstruktion och funktionssätt

Alla ändringar och ombyggnader på apparatens konstruktion utan tillverkarens tillstånd kan orsaka allvarliga person- och saksador. Alla anspråk annulleras.


Inhämta skriftligt tillstånd från tillverkaren, dennes ombud eller efterträdare till denne om ändringar ändå ska utföras. Detta gäller bland annat, men inte endast, följande arbeten:

- Ändringar som påverkar stabiliteten.
- Ändringar med inverkan på manöverfunktionen.
- Komplettering av påbyggnader.

Ändra aldrig apparatens arbetshastighet, inte heller efter godkännande av tillverkaren.

C Konstruktion och funktion

1 Översikt över komponenter

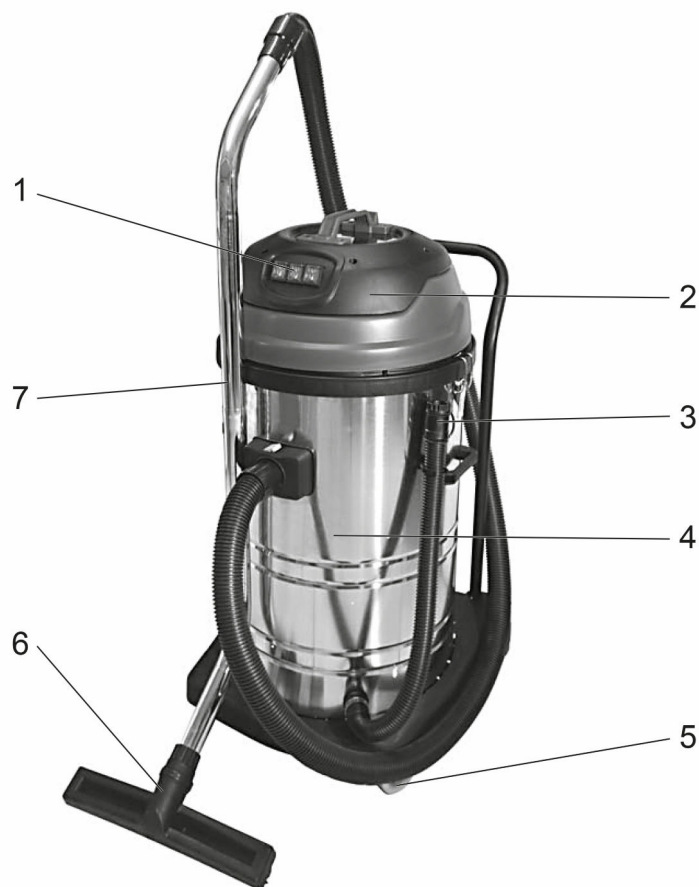

Pos.	Beteckning	Utrustning
1	Strömbrytare	Standard
2	Motorenhet	Standard
3	Avtappningsslang	Standard
4	Uppsamlingsbehållare	Standard
5	Hjul	Standard
6	Dammsugardel	Standard
7	Dammsugarrör	Standard

2 Funktionsbeskrivning

Industridammsugaren för våt- och tor rengöring, 2 400 W, 70 l, är utrustad med 2 motorer (1200 W vardera) som slås på och stängs av med egna omkopplare. Därmed kan dammsugningseffekten regleras i 2 steg efter behov.

Industridammsugaren för våt- och tor rengöring, 3 000 W, 80 l, är utrustad med 3 motorer (1000 W vardera) som slås på och stängs av med egna omkopplare. Därmed kan dammsugningseffekten regleras i 3 steg efter behov.

Motorenheten är utrustad med en flottör som avbryter dammsugningsförloppet när uppsamlingsbehållarens max. vattenmängd uppnås. Detta hörs tydligt genom att driftljudet ändras.

3 Reglage



Pos.	Beteckning	Utrustning
1	Strömbrytare	Standard
3	Avtappningsslang	Industridammsugare 2 400 W Industridammsugare 3 000 W
8	Handtag	Industridammsugare 2 400 W Industridammsugare 3 000 W
9	Spännlås motorenhet	Standard
10	Handtag motorenhet	Standard
11	Dammsugarslangsäkring	Standard

4 Markering och märkning

4.1 Typskylt

BASIC Jungheinrich PROFISHOP AG & Co. KG
Haferweg 24, 22769 Hamburg, GERMANY

Produktbezeichnung / Product Type (k) Artikelnummer / Item Number (b)

Typ / Type (j) Option / Option (c)

Seriennummer / Serial Number (i) Baujahr / Year of Manufacture (d)

Betriebsspannung / System Voltage (h) Leergewicht / Weight (e)

Leistung / Nominal Power (g) Schutzklasse / IP-Code (f)

CE WEEE Made in Hand icon pointing to book icon

Fig. 1: Typskylt (exempel)

Pos.	Information
a	Tillverkarens namn och adress
b	Artikelnummer
c	Tillval
d	Tillverkningsår
e	Tomvikt
f	Skyddsklass
g	Effekt
h	Driftspänning
i	Serienummer
j	Typ
k	Produktbeteckning

D Tekniska data

1 Effektuppgifter

Beteckning	Industridammsugare 1 300 W	Industridammsugare 1 500 W	Enhet
Dammsugarfunktion	våt- och torrengöring		-
Motorer	1	1	-
Märkeffekt	1300	1500	W
Behållarvolym	15	30	l
Mått	420x420x570	500x460x770	mm
Diameter dammsugar slang	38		mm
Anslutningsdiameter tillbehör	40		mm
Dammsugningseffekt max.	1300	1500	W
Märkspänning, frekvens	220–240, 50/60		V~, Hz
Kabellängd	7,2		m
Kapslingsklass	IP X4		-
Vikt inkl. tillbehör	11,3	13,7	kg

Beteckning	Industridammsugare 2 400 W	Industridammsugare 3 000 W	Enhet
Dammsugarfunktion	våt- och torrengöring		-
Motorer	2	3	-
Märkeffekt	1200/2400	1000/2000/3000	W
Behållarvolym	70	80	l
Mått	600x520x900	600x520x900	mm
Diameter dammsugar slang	38		mm
Anslutningsdiameter tillbehör	40		mm
Dammsugningseffekt max.	2400	3000	W
Märkspänning, frekvens	220–240, 50/60		V~, Hz
Kabellängd	7,2		m
Kapslingsklass	IP X4		-
Vikt inkl. tillbehör	22,1	25,1	kg

Ändamålsenliga omgivningsvillkor

Villkor	Värde
Användningsområde	Inomhusanvändning
Tillåten omgivningstemperatur	+5 °C till +40 °C
Min. belysningsstyrka	50

2 EN-standarder

Kontinuerlig ljudtrycksnivå

- Industridammsugare 1 300 W: ≤ 80 dB(A)
- Industridammsugare 1 500 W: ≤ 75 dB(A)
- Industridammsugare 2 400 W: ≤ 80 dB(A)
- Industridammsugare 3 000 W: ≤ 85 dB(A)

enligt 2006/42/EG i överensstämmelse med EN ISO 4871.

- Den kontinuerliga ljudtrycksnivån är ett medelvärde uträknat enligt gällande standarder. Ljudtrycksnivån mäts vid dammsugarröret.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Tillverkaren bekräftar att gränsvärdeskraven för elektromagnetisk emission och immunitet uppfylls samt att det har utförts kontroll av urladdning av statisk elektricitet enligt EMC-direktivet 2004/108/EG och hänvisningar till andra standarder som nämns däri.

- Ändringar på elektriska eller elektroniska komponenter och deras placering får endast utföras med skriftlig tillåtelse av tillverkaren.

E Första idrifttagning, transport och lagring

1 Första idrifttagande

WARNING!

Smådelar som kan sväljas och lufttätt förpackningsmaterial.

Allvarliga personskador eller dödsfall p.g.a. kvävning.

- ▶ Håll barn borta från förpackningsmaterial.
- ▶ Dra aldrig påsar över huvudet.

WARNING!

Skadade komponenter!

Sak- och personskador p.g.a. skador och övriga brister.

- ▶ Reparera skador och övriga brister korrekt.
- ▶ Använd inte apparaten innan reparation.

Ta ut apparaten ur förpackningen

- Ta ut apparaten och tillbehöret ur kartongen.
- Ta bort allt förpackningsmaterial.

Kontrollera apparaten innan idrifttagning

- Kontrollera apparaten visuellt med avseende på skador.
 - Informera arbetsledaren omedelbart om skador eller andra brister på apparaten eller tillsatsaggregat.
- Markera och ställ av eller avfallshantera en defekt apparat.
- Ta apparaten först i drift igen efter att defekten har åtgärdats.
- Byt ut skadade slangar och tillbehörsdelar innan idrifttagning.
- Kontrollera strömbrytarens funktion.

2 Transport

OBSERVERA!

Otillräckligt säkrad transport!

Sak- och personskador p.g.a. osäkrad last.

- ▶ Säkra apparaten tillräckligt vid transport på lastbil eller släp.
- ▶ Använd fästöglorna på lastbilen eller släpet.

F Drift

1 Kontrollera trucken dagligen före driften

Tack vare regelbunden kontroll upptäckts fel och störningar på lyftbordet tidigt och kan åtgärdas. Detta förlänger produktens livslängd och gör den säkrare.

Kontrollera apparaten med avseende på skador och brister vid varje arbetspass innan idrifttagning

- Kontrollera apparaten med avseende på skador.
- Kontrollera att hjulen fungerar korrekt och inte kärvar.
- Informera arbetsledaren omedelbart om skador eller andra brister på apparaten eller tillsatsaggregat.
- Ta apparater med skador eller brister på säkerhetsrelevanta komponenter ur drift och reparera dem innan nästa användning.

2 Ta apparaten i drift

VARNING!

Elektrisk spänning!

Allvarliga personskador p.g.a. elektrisk stöt.

- ▶ Var särskilt uppmärksam vid hanteringen av vätska i kombination med elektriska apparater.
- ▶ Doppa aldrig ned i och skölj aldrig av motorenheten med vätska.
- ▶ Dra omedelbart ut elkontakten när motorenheten kommer i kontakt med vätska.
- ▶ Dra ut elkontakten innan rengöringsarbeten.
- ▶ Ta endast i elkontakten med torra händer.

OBS!

Vältrisk!

Skador på apparaten om den välter.

- ▶ Dra inte apparaten i dammsugarslangen.
- ▶ Rulla apparaten till arbetsområdet i bygelhandtaget.
- ▶ Dra anslutningskabeln efter apparaten och kör inte över den vid förflyttning.




Vid den första användningen kan det uppstå en svag lukt som är ofarlig och som försvinner efter en kort tid.

Sörj för tillräcklig rumsventilation.

2.1 Förbereda apparaten för torrdammsugning

→ Grafiken visar industridammsugaren 3 000 W.

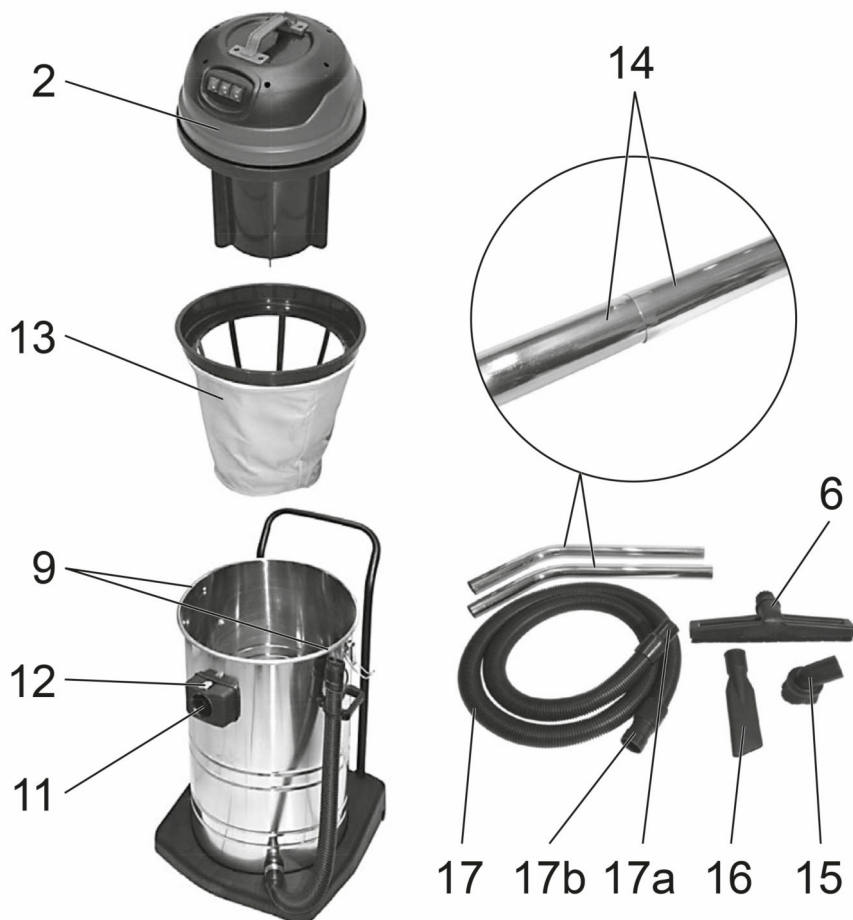

Pos.	Beteckning	Utrustning
2	Motorenhet	Standard
6	Del (golvborste)	Standard
9	Spännlås motorenhet	Standard
11	Dammsugarslangsäkring	Standard
12	Fäste	Standard
13	Motordammskyddsfiltret	Standard
14	Krökar	Standard
15	Tygborste	Standard
16	Fogdel	Standard
17	Dammsugarslang	Standard
17a	Koppling	Standard
17b	Fäste dammsugarslang	Standard


Förbereda apparaten för torrdammsugning

- Sätt in motordammskyddsfiltret (13) i uppsamlingsbehållaren.
- Sätt in motorenheten (2) i visad position och fäst den med spännlåsen (9).

- Tryck in dammsugarslangen (17) med kopplingen (17a) i fästet (12) på uppsamlingsbehållaren.
- Tryck på dammsugarslangsäkringen (11) för att lossa kopplingen på uppsamlingsbehållaren.
- Justera dammsugarrörets krökar (14) mot varandra och skjut ihop dem.
 - Tryck in dammsugarrörets ena ände hårt i dammsugarslangens fäste (17b).
 - Skjut på golvborsten (6) på dammsugarrörets andra ände.
 - Använd tygborsten (15) och fogdelen (16) på dammsugarslangens fäste (17b).

2.2 Förbereda apparaten för våtdammsugning

- Grafiken visar industridammsugaren 3 000 W.

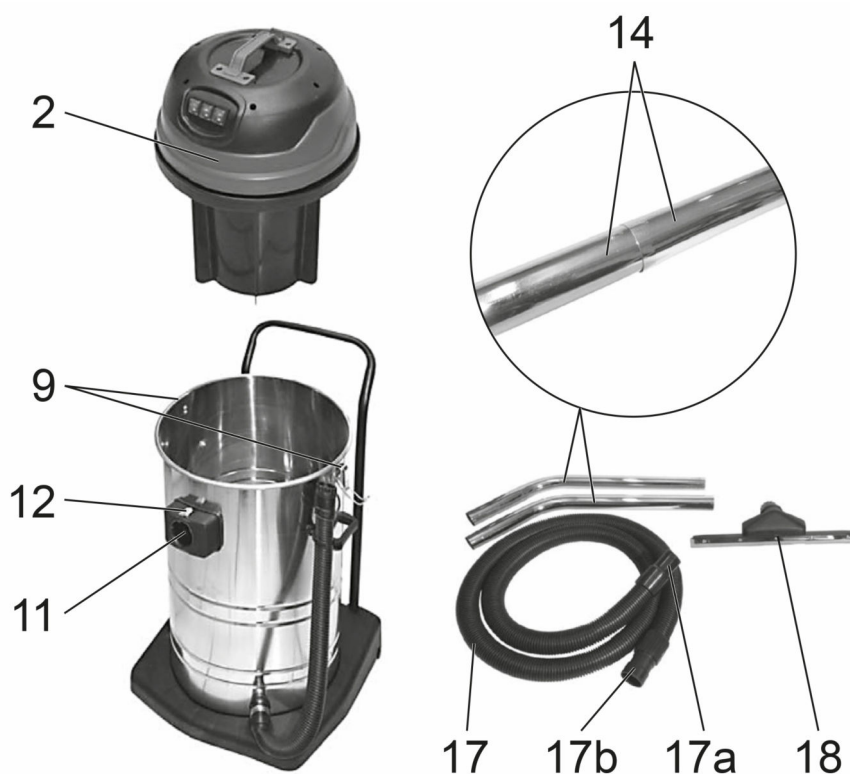

Pos.	Beteckning	Utrustning
2	Motorenhet	Standard
9	Spännlås motorenhet	Standard
11	Dammsugarslangsäkring	Standard
12	Fäste	Standard
14	Krökar	Standard
17	Dammsugarslang	Standard
17a	Koppling	Standard
17b	Fäste dammsugarslang	Standard
18	Gummiläpp	Standard

Förbereda apparaten för våtdammsugning

- Sätt in motorenheten (2) i visad position och fäst den med spännlåsen (9).
- Tryck in dammsugarslangen (17) med kopplingen (17a) i fästet (12) på uppsamlingsbehållaren.
- ➔ Tryck på dammsugarslangsäkringen (11) för att lossa kopplingen på uppsamlingsbehållaren.
- Justera dammsugarrörens krökar (14) mot varandra och skjut ihop dem.
- Tryck in dammsugarrörets ena ände hårt i dammsugarslangens fäste (17b).
- Skjut på gummiläppen (18) på dammsugarrörets andra ände.

2.3 Förbereda för körning

- Anslut elkontakten till elnätet.
- Kontrollera att motorenheten och dammsugarslangen är korrekt monterade på uppsamlingsbehållaren.

2.4 Slå på och stänga av apparaten

⚠ FARA!

Motorn överhettas vid kontinuerlig användning

Skador på enheten och personskador kan uppstå om enheten används på fel sätt (kontinuerlig användning).

► Vid kommersiell användning måste pauser på 5 minuter iakttas efter maximalt 30 minuters drift

-
- Tryck strömbrytaren (1) till position I för att slå på motorn.
 - Tryck strömbrytaren (1) till position O för att stänga av motorn.

3 Parkera trucken säkert

OBSERVERA!

Osäkrad apparat!

Person- och saksador p.g.a. en osäkrad apparat.

- Placera aldrig apparaten i backar, på arbetssträckor eller i portar.
 - Stäng alltid av apparaten och dra ut elkontakten innan arbetsområdet lämnas.
-

Placera apparaten säkert

- Töm uppsamlingsbehållaren efter arbetets slut.
- Placera alltid apparaten på en plan yta.
- Linda anslutningskabeln runt motorenheten och luta dammsugaranordningen mot apparaten på ett säkert sätt.
- Placera apparaten på ett torrt och frostfritt ställe.

G Underhåll och reparation

1 Störningar och åtgärder

OBSERVERA!

Felaktigt underhåll!

Sak- och personskador p.g.a. fel på viktiga komponenter.

- ▶ Använd endast originalreservdelar från tillverkaren.
- ▶ Låt endast särskilt utbildad personal utföra underhålls- och reparationsarbetena.
- ▶ Kontrollera efter byte av rullar att trucken inte lutar (rullarna måste t.ex. alltid bytas samtidigt på höger och vänster sida).
- ▶ Beakta de truckberoende inställningsvärdena vid reparation och byte av komponenter.

-
- Vid störning på lyftbordet: Genomför följande åtgärder för att avhjälpa störningen.
 - Genomför åtgärderna vid problem eller om störningen inte har avhjälpats efter åtgärderna: Kontakta tillverkarens kundservice.


Felöversikt

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Apparaten kan inte slås på med strömbrytaren.	Eluttaget är defekt.	Testa en annan apparat i eluttaget.
	Anslutningskabeln är defekt.	Dra ut elkontakten och informera tillverkarens kundservice.
	Motorenheten är defekt.	Dra ut elkontakten och informera tillverkarens kundservice.
Minskad dammsugningseffekt vid torrdammsugning.	Motordammskyddsfiltret är igensatt.	Rengör motordammskyddsfiltret.
	Uppsamlingsbehållaren är överfull.	Rengör uppsamlingsbehållaren.
	Dammsugaranordningen är igensatt.	Rengör dammsugarslangen och dammsugarröret.
Det slipper ut damm.	Motordammskyddsfiltret är inte monterat.	Sätt i motordammskyddsfiltret.
	Motorenheten är inte korrekt monterad på uppsamlingsbehållaren.	Kontrollera att motorenheten sitter korrekt.
	Motordammskyddsfiltret är skadat.	Byt ut motordammskyddsfiltret.
Plötsligt minskad dammsugningseffekt vid våtdammsugning och driftljudet ändras tydligt hörbart.	Uppsamlingsbehållarens max. vattenmängd uppnådd. Flottören i motorenheten har stängt till dammsugningsöppningen.	Töm uppsamlingsbehållaren.
Minskad dammsugningseffekt vid våtdammsugning.	Motordammskyddsfiltret är isatt.	Ta bort motordammskyddsfiltret.

2 Underhåll

2.1 Filterbyte

Byta motordammskyddsfiltret (torrdammsugning)

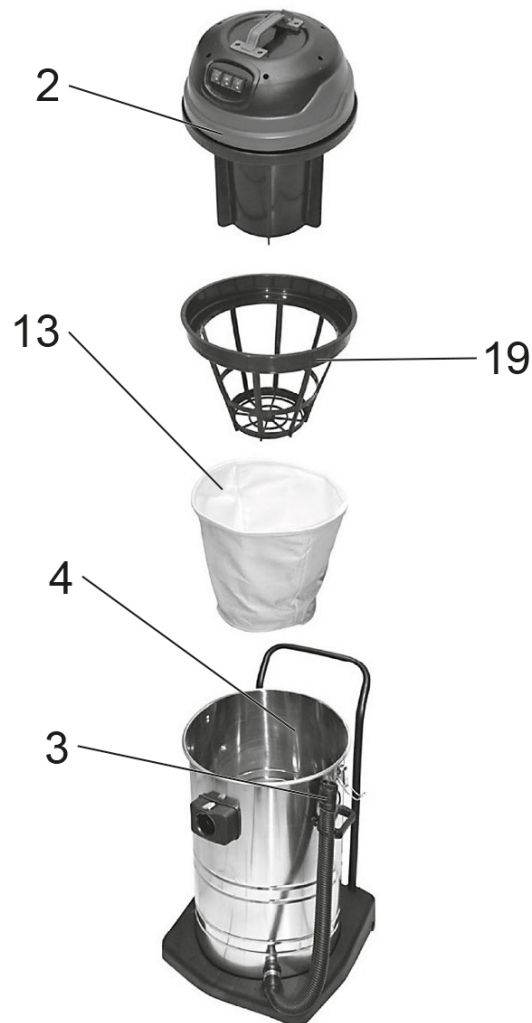

Byt ut motordammskyddsfiltret (13) vid behov.

- Lossa motordammskyddsfiltret (13) från delen (19).
- Placera det nya motordammskyddsfiltret (13) på korgen och tryck filterkanten helt över delen (19).
- Sätt in motordammskyddsfiltret (13) i industridammsugaren.

3 Rengöring

⚠ VARNING!

Elektrisk spänning!


Allvarliga personskador p.g.a. elektrisk stöt.

- ▶ Var särskilt uppmärksam vid hanteringen av vätska i kombination med elektriska apparater.
- ▶ Doppa aldrig ned i och skölj aldrig av motorenheten med vätska.
- ▶ Dra omedelbart ut elkontakten när motorenheten kommer i kontakt med vätska.
- ▶ Dra ut elkontakten innan rengöringsarbeten.
- ▶ Ta endast i elkontakten med torra händer.

Rengöra motorenheten

- Rengör motorenheten (2) med en lätt fuktad trasa och lite diskmedel.

Rengöra motordammskyddsfiltret (torrdammsugning)

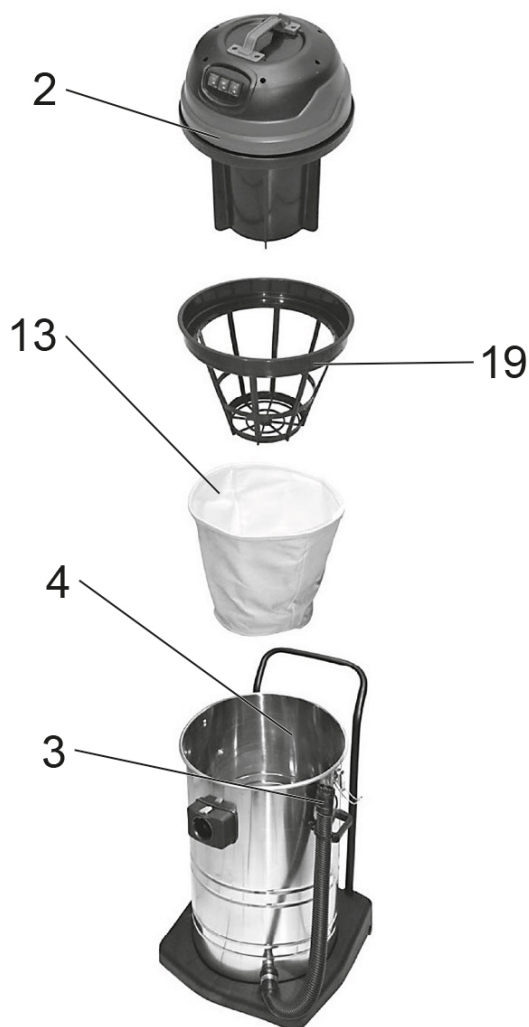

- ➔ Rengör motordammskyddsfiltret (13) vid varje tömning av uppsamlingsbehållaren (4).
- Lossa motordammskyddsfiltret (13) från delen (19) för rengöring.

- Skölj ur motordammskyddsfiltret (13) under rinnande vatten och kläm sedan ut vattnet försiktigt.
- Placera det våta motordammskyddsfiltret (13) på korgen och tryck filterkanten helt över delen (19).
- Låt motordammskyddsfiltret (13) torka helt.
- Sätt in det torra motordammskyddsfiltret (13) i industridammsugaren.
- Byt ut ett skadat motordammskyddsfiltret (13).

Rengöra uppsamlingsbehållaren

- Dra ut avtappningsslagen (3) ur hållaren och öppna låsningen för att tappa av smutsvattnet.
- Håll uppsamlingsbehållaren (4) snett och skölj ur den med en vattenstråle för att tömma den helt.

Rengöra tillbehöret

- Kontrollera tillbehörsdelarna med avseende på igensättningar och rengör dem.
- Rengör borstarna (6, 15) och gummiläppen (18) regelbundet.

H Slutgiltig avställning, urdrifftagning och avfallshantering

1 Ingen reaktion

1.1 Avställning och lagring av truck

OBS!

Felaktig förvaring!

Sakskador.

► Förvara apparaten endast i torra och frostfria utrymmen.

Förvara apparaten

Förutsättningar

- Apparaten tas ur drift längre än 2 månader (t.ex. av drifttekniska skäl).
- Förberedd avställningen enligt beskrivningen ovan, se sida 27.
- Förvara apparaten säkert i ett torrt, frostfritt utrymme.
- Skydda apparaten mot korrosion och smuts, t.ex. med en presenning.

1.2 Idrifftagning efter avställning

- Rengör apparaten noggrant.
- Ta apparaten i drift.
- Gör en fullständig funktionskontroll omedelbart efter idrifftagningen.

2 Urdrifftagning och avfallshantering

⚠ VARNING!

Elektrisk spänning!

Allvarliga personskador p.g.a. elektrisk stöt.

► Dra ut elkontakten.

► Kontrollera spänningsfriheten.

► Kapa anslutningskabeln innan avfallshantering.

Avfallshandera apparaten

- Avfallshandera förpackningen sorterat.
- Fråga om nödvändiga åtgärder för avfallshantering hos ansvarigt sophanteringsföretag om apparaten inte längre kan användas.
- Avfallshandera inte apparaten tillsammans med hushållsavfallet.

