

BASIN

INNOVATION KUNSTSTOFF

www.basin-ik.com

www.gabelzinkenbeschichtung.de

email: info@basin-ik.com

deutsch- FFZ-Beschichtung BASIN

english - Anti slip and anti noise for Forklift forks

français -antidérapants anti-bruit sur fourches de chariots éléveurs



vorher Nachher/ before after/ avant et après




Niederhubwagen



Montageanleitung/ assembly Instructions/ instructions de montage

Equipment:

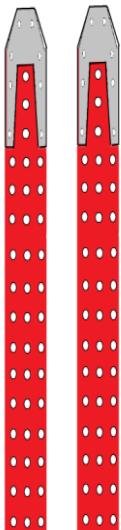

D- 2x BASIN Auflagen
E- 2xBASIN rubber
F- 2xBASIN caoutchouc

D- Andrückrolle
E- capstan
F- rouleau

Kleber Kleber 2K1009 +B2712
E- Glue 2K1009 +B2712
F-colle

D- M5 Metallbohrer
E- M5- Drill
F- M5-foret

D- M6 Senkkopfschrauben
E- M6 screw
F- M6 vis

D-- Winkelschleifer mit Polierflies
E- - grinding machine
F- Disqueuse



D- M6 Fertig -Innengewindeschneider
E- M6 female thread cutters
F- M6 Coupe-filetage femelle

STEP 1 - safety

German: Schutzmaßnahmen

Für ausreichend Lüftung sorgen. Gegeben falls Absaugung am Arbeitsplatz. Verwenden von Persönliche Schutzkleidung-Schutzbrille und Atemschutz (Form D) Zündquellen fernhalten. Behälter mit Vorsicht behandeln.

Die Vorgegebene Raumtemperatur, von 20°C darf nicht unterschritten werden. Da ansonsten die Aushärtung eine lange Zeit in Anspruch nimmt.

E- Protective measures

Ensure adequate ventilation at the workplace. Using Personal Protective safety glasses and Respiratory Protection (Form D).

Keep ignition sources away. Handle the components with care. The temperature at the workplace mustn't be less than 20 °C. Otherwise, the gluing will not operate.

F- garanties

Assurer une aération suffisante du poste de travail. Utiliser des lunettes personnelles de protection , des gants et une protection respiratoire (type D). Eloigner les objets inflammables. Manipuler les récipients avec précaution.

La température ambiante ne doit pas dépasser 20 °, autrement, le collage ne sera pas possible.



D- Atemschutz Form D
E- Respiratory protection
F- Protection respiratoire type D

D- Schutzbrille
E- safety glasses
F- lunettes de protection

D- Handschuhe
E- gloves
F- gants

STEP 2 schleifen / grind/ moudre



D- Nachzurüstende Metallfläche farblos anrauen/anschleifen (P40-P60), um eine höhere Haftung zu erzielen.

E- Regrind the metal surface to obtain a virgin surface with abrasive disk (P40-P60) in order to obtain a higher adhesion.


F- Poncer la surface métallique avec un disque abrasif (P40-P60), pour obtenir une surface propre, et afin d'obtenir une meilleure adhérence.



Winkelschleifer

Reinigungsscheibe
Polierflies grob

STEP 3 cleaning with B0104

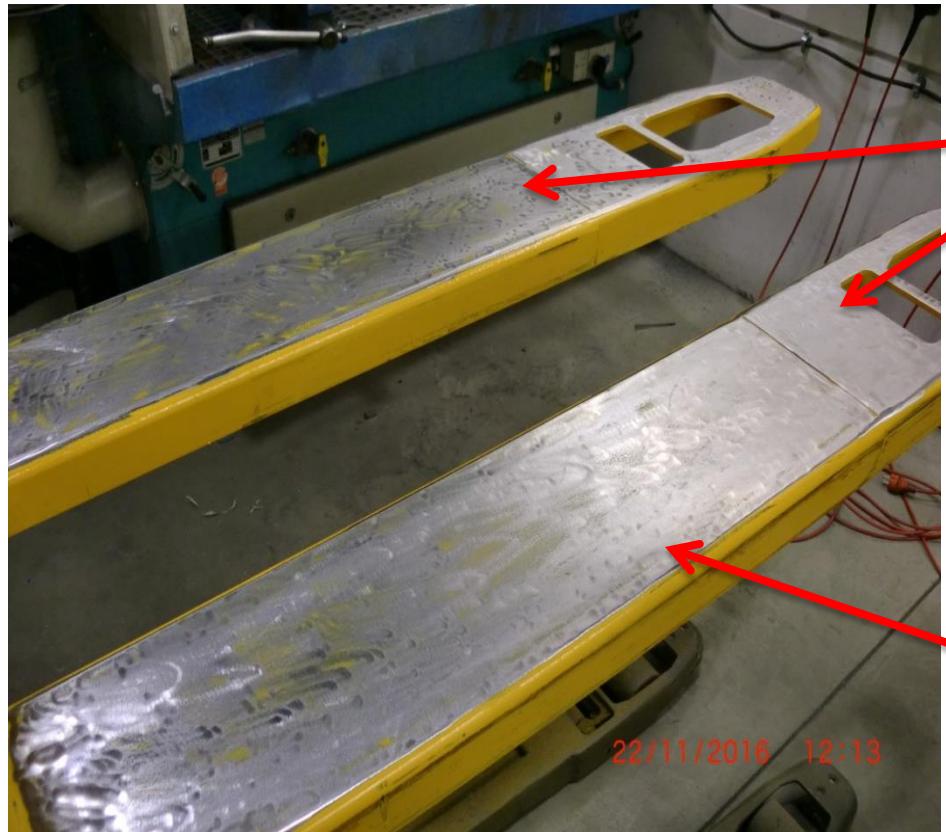

Staubfrei und Fettfrei

Reinigen Sie die Oberfläche mit Oberflächenreiniger B0104 und einem trockenem Tuch staubfrei.

E- Dust-free and grease-free

Clean the surface with B0104 surface cleaner and a dry cloth dust-free.


F- Pas de graisse ni de poussière

Nettoyer la surface avec un nettoyant de surface B0104 et un chiffon sec



STEP 4 Spray 2712

Besprühen Sie die komplette
Metalloberfläche mit BASIN 2712

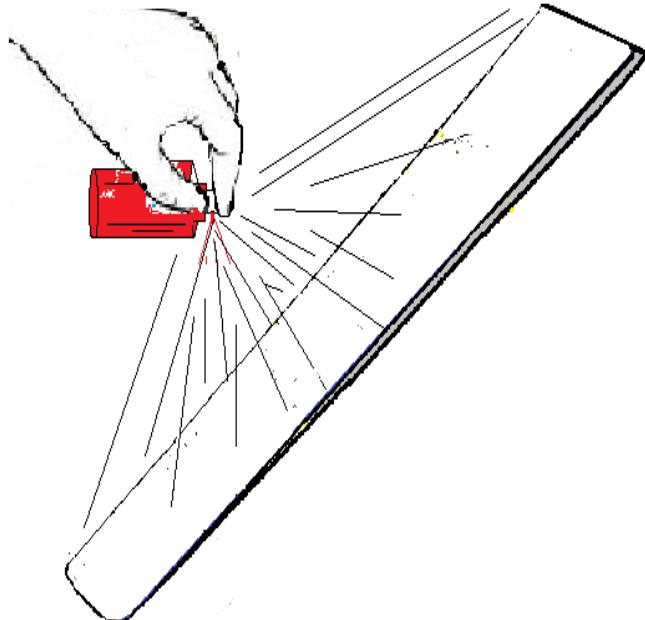

Metalloberfläche

Besprühen mit Beschleuniger 2712

WICHTIG

BASIN Kleber 1009, darf nicht mit dem Beschleuniger 2712 vor dem Fügen in Kontakt treten.

E- metal surface Spraying with accelerator 2712

IMPORTANT

BASIN Glue 1009, must not contact the accelerator 2712 before joining.

F- Pulvériser l' accélérateur 2712 sur la surface métallique

IMPORTANT

La colle 1009 BASIN ne doit pas entrer en contact avec l'accélérateur 2712 avant le montage final.

STEP 5 Wait 10 minuts



Wichtig

Lassen Sie die besprühte Metallocberfläche mit B2712 -10 Minuten ablüften


E- Important

Let dry the surface, sprayed with B2712 , during 10 minutes

F- important

Laisser sécher la surface métallique, pulvérisée avec B2712, pendant 10 minutes

STEP 6- Kleber/ Glue/ gluten 1009

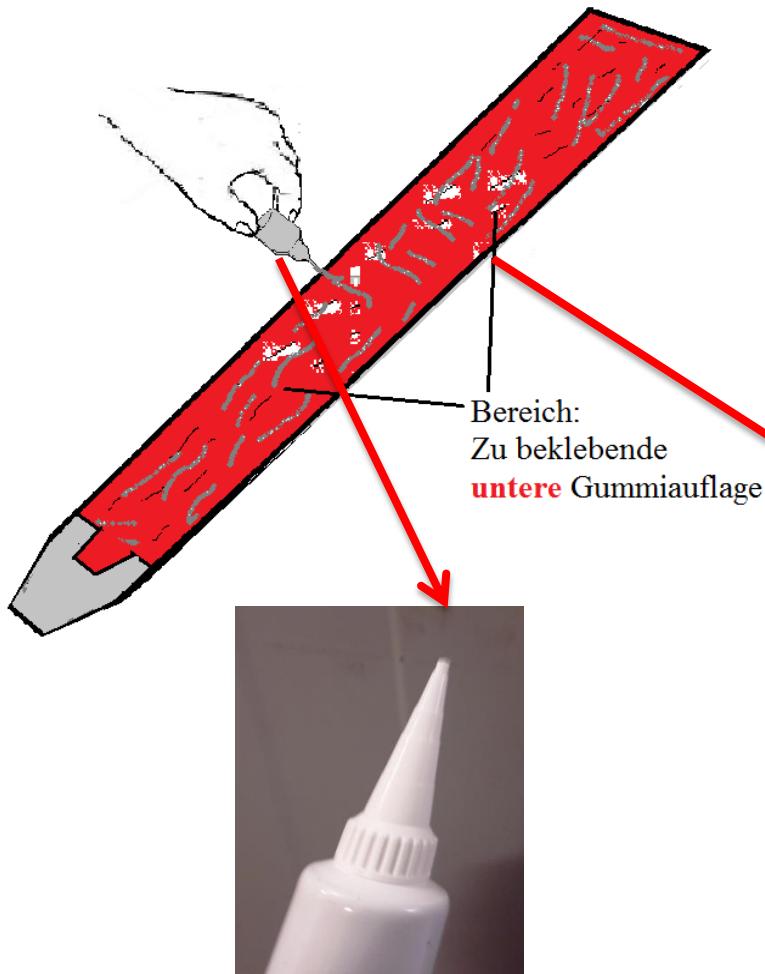

Erst nach Ablauf der 10 Minuten!!!


Untere Gummifläche mit dem Kleber 1009 vollständig überstreichen (Abstände Klebebahnen 5-10mm) (anhand der Verschlussdüse)

E- Only after the 10 minutes!


Glue the rubber surface completely with glue 1009 (intervals of glue stripes 5-10mm) (using the glue injection nozzle)

F- Seulement après les 10 minutes !!!

Encoller complètement la surface inférieure du caoutchouc avec la colle 1009, en laissant des intervalles de 5-10mm entre chaque trait de colle (utiliser l'embout de tube de colle)

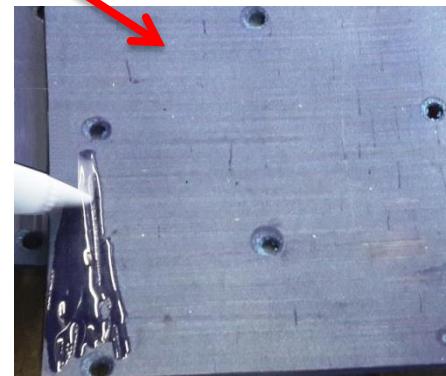



STEP 7- FIX _BASIN ANTI SLIP SYSTEM

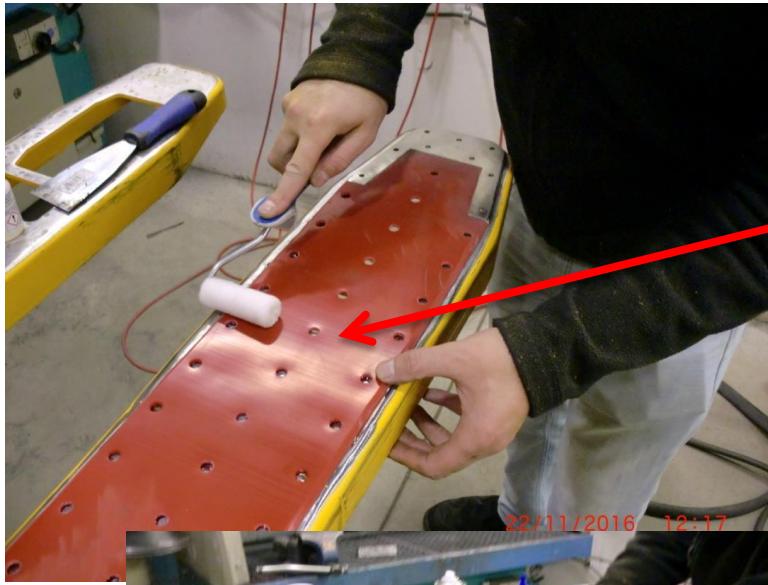

Fixieren und Abrollen. BASIN Auflage fixieren und mit einem Handroller handfest gleichmäßig überrollen. Anschließend mit einer Schraubzwinge und einem Holzbrett anpressen.

E- Fixing and rolling. Fix BASIN support and roll it with a hand roller. In option, you can press with a screw clamp and a wooden board.

F- Fixation et lissage. Fixer les caoutchouc BASIN et lisser uniformément au rouleau à main. En option, on peut aussi presser avec une planche de bois et des serre-joints.

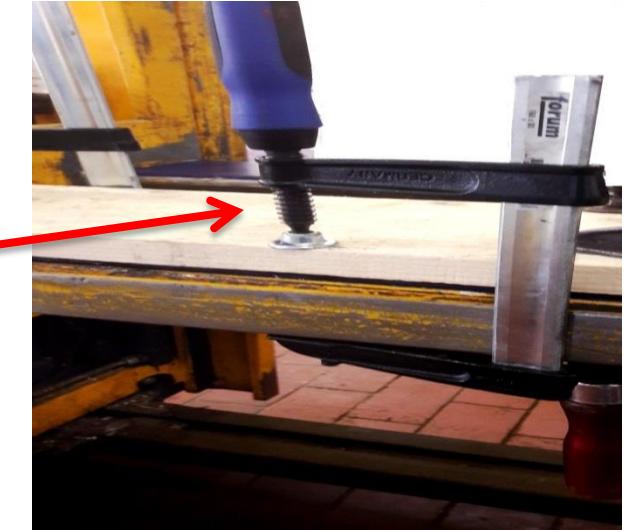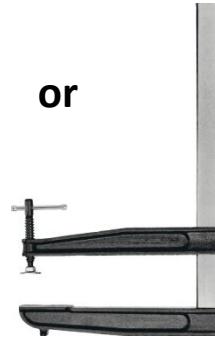

STEP 8- Fasten the metalhead




Schweißen Sie den Metall Anfahrschutz am Gabelzinken oder befestigen Sie diese mit M6-M8 Senkkopfverschraubungen.

Weld the metal guard on the forklift or screw it with M6-M8 screws.

Souder la garde métallique sur le chariot élévateur à fourche ou fixer avec des vis M6-M8



oder schweißen
E- Or welding
F- Ou soudage

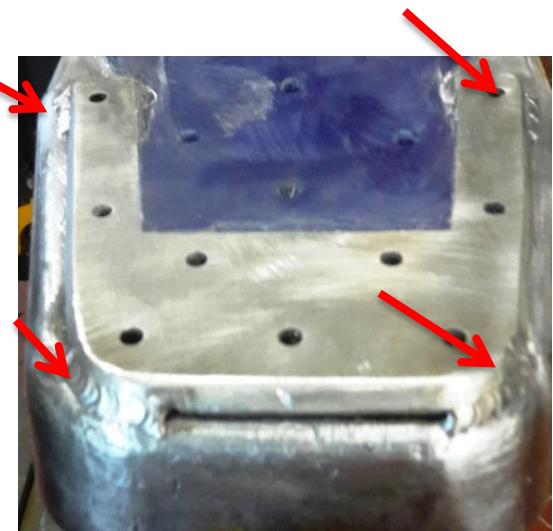

Step 9- Clean with Gluecleaner B8689



Reinigen Sie die Gummi Oberfläche mit dem Gluecleaner B8689 und einem Tuch. Frei von überschüssigen Kleberesten **und montieren sie die zweite Auflage am Gabelstapler an.**

E- Clean the rubber surface with the Glue Cleaner B8689 and a tissue. Eliminate all excess of glue residues. Then, mount the second support on the forklift.

F-Nettoyer la surface en caoutchouc avec le dissolvant B8689 et un chiffon. Il ne doit pas y avoir d'excès de résidus de colle. Puis monter sur la deuxième fourche du chariot élévateur

Step 10/ calm 24hours



Lassen Sie die Auflagen

24 Stunden aushärten. Raumtemperatur von 20°C.

E- Let dry the pads during 24 hours. Room temperature of 20 ° C minimum.

F- Laisser durcir les patins pendant 24 heures, à température ambiante de 20 ° C minimum.

FINISH.

20° | Celsius

BASIN ANTI_SLIP SYSTEM



Gewährleistung

Alle Rechte vorbehalten, auch die der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung in elektronischen Medien.

Gewährleistung

1. Sollte die gelieferte Ware vor Gefahrübergang bereits mit einem Sachmangel behaftet sein, so werden wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Ware liefern (Nacherfüllung). Weitere Ansprüche des Käufers, mit Ausnahme der Ansprüche in Artikel C (Haftung) bestehen nicht. Ersetzte Teile werden unser Eigentum.
2. Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Käufer nach Verständigung mit uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; anderenfalls sind wir von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit.
3. Die Gewährleistungfrist beträgt 6 Monate ab Lieferung. Basis ist ein einschichtiger Betrieb. Bei Mehrschichtbetrieb reduziert sich die Frist anteilig.
4. Der Käufer hat uns unverzüglich Gelegenheit zu geben, uns von dem Mangel zu überzeugen, insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon zur Verfügung zu stellen. Evtl. erforderliche Rücktransporte werden durch uns veranlasst. Bei Nichtbeachtung entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten des Käufers. Sollten sich Mängelrügen als unberechtigt herausstellen, so gehen alle entstandenen Kosten zu Lasten des Käufers.
5. Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Käufer oder Dritte, natürliche Abnutzung, Verschleiß, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, chemische elektrochemische oder elektrische Einflüsse – sofern sie nicht von uns zu verantworten sind.
6. Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme ist die Rüge von Mängeln, die bei dieser Abnahme festgestellt werden können, ausgeschlossen.

C. Haftung

1. Wir haften nur für Schadenersatz, wenn
 - a) die Haftung unter dem anwendbaren Recht zwingend ist, in den Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
 - b) wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht) oder eine Garantie verletzt haben oder
 - c) der Schaden auf grob fahrlässigem oder vorsätzlichen Verhalten von uns beruht.
2. In allen anderen Fällen ist unsere Haftung für Schäden, unabhängig von der Rechtsgrundlage, ausgeschlossen. Insbesondere haften wir nicht für indirekte Schäden, entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Käufers.
3. Auf jeden Fall ist die Haftung auf diejenigen Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss aufgrund der uns zugänglichen Umstände und Fakten vernünftigerweise vorhersehen konnten oder hätten vorhersehen können. Diese Beschränkung der Haftung gilt nicht in den Fällen des Abs. 1, Unterabsatz a der Klausel C (Haftung).