

Bedienungsanleitung

*Lagerbehälter zur sicheren Aufbewahrung von
Lithium-Ionen-Akkus*

PRIOPACK

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges PRIORIT - Produkt entschieden.

Vielen Dank.

Damit wir Ihnen eine perfekte Funktion des gesamten Systems gewährleisten können, beachten Sie bitte die nachfolgende Bedienungsanleitung sorgfältig.

Bei Nichtbeachtung können wir keine Gewährleistung übernehmen.

Technische Änderungen, die einer Verbesserung unseres Produktes dienen, oder die durch gesetzliche Änderungen hervorgerufen werden, behalten wir uns ausdrücklich vor ñ auch ohne gesonderte Ankündigung.

Diese Bedienungs-/Montageanleitung darf ñ auch auszugsweise ñ nur mit schriftlicher Genehmigung durch die PRIORIT AG nachgedruckt oder vervielfältigt werden.

PRIORIT AG

63457 Hanau

Tel.: 06181 3640-0, Fax: 06181 3640-210,

E-Mail : info@priorit.de , www.priorit.de

Allgemeine sicherheitstechnische Hinweise

- Die Betriebsanleitung ist stets am Einsatzort des PRIOPACK aufzubewahren.
- Gesetzlich vorgeschriebene Sicherheitshinweise sind den Benutzern an sichtbarer Stelle anzubringen.
- Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise sowie das Typenschild sind in einem lesbaren Zustand zu halten.
- Beachten Sie das allgemeine Baurecht und die Bauauflagen.
- Beachten Sie die Unfallverhütungsrichtlinien und die Arbeitsstättenrichtlinie.
- Den Anweisungen des technischen Aufsichtsdienstes ist Folge zu leisten.
- Benutzen Sie die Produkte nur in ordnungsgemäßem Zustand.
- Beachten Sie die technischen Angaben in unserem Katalog bzw. Datenblatt zu dem jeweiligen Produkt.
- Beachten Sie alle Hinweise dieser Bedienungs- und Wartungsanleitung.
- Beachten Sie: Defekte Batterien sollten grundsätzlich nicht in Gebäuden gelagert werden.
- Das Füllmittel hat absorbierende Fähigkeiten und kann auslaufende Flüssigkeiten wie Elektrolyte aufnehmen.
- Sollten Sie feststellen, dass Batterien ausgelaufen sind, ergreifen Sie notwendige Schutzmaßnahmen beim Herausnehmen der Batterien aus dem PRIOPACK, wie z.B. das Aufziehen einer Schutzbrille oder das Anziehen von Handschuhen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Die in dieser Bedienungs-/Montageanleitung beschriebenen Produkte sind nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Sie dürfen nur:
 - bestimmungsgemäß eingesetzt und
 - in einem sicherheitstechnisch einwandfreien Zustand verwendet werden
- PRIOPACKs dienen ausschließlich zur Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien. PRIOPACKs sind nicht für den Transport zugelassen.
- Eine andere Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für die daraus entstandenen Schäden und die daraus resultierenden Folgeschäden, haftet PRIORIT nicht.

Besonderheiten

- Feuerwiderstandsfähigkeit über 90 Minuten
- Feuerwiderstandsfähiger Lagerbehälter
- Lagerbehälter aus Kunststoff
- Fest verschließender Deckel
- Ausgekleidet mit einem nichtbrennbaren Wärmedämmstoff

Gewährleistung, Überlassungserklärung

Um eine optimale Funktion unserer Produkte zu gewährleisten, ist der Bedienungsanleitung unbedingt Folge zu leisten.

Die Gewährleistung von PRIORIT erstreckt sich auf die gelieferten Produkte.

Ver- oder Abänderungen der Konstruktion dürfen nur nach Rücksprache mit PRIORIT durchgeführt werden, da sonst die Zulassung/Gewährleistung erlischt.


Gewährleistungs- und Haftungsansprüche bei Personen- und Sachschäden sind ausgeschlossen, wenn sie auf eine oder mehrere der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:


- unsachgemäße Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung,
- Nichtbeachtung der Hinweise bezüglich Transport, Lagerung, Betrieb und Montage,
- unsachgemäße Reparaturen oder
- Katastrophenfälle durch Fremdeinwirkung Dritter und höherer Gewalt.

Schutzrechte

Zur Absicherung von Innovation und Konstruktion wurden Gebrauchsmusterschriften beim Deutschen Patentamt hinterlegt.

Anleitung zum Befüllen des PRIOPACK

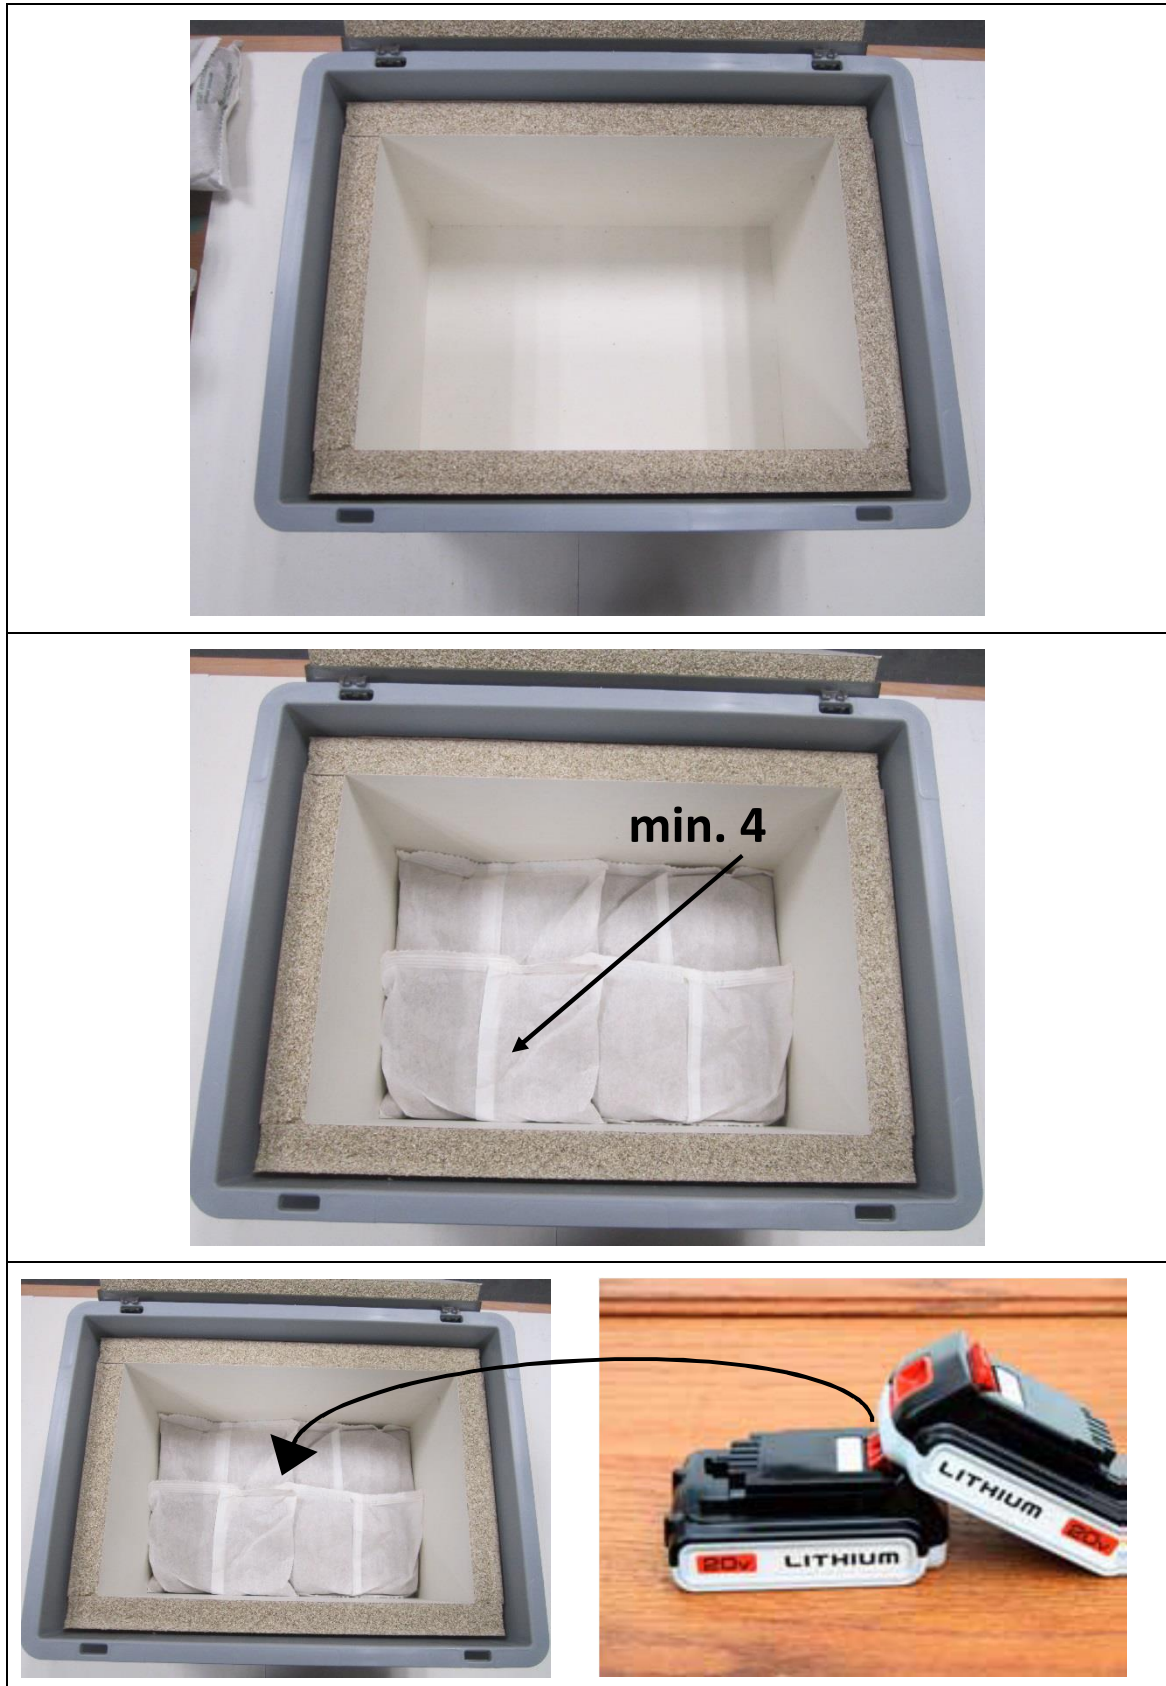

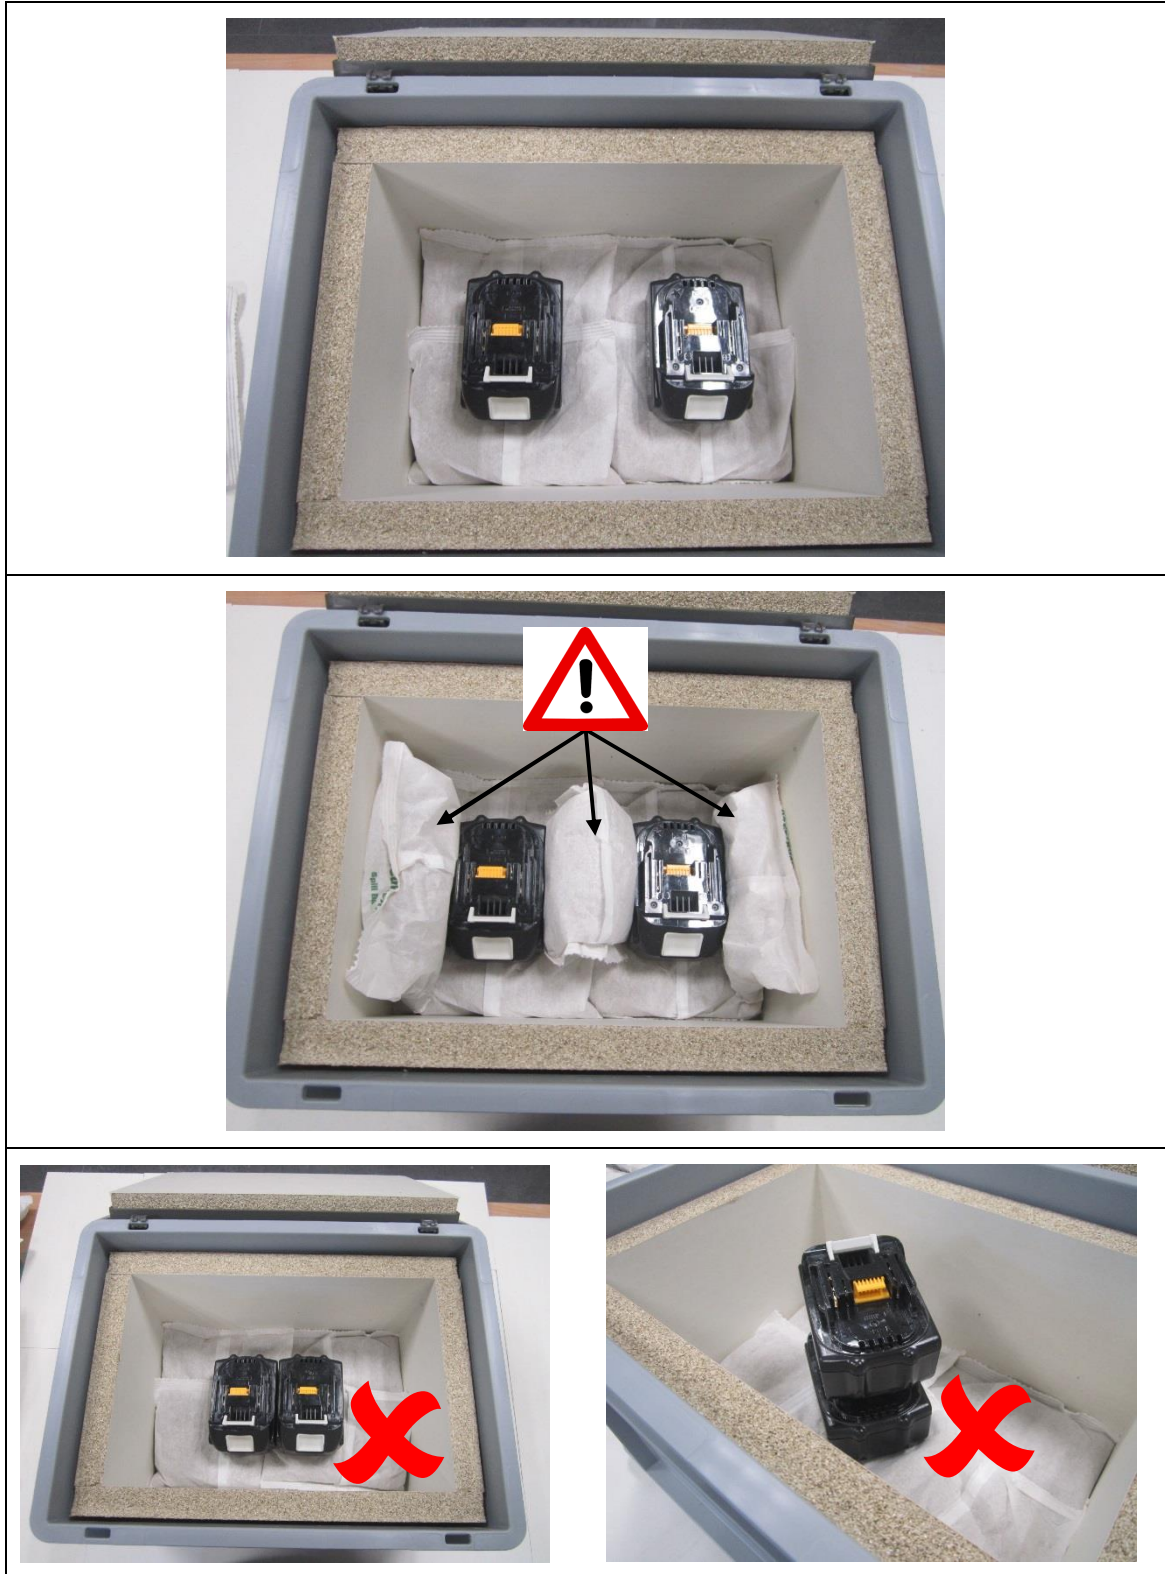

PRIORIT

Fire | Resistant | Components



Nutzungshinweise

- Alle eingepackten Batterien sollten vollflächig von Füllmittelpäckchen umschlossen sein.
- Vermeiden Sie Beschädigungen an der Kunststoffkiste! Beschädigte Kunststoffkisten dürfen nicht mehr genutzt werden. Auch die Innenauskleidung muss intakt sein und sollte vor Gebrauch kontrolliert werden.
- Es sollte auf einen sorgsamen Umgang mit den PRIOPACKs geachtet werden. PRIOPACKs nicht werfen und Stürze vermeiden.
- Die Füllmittel können wiederverwendet werden, sofern Sie frei von ausgelaufenen Elektrolyten o.ä. sind.

Entsorgung



- Das Produkt kann sortenrein entsorgt werden, sofern es keine Elektrolyte oder andere toxische Stoffe aufgenommen hat.
- Der Kunststoffbehälter kann handelsüblich der Wertstoffsammlung zugeführt werden.

Funktionsprüfung, sicherheitstechnische Überprüfung, Pflege und Wartung

- Zur äußeren Reinigung des PRIOPACK können ohne weiteres gängige, milde Haushaltsreiniger verwendet werden.
- PRIOPACKs sind gegen Wasser, eindringende Feuchte oder Spritzwasser zu schützen.
- Werden sicherheitstechnisch relevante Beschädigungen festgestellt, so ist der PRIOPACK vor der weiteren Nutzung mit Originalteilen Instand zu setzen.