

AME 13 Li-Ion

08.20


Betriebsanleitung

de-DE

51867527

08.20

AME 13 Li-Ion

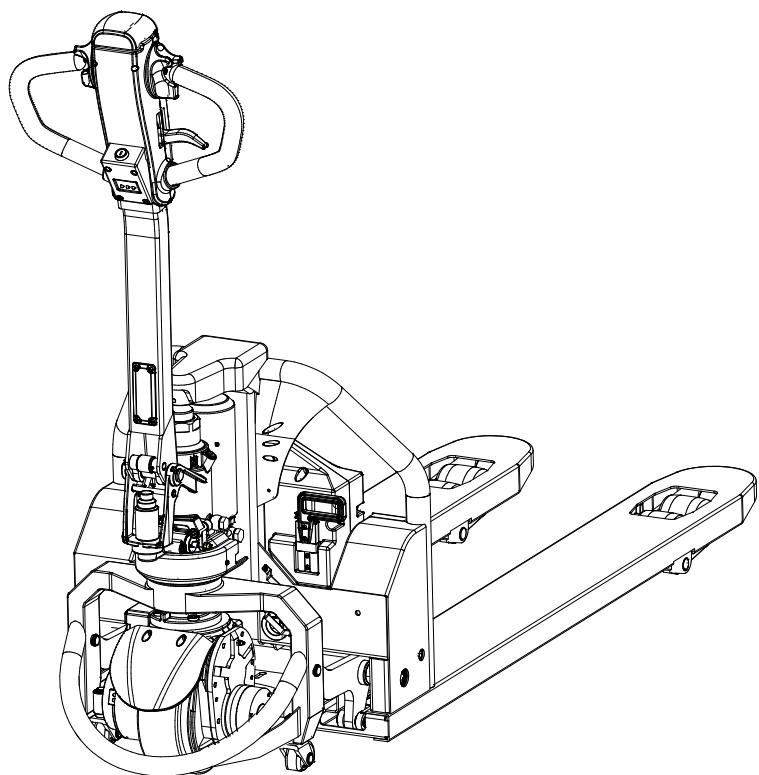

JUNGHEINRICH

Konformitätserklärung



Hersteller

Ningbo Ruyi Joint Stock Co., LTD., No. 656 North Taoyuan Road, 315600 Ninghai,
Zhejiang, Volksrepublik China

Importiert von (für alle Länder außer China) / Genehmigt durch (für China)

Jungheinrich AG, Friedrich-Ebert-Damm 129, D-22047 Hamburg, Deutschland

Typ	Option	Seriennummer	Baujahr
AME 13 Li-Ion			

Zusatzinformation

Im Auftrag von

Datum

de-DE EU-Konformitätserklärung

Die Unterzeichner erklären hiermit, dass das nachfolgend ausführlich beschriebene Flurförderzeug den Europäischen Richtlinien 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie) und 2004/108/EWG (Elektromagnetische Verträglichkeit - EMV) und deren Änderungen sowie der Gesetzesverordnung zur Umwandlung in nationales Recht entspricht. Die Unterzeichner sind jeweils einzeln zur Erstellung der technischen Unterlagen berechtigt.

Vorwort

Hinweise zur Betriebsanleitung

Zum sicheren Betreiben des Flurförderzeuges sind Kenntnisse notwendig, die durch die vorliegende ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG vermittelt werden. Die Informationen sind in kurzer, übersichtlicher Form dargestellt. Die Kapitel sind nach Buchstaben geordnet und die Seiten sind durchgehend nummeriert.

In dieser Betriebsanleitung werden verschiedene Flurförderzeugvarianten dokumentiert. Bei der Bedienung und der Ausführung von Prüfungen ist darauf zu achten, dass die für den vorhandenen Flurförderzeugtyp zutreffende Beschreibung angewendet wird.

Unsere Geräte werden ständig weiterentwickelt. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir uns Änderungen in Form, Ausstattung und Technik vorbehalten müssen. Aus dem Inhalt dieser Betriebsanleitung können aus diesem Grund keine Ansprüche auf bestimmte Eigenschaften des Geräts abgeleitet werden.

Sicherheitshinweise und Kennzeichnungen

Sicherheitshinweise und wichtige Erklärungen sind durch folgende Piktogramme gekennzeichnet:

⚠ GEFAHR!

Kennzeichnet eine außergewöhnlich große Gefahrensituation. Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kommt es zu schweren irreversiblen Verletzungen oder zum Tod.

⚠ WARNUNG!

Kennzeichnet eine außergewöhnlich große Gefahrensituation. Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kann es zu schweren irreversiblen oder tödlichen Verletzungen kommen.

⚠ VORSICHT!

Kennzeichnet eine Gefahrensituation. Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kann es zu leichten oder mittleren Verletzungen kommen.

HINWEIS

Kennzeichnet Sachgefahren. Wird dieser Hinweis nicht beachtet, kann es zu Sachschäden kommen.



Steht vor Hinweisen und Erklärungen.

<input checked="" type="radio"/>	Kennzeichnet die Serienausstattung
<input type="radio"/>	Kennzeichnet die Zusatzausstattung

Urheberrecht

Das Urheberrecht an dieser Betriebsanleitung verbleibt bei der JUNGHEINRICH AG.

Jungheinrich Aktiengesellschaft

Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg - Deutschland

Telefon: +49 (0) 40/6948-0

www.jungheinrich.com

Inhaltsverzeichnis

A	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	11
1	Allgemein	11
2	Bestimmungsgemäßer Einsatz.....	11
3	Zulässige Einsatzbedingungen.....	11
4	Verpflichtungen des Betreibers.....	12
5	Anbau von Anbaugeräten oder Zusatzausstattungen.....	13
6	Demontage von Komponenten.....	13
7	Windlasten.....	13
B	Fahrzeugbeschreibung	15
1	Einsatzbeschreibung.....	15
2	Fahrzeugtypen und Nenntragfähigkeit.....	15
3	Definition der Fahrtrichtung.....	16
4	Baugruppenbeschreibung.....	17
5	Funktionsbeschreibung.....	18
6	Technische Daten.....	19
6.1	Abmessungen.....	19
6.2	Leistungsdaten	20
6.3	Batterie.....	21
6.4	Batterieladegerät.....	21
6.5	Gewichte	22
6.6	Bereifung.....	22
6.7	EN-Normen.....	22
6.8	Elektrische Anforderungen.....	22
7	Kennzeichnungsstellen und Typenschilder.....	23
7.1	Übersicht Kennzeichnungsstellen	23
7.2	Typenschild.....	24
C	Transport und Erstinbetriebnahme.....	25
1	Kranverladung.....	25
2	Transport.....	27
3	Erstinbetriebnahme.....	29
4	Deichsel montieren.....	30
D	Batterie - Wartung, Aufladung, Wechsel	33
1	Beschreibung der Lithium-Ionen Batterie.....	33
1.1	Schilder der Batterie.....	34
1.2	Typenschild der Batterie.....	34
2	Sicherheitshinweise, Warnhinweise und sonstige Hinweise.....	35
2.1	Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien.....	35
2.2	Mögliche Gefahren.....	37
2.3	Lebensdauer und Wartung der Batterie.....	44
2.4	Laden der Batterie.....	45
2.5	Lagerung / Sicherer Umgang / Störungen.....	46
2.6	Entsorgung und Transport einer Lithium-Ionen Batterie.....	47
3	Batterie laden.....	50
3.1	Bestimmungsgemäße Verwendung.....	50

3.2	Ladezustandsanzeige.....	51
3.3	Batterie laden mit externem Ladegerät.....	52
3.4	Ladegerät vom Versorgungsnetz trennen.....	54
4	Batteriewechsel.....	55
4.1	Batterie ausbauen.....	55
4.2	Batterie einbauen.....	56
E	Bedienung.....	57
1	Sicherheitsbestimmungen für den Betrieb des Flurförderzeugs.....	57
2	Beschreibung der Anzeige und Bedienelemente.....	59
3	Flurförderzeug für den Betrieb vorbereiten.....	60
3.1	Sichtprüfungen und Tätigkeiten vor der täglichen Inbetriebnahme.....	60
3.2	Betriebsbereitschaft herstellen	61
3.3	Flurförderzeug gesichert abstellen.....	62
4	Arbeiten mit dem Flurförderzeug	63
4.1	Sicherheitsregeln für den Fahrbetrieb	63
4.2	NOTAUS.....	65
4.3	Bremsen.....	66
4.4	Fahren.....	69
4.5	Lenken	71
4.6	Aufnehmen, Transportieren und Absetzen von Lasten.....	72
5	Störungshilfe.....	74
5.1	Flurförderzeug fährt nicht.....	74
5.2	Last lässt sich nicht heben	74
5.3	Batterie wird nicht geladen	75
6	Flurförderzeug ohne Eigenantrieb bewegen.....	76
F	Instandhaltung des Flurförderzeuges.....	77
1	Ersatzteile.....	77
2	Betriebssicherheit und Umweltschutz.....	77
3	Sicherheitsvorschriften für die Instandhaltung	79
3.1	Arbeiten an der elektrischen Anlage	79
3.2	Betriebsmittel und Altteile	80
3.3	Räder.....	80
3.4	Hydraulikanlage	80
3.5	Energiespeichernde Bauteile.....	81
4	Betriebsmittel und Schmierplan.....	82
4.1	Sicherer Umgang mit Betriebsmitteln	82
4.2	Schmierplan.....	84
4.3	Betriebsmittel.....	84
5	Beschreibung der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten	85
5.1	Flurförderzeug für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vorbereiten.	85
5.2	Sicheres Anheben und Aufbocken des Flurförderzeugs	86
5.3	Abdeckhaube demontieren	88
5.4	Reinigungsarbeiten.....	89
5.5	Räder wechseln	90
5.6	Hydraulikölstand prüfen	91
5.7	Elektrische Sicherungen prüfen	92
6	Wiederinbetriebnahme des Flurförderzeugs nach Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten	93
7	Stilllegung des Flurförderzeugs	93
7.1	Vor der Außerbetriebnahme des Fahrzeugs.....	94

7.2	Maßnahmen während der Stilllegung	94
7.3	Wiederinbetriebnahme des Flurförderzeugs nach Stilllegung.....	94
8	Sicherheitsprüfung nach Zeit und außergewöhnlichen Vorkommnissen	95
9	Endgültige Außerbetriebnahme, Entsorgung	95
G	Wartung, Inspektion und Wechsel auszutauschender Wartungsteile.....	97
1	Inhalte der Instandhaltung PTE 1.3	98
1.1	Betreiber.....	98
1.2	Kundendienst.....	100

A Bestimmungsgemäße Verwendung

1 Allgemein

Das Flurförderzeug muss nach Angaben in dieser Betriebsanleitung eingesetzt, bedient und gewartet werden. Eine andere Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß und kann zu Schäden bei Personen, Flurförderzeug oder Sachwerten führen.

2 Bestimmungsgemäßer Einsatz

HINWEIS

Die maximal aufzunehmende Last und der maximal zulässige Lastabstand sind auf dem Tragfähigkeitsschild dargestellt und dürfen nicht überschritten werden.
Die Last muss auf dem Lastaufnahmemittel aufliegen oder mit einem vom Hersteller zugelassenen Anbaugerät aufgenommen werden.
Die Last muss vollständig aufgenommen werden, siehe Seite 72.

Die folgenden Tätigkeiten sind bestimmungsgemäß und erlaubt:

- Heben und Senken von Lasten.
- Transportieren von abgesenkten Lasten.

Die folgenden Tätigkeiten sind verboten:

- Befördern und Heben von Personen.
- Schieben oder Ziehen von Lasten.

3 Zulässige Einsatzbedingungen

⚠ WARNUNG!

Einsatz unter extremen Bedingungen

Der Einsatz des Flurförderzeugs unter extremen Bedingungen kann zu Fehlfunktionen und Unfällen führen.

- ▶ Für Einsätze unter extremen Bedingungen, insbesondere in stark staubhaltiger oder Korrosion verursachender Umgebung, ist für das Flurförderzeug eine spezielle Ausstattung und Zulassung erforderlich.
 - ▶ Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist nicht zulässig.
 - ▶ Bei Unwetter (Sturm, Blitzschlag) darf das Flurförderzeug im Freien oder gefährdeten Bereichen nicht betrieben werden.
-

- Einsatz in industrieller und gewerblicher Umgebung.
- Durchschnittliche Umgebungstemperatur für Dauerbetrieb: +25°C
- Maximale Umgebungstemperatur, kurzzeitig (bis eine Stunde): +40°C
- Niedrigste Umgebungstemperatur für Flurförderzeuge für den Einsatz bei normalen Bedingungen in Innenräumen: +5°C
- Niedrigste Temperatur für Flurförderzeuge für den Einsatz bei normalen Bedingungen im Freien (bis zu 30 Minuten): -20°C
- Höhe: bis zu 2000 m
- Einsatz nur auf befestigten, tragfähigen und ebenen Böden.
- Auf den Fahrwegen nicht die maximal zulässigen Werte für Oberflächen- und Punktbelastungen überschreiten.
- Betrieb nur auf gekennzeichneten Wegen mit Zulassung des Betreibers.
- Befahren von Steigungen bis maximal 5 %
- Steigungen quer oder schräg befahren ist verboten. Mit der Last nach oben fahren.

4 Verpflichtungen des Betreibers

Betreiber im Sinne dieser Betriebsanleitung ist jede natürliche oder juristische Person, die das Flurförderzeug selbst nutzt oder in deren Auftrag es genutzt wird. In besonderen Fällen (z. B. Leasing, Vermietung) ist der Betreiber diejenige Person, die gemäß den bestehenden vertraglichen Vereinbarungen zwischen Eigentümer und Bediener des Flurförderzeugs die genannten Betriebspflichten wahrzunehmen hat.

Der Betreiber muss sicherstellen, dass das Flurförderzeug nur bestimmungsgemäß verwendet wird und Gefahren aller Art für Leben und Gesundheit des Bedieners oder Dritter vermieden werden. Zudem ist auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften, sonstiger sicherheitstechnischer Regeln sowie der Betriebs-, Wartungs- und Instandhaltungsrichtlinien zu achten. Der Betreiber muss sicherstellen, dass alle Bediener diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben.

HINWEIS

Bei Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entfällt die Gewährleistung. Entsprechendes gilt, wenn ohne Einwilligung des Herstellers vom Kunden und/oder Dritten unsachgemäß Arbeiten an dem Gegenstand ausgeführt worden sind.

5 Anbau von Anbaugeräten oder Zusatzausstattungen

Der An- oder Einbau von zusätzlichen Einrichtungen, mit denen in die Funktionen des Flurförderzeugs eingegriffen wird oder diese Funktionen ergänzt werden, ist nur nach schriftlicher Genehmigung des Herstellers zulässig. Gegebenenfalls ist eine Genehmigung der örtlichen Behörden einzuholen.

Die Zustimmung der Behörde ersetzt jedoch nicht die Genehmigung durch den Hersteller.

6 Demontage von Komponenten

Eine Veränderung oder Demontage von Komponenten des Flurförderzeugs, insbesondere von Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, ist verboten.

- ➔ Im Zweifelsfall den Kundendienst des Herstellers kontaktieren.

7 Windlasten

Beim Heben, Senken und Transportieren von großflächigen Lasten beeinflussen Windkräfte die Standsicherheit des Flurförderzeugs.

Werden leichte Ladungen Windkräften ausgesetzt, müssen die Ladungen besonders gesichert werden. Dadurch wird ein Verrutschen oder Herabfallen der Ladung vermieden.

In beiden Fällen gegebenenfalls den Betrieb einstellen.

B Fahrzeugbeschreibung

1 Einsatzbeschreibung

Der AME 13 Li-Ion ist für den Transport von Gütern bestimmt. Es können Paletten mit offener Bodenauflage oder mit Querbrettern außerhalb des Bereichs der Lasträder oder Rollwagen aufgenommen werden. Die Tragfähigkeit ist dem Tragfähigkeitsschild Qmax zu entnehmen.


- Der AME 13 Li-Ion ist für leichte Einsätze vorgesehen, die maximale Betriebszeit beträgt 4 Stunden.

2 Fahrzeugtypen und Nenntragfähigkeit

Die Nenntragfähigkeit ergibt sich aus dem Modellnamen.


AME 13 Li-Ion: 1.300 kg

Die Nenntragfähigkeit stimmt nicht in allen Fällen mit der zulässigen Tragfähigkeit überein. Die zulässige Tragfähigkeit ist auf dem Tragfähigkeitsschild am Flurförderzeug angegeben.

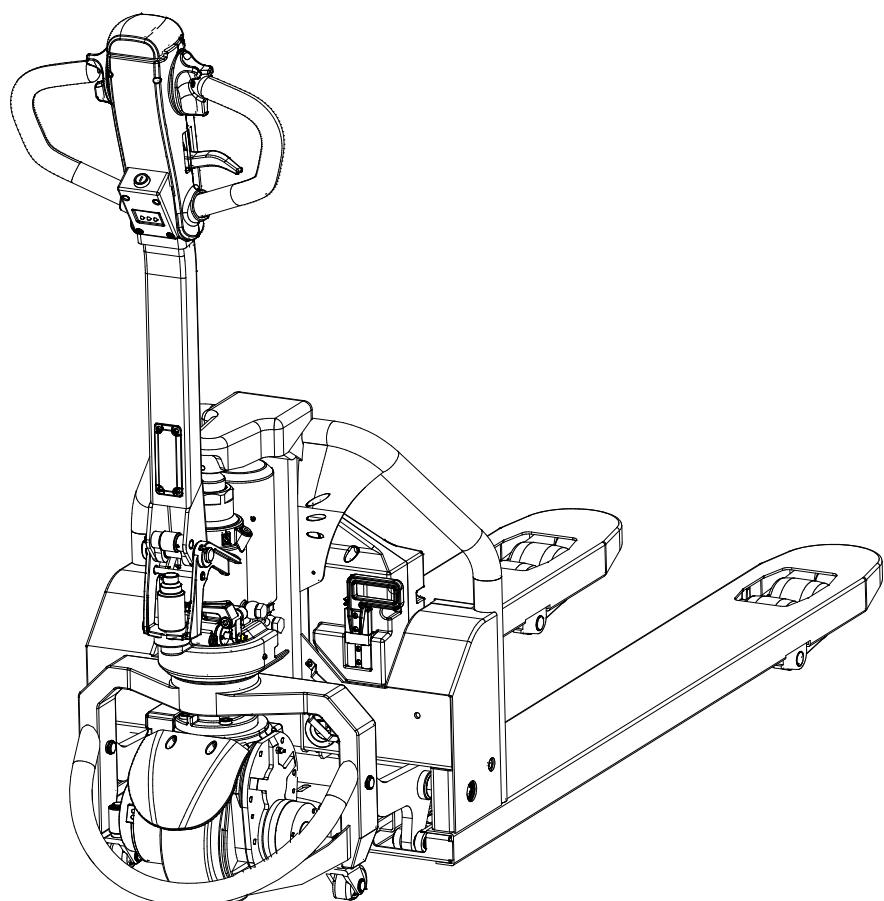


3 Definition der Fahrtrichtung

Für die Angabe von Fahrtrichtungen werden folgende Festlegungen getroffen:

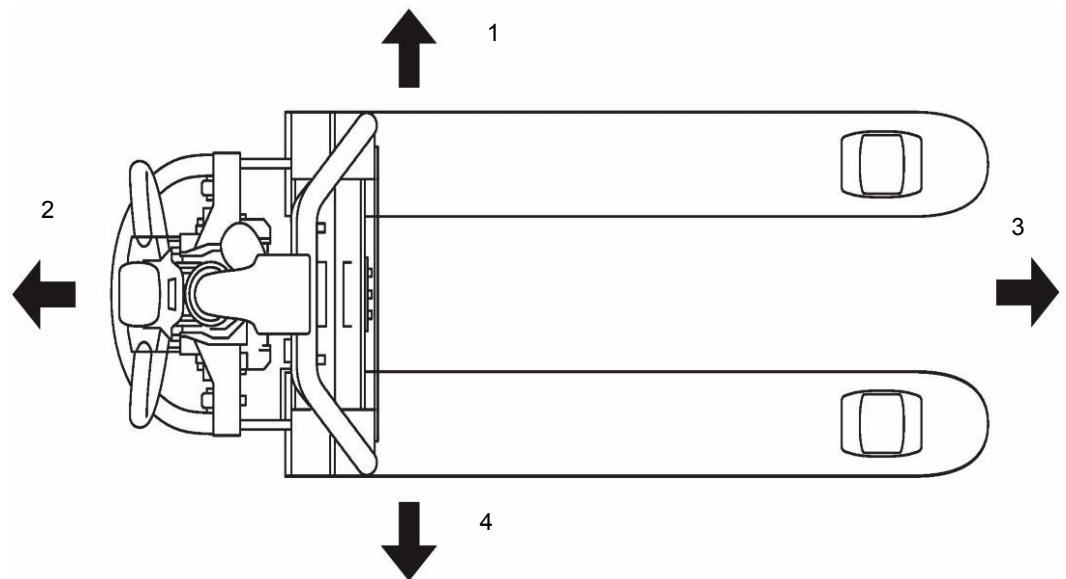

Pos.	Bezeichnung
1	Links
2	Antriebsrichtung
3	Lastrichtung
4	Rechts

4 Baugruppenbeschreibung

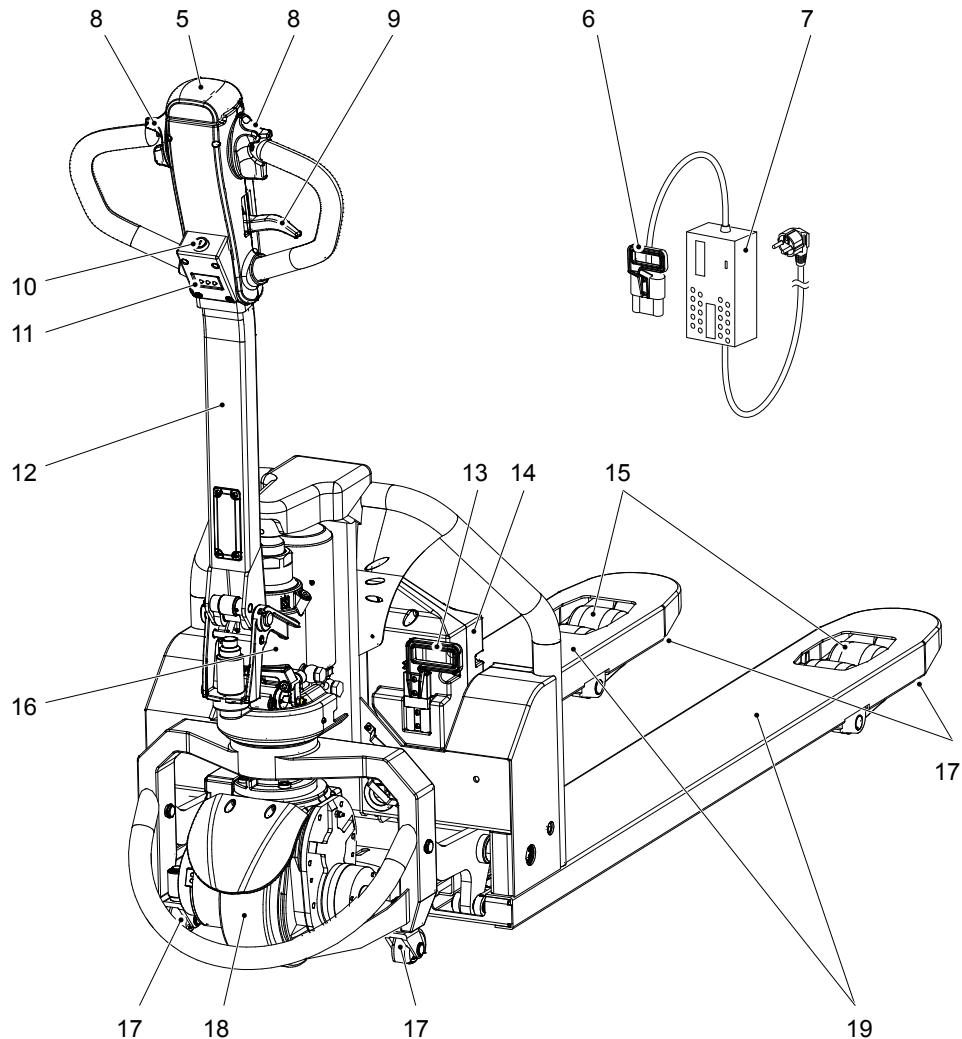

Pos.	Beschreibung	Pos.	Beschreibung
5	Auffahrtsicherheitstaster	13	Batteriestecker (Not-Aus)
6	Ladestecker	14	Batterie
7	Batterieladegerät	15	Lasträder
8	Fahrschalter	16	Hydraulikzylinder
9	Absenkgriff	17	Stützräder
10	Schaltschloss	18	Antriebsrad
11	Ladezustandsanzeige	19	Lastaufnahmemittel
12	Deichsel und Deichselkopf		

5 Funktionsbeschreibung

Sicherheitseinrichtung

Eine geschlossene, glatte Flurförderzeugkontur mit abgerundeten Kanten ermöglicht eine sichere Handhabung des Flurförderzeugs. Die Räder sind von einem stabilen Rammschutz umkleidet.

Durch Ziehen des Batteriesteckers in Gefahrensituationen (Not-Aus) werden alle elektrischen Funktionen abgeschaltet.

Hydrauliksystem

Das Heben und Senken wird über die Hubtaste oder den Absenkhebel aktiviert.

Beim Einschalten der Funktion Heben läuft das Pumpenaggregat an und fördert Hydrauliköl aus dem Öltank zum Hubzylinder.

Antriebssystem

Der Motor treibt das Antriebsrad mithilfe des Getriebes an. Die elektrische Fahrsteuerung sorgt für eine stufenlose Drehzahlregelung des Fahrmotors und damit für gleichmäßiges, ruckfreies Anfahren, kräftiges Beschleunigen und elektronisch geregeltes Abbremsen.

Deichsel

Der Benutzer lenkt mit einer ergonomischen Deichsel. Alle Fahr- und Hubfunktionen können sensibel durchgeführt werden, ohne die Deichsel los zu lassen.

Elektrische Systeme

Das Flurförderzeug hat eine elektronische Fahrsteuerung. Die Betriebsspannung des elektrischen Systems des Flurförderzeugs beträgt Betriebsspannung von 48 V.


Bedien- und Anzeigegeräte

Ergonomische Bedienelemente sorgen für ermüdfreies Arbeiten und sensible Bedienung der Fahr- und Hydraulikfunktionen. Über die Ladezustandsanzeige wird die verfügbare Batteriekapazität angezeigt.

6 Technische Daten

- Die technischen Daten erfüllen die Richtlinien des deutschen „Datenblatts Flurförderzeuge“. Technische Änderungen und Ergänzungen vorbehalten.

6.1 Abmessungen

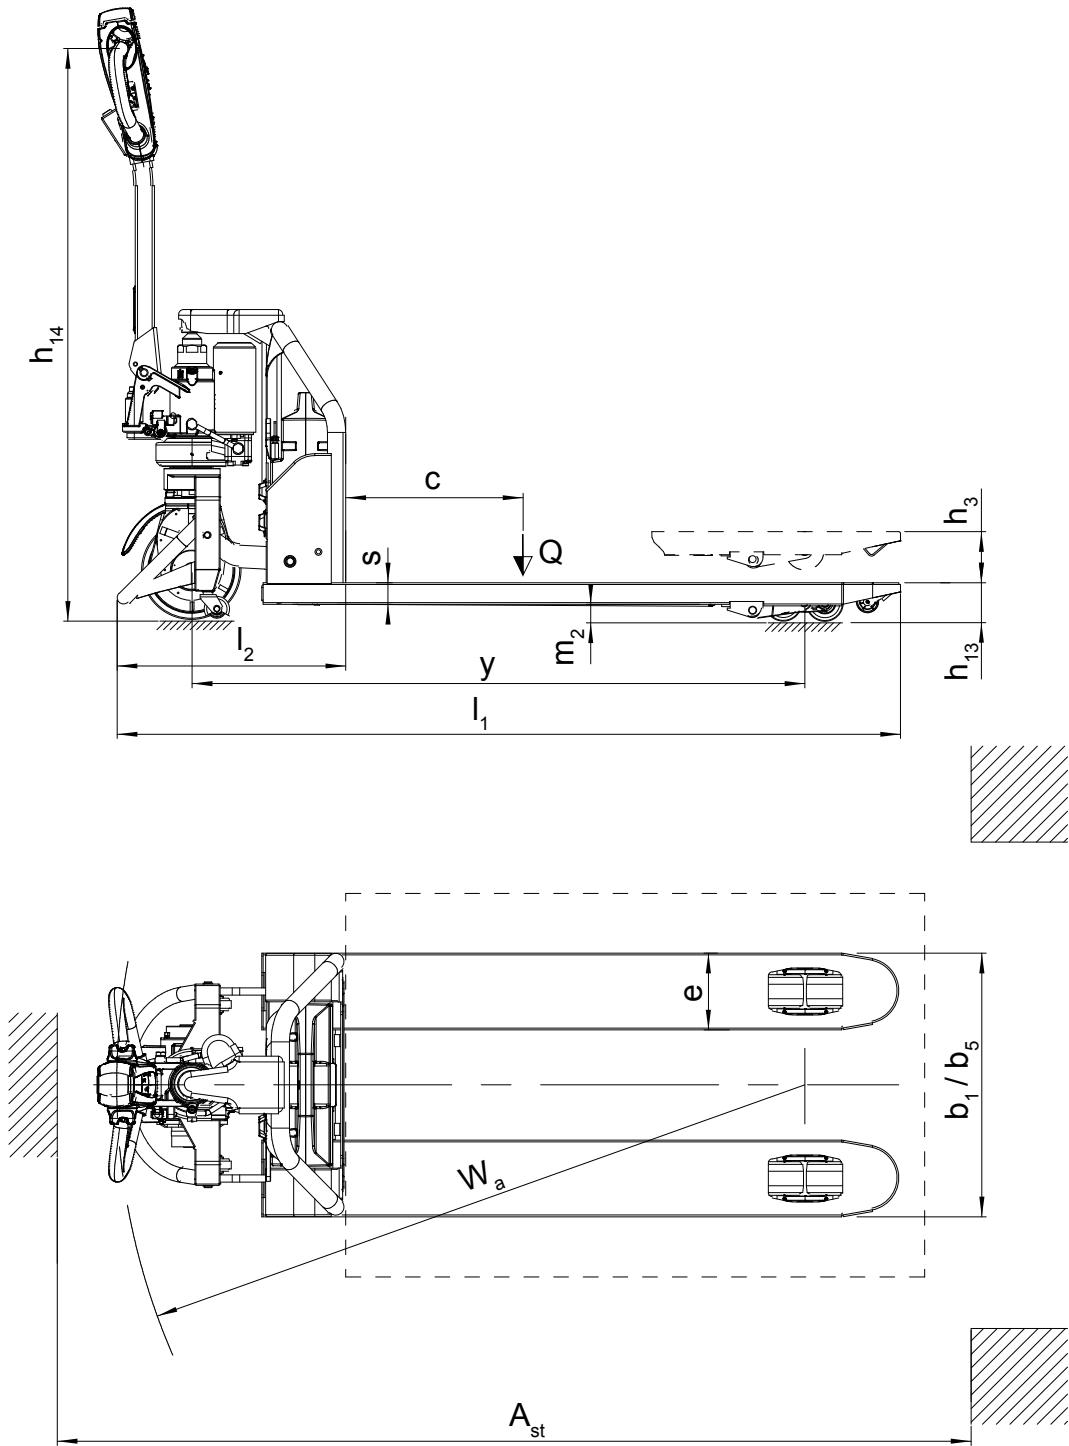

	Beschreibung	AME 13 Li-Ion		Einheit
		550 × I	685 × I	
h_3	Hubhöhe	110		mm
h_{13}	Gabelzinken abgesenkt	80		mm
h_{14}	Deichselhöhe in min./max. Fahrstellung	635 / 1200		mm
y	Radstand	1269		mm
l_1	Gesamtlänge	1623		mm
l_2	Vorbaulänge	473		mm
b_1	Breite des Flurförderzeugs	550	685	mm
b_5	Gesamtabstand Gabelzinken	550	685	mm
s	Gabelhöhe	45		mm
e	Breite der Gabelzinke	160		mm
l	Länge der Gabelzinke	800; 1000; 1150		mm
m_2	Bodenfreiheit	35		mm
A_{st}	Arbeitsgangbreite 1000 × 1200 quer	2226		mm
A_{st}	Arbeitsgangbreite 800 × 1200 längs	2095		mm
W_a	Wenderadius bei Langsamfahrt (Deichsel senkrecht)	1424		mm
c	Lastschwerpunktabstand mit Standard-Gabelzinkenlänge	600		mm

6.2 Leistungsdaten

	Beschreibung	AME 13 Li-Ion	Einheit
Q	Nenntragfähigkeit	1300	kg
	Fahrgeschwindigkeit Mit / ohne Last	4,8 / 5,0	km/h
	Hubgeschwindigkeit Mit / ohne Last	0,03 / 0,035	m/s
	Senkgeschwindigkeit Mit / ohne Last	0 - 0,6	m/s
	Antriebsmotor, Leistung S2 60 min	0,65	kW
	Hubmotor, Leistung bei S3 15 %	0,8	kW
S2	Steigungsleistung Mit / ohne Last	5 / 20	%

6.3 Batterie

Die in diesem Flurförderzeug eingesetzte Batterie ist eine Lithiumionenbatterie. Sie ist eine umweltfreundliche Batterie ohne chemisches Quecksilber oder Cadmium.

Batterietyp	Spannung	Kapazität	Gewicht	Größe
Lithiumionen	48 V	20 Ah	8.5 kg	260 x 187 x 72 mm

Das Flurförderzeug darf nur mit einer zugelassenen Lithiumionenbatterie betrieben werden.

6.4 Batterieladegerät

Beschreibung	Wert
Typ	QQE288-10CH112-L
Hersteller	QQE Technology Co., Ltd.
Eingangsspannung	110 VAC bis 220 VAC
Eingangsstrom	5 A
Frequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	48 VDC
Ausgangsstrom	6 A
Wirkungsgrad	> 80 %
Betriebsart	Mikroprozessorsteuerung
Lademodus	CC/CV mit Mikroprozessorsteuerung (Constant Current = Konstantstrom / Constant Voltage = Konstantspannung)
Ausgangsschutz	<ul style="list-style-type: none">– Masseschlussenschutz am Ausgang– Schutz durch Begrenzung von Ausgangsspannung und -strom– Schutz durch Ladezeitbegrenzung– Verpolungsschutz für Batterieanschlüsse
Temperatur	0°C bis +40°C
Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 %
LED-Statusanzeige	siehe Anweisungen am Batterieladegerät

- Das Ladegerät QQE288-10CH112-L ist nur für Lithiumionenbatterien ausgelegt.

6.5 Gewichte

Beschreibung	AME 13 Li-Ion	Einheit
Eigengewicht	135 kg	kg

6.6 Bereifung

Beschreibung	Material / Größe	Einheit
Rad	PU	
Radgröße, vorne	Ø 210 x 70	mm
Radgröße, hinten	Ø 80 x 70	mm
Räder, Anzahl vorne/ hinten (x = angetrieben)	1x-2/4	

6.7 EN-Normen

Dauerschalldruckpegel

- AME 13 Li-Ion: 70 dB(A)

gemäß EN 12053 in Übereinstimmung mit ISO 4871.

- ➔ Der Dauerschalldruckpegel ist ein gemäß den Normvorgaben gemittelter Wert und berücksichtigt den Schalldruckpegel beim Fahren, beim Heben und im Leerlauf. Der Schalldruckpegel wird am Fahrerohr gemessen.
- ➔ Die Geräuschentwicklung kann je nach Bodenbeschaffenheit und Radbelag schwanken.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

Der Hersteller bestätigt die Einhaltung der Grenzwerte für elektromagnetische Störaussendungen und Störfestigkeit sowie die Prüfung der Entladung statischer Elektrizität gemäß EN 12895 sowie den dort genannten normativen Verweisungen.

- ➔ Änderungen an elektrischen oder elektronischen Komponenten und deren Anordnung dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers erfolgen.

⚠️ WARNUNG!

Störung medizinischer Geräte durch nicht-ionisierende Strahlung

Elektrische Ausstattungen des Flurförderzeuges, die nicht-ionisierende Strahlung abgeben (z.B. drahtlose Datenübermittlung), können die Funktion medizinischer Geräte (Herzschrittmacher, Hörgeräte, etc.) des Bedieners stören und zu Fehlfunktionen führen. Es ist mit einem Arzt oder dem Hersteller des medizinischen Gerätes zu klären, ob dieses in der Umgebung des Flurförderzeuges eingesetzt werden kann.


6.8 Elektrische Anforderungen

Der Hersteller bestätigt die Einhaltung der Anforderungen an die Konstruktion und Herstellung elektrischer Ausrüstung nach EN 1175 "Sicherheit von Flurförderzeugen - Elektrische Anforderungen", sofern das Fahrzeug zweckentsprechend verwendet wird.

7 Kennzeichnungsstellen und Typenschilder


7.1 Übersicht Kennzeichnungsstellen

- Warn- und Hinweisschilder wie Tragfähigkeitsschilder, Anschlagpunkte und Typenschilder müssen stets lesbar sein, ggf. sind sie zu erneuern.

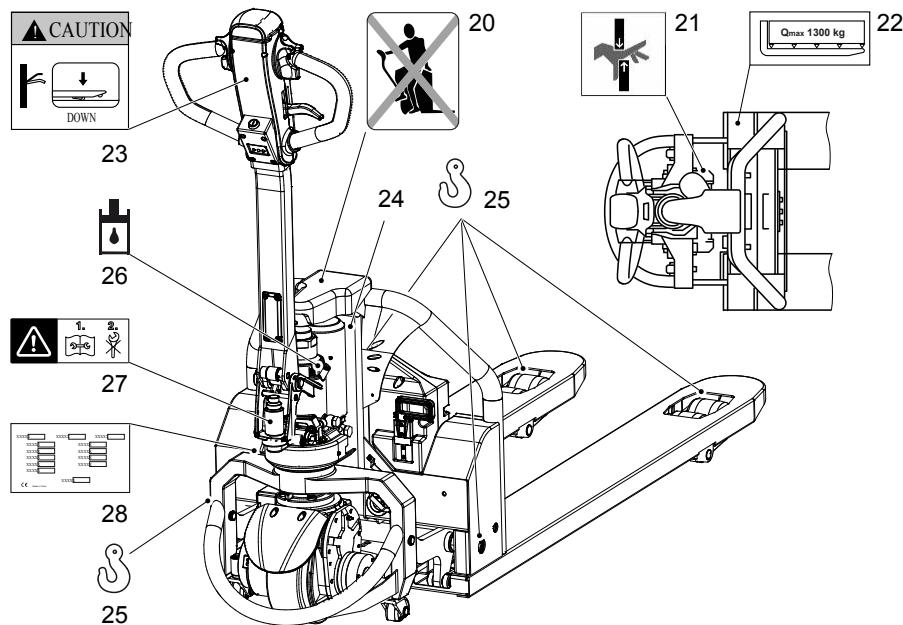

Pos.	Beschreibung	Pos.	Beschreibung
20	Verbotsschild: „Mitfahren verboten“	25	Anschlagpunkte für Kranverladung
21	Quetschgefahr	26	Einfüllstutzen für Hydrauliköl
22	Tragfähigkeitsschild	27	Instandsetzungs-Warnhinweis
23	Absenkgriff-Bedienschild	28	Typenschild
24	Seriennummer		

7.2 Typenschild

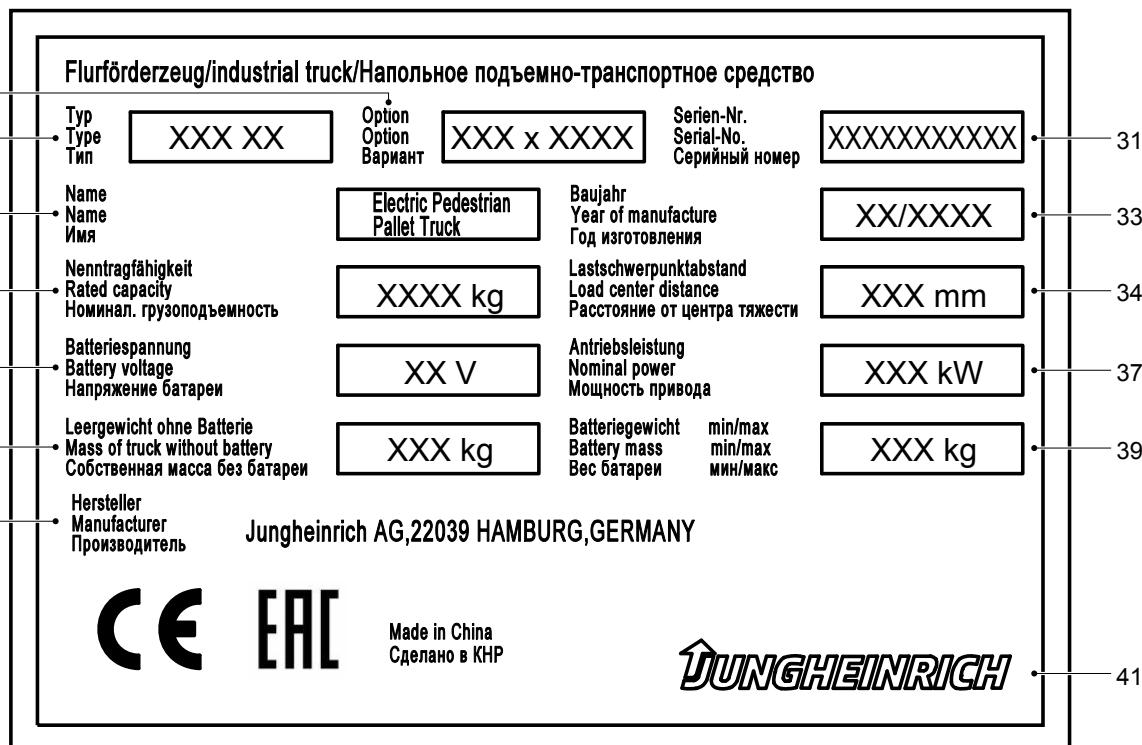

Pos.	Beschreibung	Pos.	Beschreibung
29	Option	36	Batteriespannung
30	Typ	37	Antriebsleistung
31	Seriennummer	38	Masse des Flurförderzeugs ohne Batterie
32	Name	39	Batteriemasse
33	Baujahr	40	Hersteller
34	Lastschwerpunktabstand	41	Logo
35	Nenntragfähigkeit		

- Bei Anfragen zum Flurförderzeug oder zur Ersatzteilbestellung immer die Seriennummer des Fahrzeugs angeben (31).

C Transport und Erstinbetriebnahme

1 Kranverladung

⚠️ WARNUNG!

Gefahr durch nicht unterwiesenes Personal bei der Kranverladung

Unsachgemäße Kranverladung durch nicht geschultes Personal kann zum Absturz des Flurförderzeugs führen. Aus diesem Grund besteht Verletzungsgefahr für das Personal sowie die Gefahr von Materialbeschädigungen am Flurförderzeug.

► Das Verladen ist durch eigens dafür geschultes Fachpersonal durchzuführen. Das Fachpersonal muss in der Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen und in der Handhabung mit Ladungssicherungshilfsmitteln unterwiesen sein. Die korrekte Bemessung und Umsetzung von Ladungssicherungsmaßnahmen muss in jedem Einzelfall festgelegt werden.


⚠️ WARNUNG!

Unfallgefahr durch unsachgemäße Kranverladung

Die Verwendung ungeeigneter Hebezeuge und die unsachgemäße Verwendung kann zum Absturz des Flurförderzeugs bei der Kranverladung führen.

Flurförderzeug beim Anheben nicht anstoßen oder in unkontrollierte Bewegungen kommen lassen. Falls erforderlich, Flurförderzeug mit Hilfe von Führungsseilen halten.

- Es dürfen nur Personen, die im Umgang mit den Anschlagmitteln und Hebezeugen geschult sind, das Flurförderzeug verladen.
- Bei der Kranverladung persönliche Schutzausrüstung (z. B. Sicherheitsschuhe, Schutzhelm, Warnweste, Schutzhandschuhe, usw.) tragen.
- Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.
- Nicht in den Gefahrenbereich treten und nicht im Gefahrenbereich aufhalten.
- Nur Hebezeuge mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden (Gewicht des Flurförderzeugs siehe Typenschild).
- Krangeschirr nur an den vorgegebenen Anschlagpunkten anschlagen und gegen Verrutschen sichern.
- Anschlagmittel nur in der vorgeschriebenen Belastungsrichtung verwenden.
- Anschlagmittel des Krangeschirrs so anbringen, dass sie beim Anheben keine Anbauteile berühren.

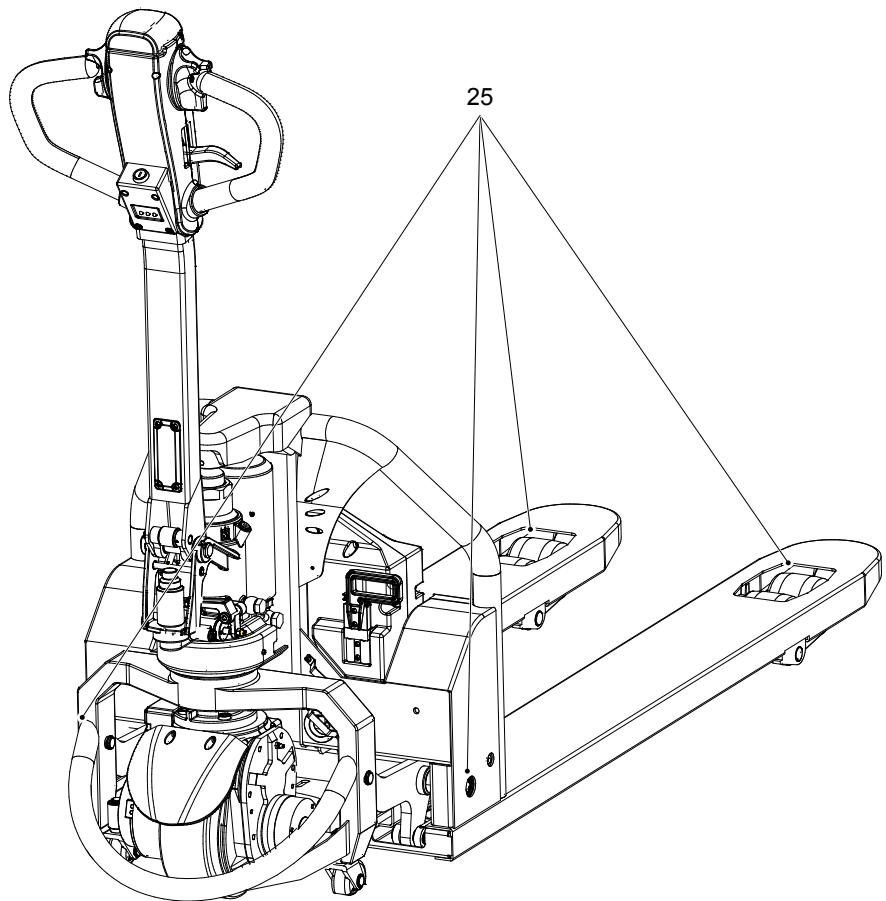

- Die Gurtlaschen (25) unter dem Fahrgestell und an den Gabelspitzen sind für das Heben des Flurförderzeugs mit Krangeschirr vorgesehen.

Heben des Fahrzeugs mit einem Kran

Voraussetzungen

- Flurförderzeug ist gesichert abgestellt, siehe Seite 62.

Benötigtes Werkzeug und Material

- Hebegeschirr
- Krangeschirr

Vorgehensweise

- Krangeschirr an der Gurttasche (25) befestigen.

Das Fahrzeug kann jetzt mit einem Kran gehoben werden.


2 Transport

⚠️ WARNUNG!

Unkontrollierte Bewegungen während des Transports

Unsachgemäße Sicherung des Flurförderzeugs während des Transports kann zu schwerwiegenden Unfällen führen.

- ▶ Das Verladen ist nur durch eigens dafür geschultes Fachpersonal durchzuführen. Das Fachpersonal muss in der Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen und in der Handhabung mit Ladungssicherungshilfsmitteln unterwiesen sein. Die korrekte Bemessung und Umsetzung von Ladungssicherungsmaßnahmen muss in jedem Einzelfall festgelegt werden.
 - ▶ Beim Transport auf einem LKW oder Anhänger muss das Flurförderzeug fachgerecht verzurrt werden.
 - ▶ Der LKW oder Anhänger muss über Verzurrringe verfügen.
 - ▶ Flurförderzeug mit Keilen gegen unbeabsichtigte Bewegungen sichern.
 - ▶ Nur Zurrseile mit ausreichender Nennfestigkeit verwenden.
 - ▶ Rutschhemmende Materialien zur Sicherung der Ladehilfsmittel (Palette, Keile, ...) verwenden, z. B. Antirutschmatte.
-

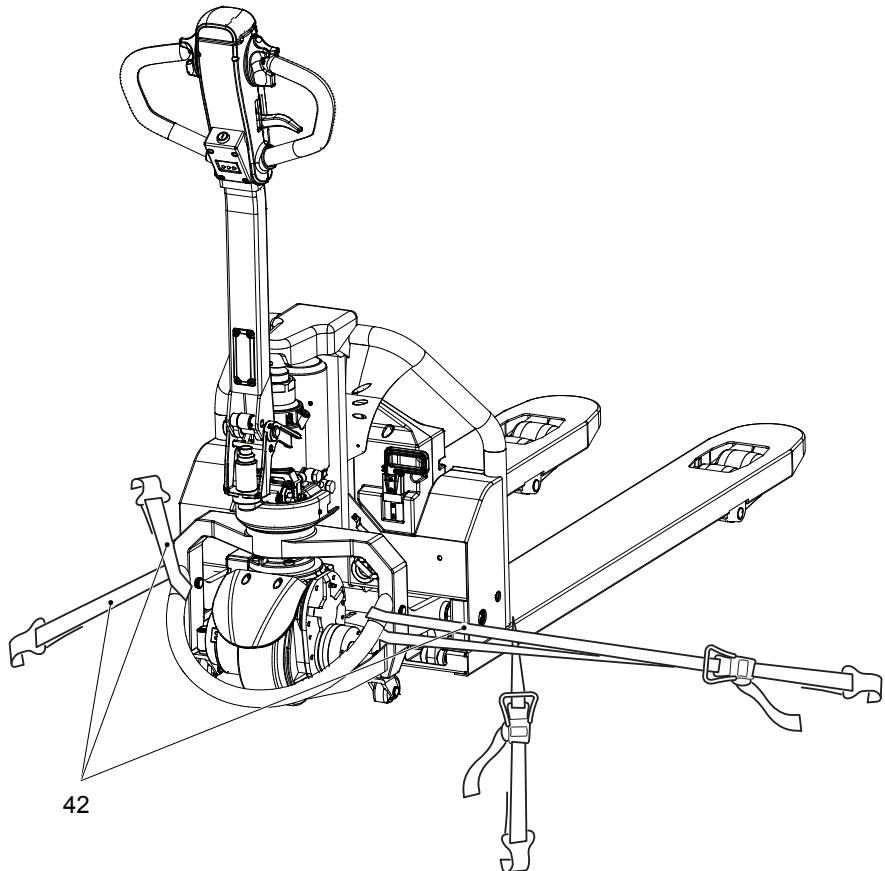

Sicherung des Flurförderzeugs für den Transport

Voraussetzungen

- Flurförderzeug ist verladen.
- Flurförderzeug ist gesichert abgestellt, siehe Seite 62.

Benötigtes Werkzeug und Material

- Spanngurte / Verzurrung

Vorgehensweise

- Spanngurte (42) um das Flurförderzeug schlingen und an den Befestigungsringen des Transportfahrzeugs anschlagen.
- Spanngurte mit der Spannvorrichtung festziehen.

Das Fahrzeug kann jetzt transportiert werden.

3 Erstinbetriebnahme

⚠️ WARNUNG!

Die Verwendung ungeeigneter Energiequellen kann gefährlich sein

Gleichgerichteter Wechselstrom kann die Baugruppen (Steuerungen, Sensoren, Motoren usw.) des elektronischen Systems beschädigen.

Ungeeignete Anschlusskabel (zu lang, unzureichender Drahtquerschnitt) zur Batterie (Schleppkabel) können sich überhitzen und Fahrzeug und Batterie in Brand setzen.

► Das Fahrzeug darf nur mit Batteriestrom betrieben werden.

Vorgehensweise

- Arbeitsmittel auf Vollständigkeit prüfen.
- Nötigenfalls Deichsel montieren, siehe Seite 30.
- Nötigenfalls Batterie installieren, siehe Seite 56.
- Batterie laden, siehe Seite 50.


Das Flurförderzeug kann jetzt gestartet werden, siehe Seite 60.

Abplattungen der Räder

Nach längerem Abstellen des Flurförderzeugs kann es zu Abplattungen auf den Laufflächen der Räder kommen. Die Abplattungen wirken sich nicht negativ auf die Sicherheit oder Stabilität des Flurförderzeugs aus. Nachdem das Flurförderzeug eine gewisse Strecke zurückgelegt hat, verschwinden die Abplattungen.

4 Deichsel montieren

- Wenn die Deichsel separat geliefert wurde, muss die Deichsel vor der Inbetriebnahme von autorisiertem und geschultem Personal installiert werden.

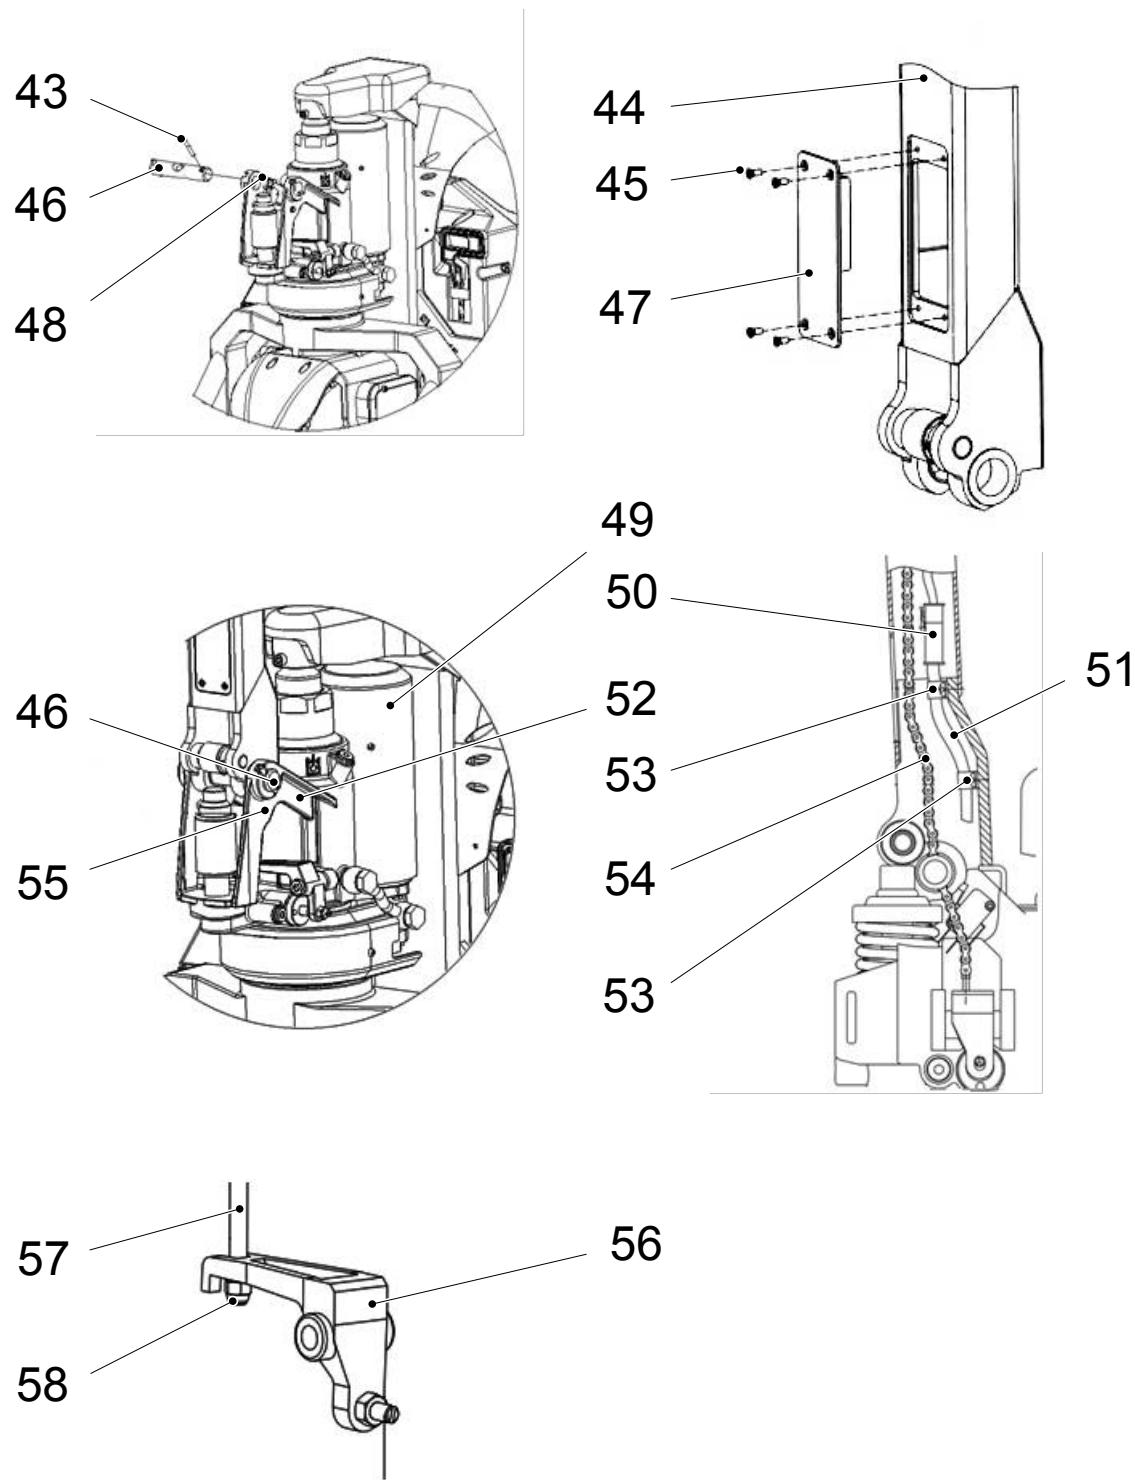

Befestigung der Deichsel

Benötigtes Werkzeug und Material

- Kreuzschlitzschraubendreher

Vorgehensweise

- Bolzen entfernen
 - Stift (43) vom Bolzen (46) entfernen.
 - Bolzen (46) herausziehen.
- Deckplatte entfernen
 - Schrauben (45) herausdrehen.
 - Deckplatte (47) entfernen.
- Befestigung der Deichsel
 - Deichsel (44) in Halterung (48) einführen.
 - Deichsel (44) mit Bolzen (46) an den Armen (52) am Pumpengehäuse (49) befestigen.
 - Kette (54) durch die Bohrung am Bolzen (46) ziehen.
 - Deichsel (44) in waagrechte Stellung drücken.
 - Stift (55) herausziehen.

- Der Stift erleichtert die Installation der Deichsel und muss nach der Montage entfernt werden.
- Installation der elektrischen Anschlüsse
 - Anschlusskabel (51) von unten in die Deichsel (44) einziehen.
 - Stecker und Buchse (50) des Anschlusskabels (51) anschließen und sicherstellen, dass die Verbindung hergestellt ist.
 - Anschlusskabel (51) mit Kabelschellen (53) befestigen.
 - Befestigungsteile
 - Schraube und Mutter (58) am Kettenbolzen (57) in Nut der Hebelplatte (56) befestigen.
 - Stift (43) in Bolzen (46) stecken.
 - Deckplatte (47) installieren.

Die Deichsel ist montiert. Das Flurförderzeug kann in Betrieb genommen werden.

D Batterie - Wartung, Aufladung, Wechsel

1 Beschreibung der Lithium-Ionen Batterie

Allgemeines

Die Lithium-Ionen Batterie ist eine Batterie mit wiederaufladbaren Hochleistungs-Energiezellen.

Temperaturbereich für die Verwendung der Batterie

Eine optimale Nutzungsdauer der Batterie wird bei Batterietemperaturen zwischen +5°C und +40°C erzielt.

Niedrige Temperaturen mindern die verfügbare Batteriekapazität, hohe Temperaturen verkürzen die Nutzungsdauer der Batterien.

Temperaturunterschiede auf beiden Seiten der Batterie sollen nicht größer als 5 °C sein.


Trennen der Batterie vom Flurförderzeug

Wenn das Flurförderzeug sicher abgestellt ist (siehe Seite 62), kann die Batterie durch Ziehen des Batteriesteckers vom Flurförderzeug getrennt werden (Not-Aus), siehe Seite 17.

Batterieladegeräte


Zum Laden der Lithium-Ionen Batterie nur zugelassene Batterieladegeräte verwenden, siehe Seite 21.

1.1 Schilder der Batterie

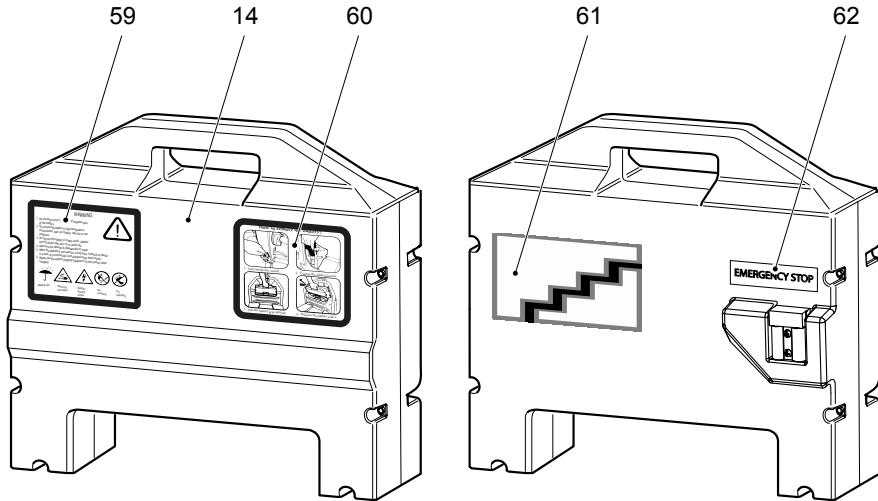

Pos.	Beschreibung	Pos.	Beschreibung
14	Batterie	61	Typenschild
59	Sicherheitshinweise	62	Notaus
60	Anleitung zum Entfernen der Batterie		

1.2 Typenschild der Batterie

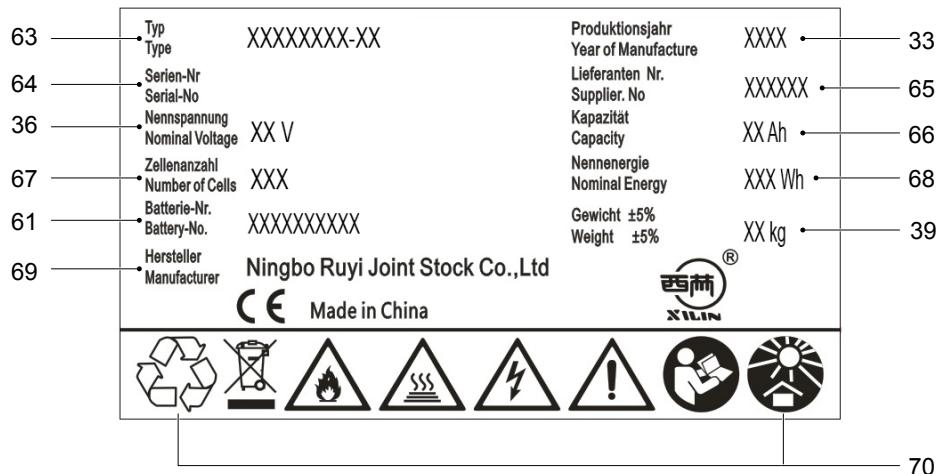

Pos.	Beschreibung	Pos.	Beschreibung
33	Baujahr	65	Lieferantennr.
36	Nennspannung	66	Kapazität
39	Batteriegewicht	67	Zellenanzahl
61	Batterie-Nr.	68	Nennenergie
63	Typ	69	Hersteller
64	Seriенnummer	70	Warnsymbole, siehe Seite 38

2 Sicherheitshinweise, Warnhinweise und sonstige Hinweise

2.1 Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit Lithium-Ionen-Batterien



Keine Reparaturen an der Lithium-Ionen Batterie durchführen.

Defekte Lithium-Ionen Batterie durch den Kundendienst austauschen lassen.

⚠️ WARNUNG!

Stromschlag und Brandgefahr

Beschädigte und ungeeignete Kabel können zum Stromschlag und durch Überhitzung zum Brand führen.

- ▶ Nur Netzkabel mit einer maximalen Kabellänge von 30 m benutzen.
Die regionalen Bedingungen sind zu beachten.
- ▶ Kabelrolle bei Benutzung komplett abrollen.
- ▶ Nur Originalnetzkabel des Herstellers verwenden.
- ▶ Isolationsschutzklassen und die Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen muss dem Netzkabel des Herstellers entsprechen.
- ▶ Der Ladestecker muss bei Benutzung trocken und sauber sein.

⚠️ WARNUNG!

Ungeeignete Batterien ohne Herstellerzulassung für das Flurförderzeug können gefährlich sein.

Die Bauform, das Gewicht und die Abmessungen der Batterie haben erheblichen Einfluss auf die Betriebssicherheit des Flurförderzeugs, insbesondere auf seine Stabilität und Tragfähigkeit. Die Verwendung ungeeigneter Batterien, die nicht vom Hersteller für das Flurförderzeug zugelassen sind, können die Bremseigenschaften des Flurförderzeugs bei der Energierückgewinnung verschlechtern. Dies kann zu erheblichen Schäden an der elektrischen Steuerung und zu ernster Gefahr für die Arbeitssicherheit von Personen führen.

- ▶ Nur vom Hersteller zugelassene Batterien dürfen am Flurförderzeug verwendet werden.
- ▶ Die Batterieausstattung darf nur mit Zustimmung des Herstellers ausgetauscht werden.
- ▶ Bei Wechsel bzw. Einbau der Batterie ist auf festen Sitz im Batterieraum des Flurförderzeugs zu achten.
- ▶ Keine Batterien ohne Zulassung des Herstellers verwenden.

WARNUNG!

Beschädigungen oder sonstige Mängel am Ladegerät können zu Unfällen führen

Wenn sicherheitsrelevante Änderungen, Beschädigungen oder sonstige Mängel am Ladegerät oder beim Betriebsverhalten festgestellt werden, darf das Ladegerät bis zur ordnungsgemäßen Instandsetzung nicht mehr eingesetzt werden.

- ▶ Festgestellte Mängel unverzüglich dem Vorgesetzten mitteilen.
- ▶ Defektes Ladegerät kennzeichnen und stilllegen.
- ▶ Ladegerät erst nach Lokalisierung und Behebung des Defekts wieder in Betrieb nehmen.

HINWEIS

Unsachgemäßes Laden kann zu Schäden an der Ausrüstung führen

Unsachgemäße Verwendung des externen Batterieladegeräts kann zu Schäden an der Ausrüstung führen.

- ▶ Das Lithium-Ionen Batterieladegerät unseres Unternehmens muss verwendet werden.
- ▶ Die Betriebsspannung des Batterieladegeräts beträgt 48 V; die maximale Ladespannung beträgt 54.6 V, der Ladestrom beträgt 6 A.
- ▶ Das Batterieladegerät darf nur für vom Hersteller gelieferte Batterien oder andere zugelassene Batterien verwendet werden, nachdem es von der Kundendienstabteilung des Herstellers angepasst wurde.
- ▶ Umgekehrtes Laden der Batterie ist verboten.
- ▶ Den Ladevorgang sofort beenden, wenn sich die Batterie beim Laden deutlich erwärmt. Nach dem Abkühlen weiter laden.
- ▶ Die Steckverbinder zum Abziehen am Zuggriff greifen. An den Kabeln darf nicht direkt gezogen werden.

HINWEIS

Zwischenladen der Lithium-Ionen Batterie

Das Zwischenladen der Lithium-Ionen Batterie ist möglich. Eine nicht vollständig entladene Batterie kann jederzeit teilweise oder vollständig geladen werden.

- ▶ Lithium-Ionen Batterie vor dem ersten Einsatz vollständig laden.
- ▶ Um die zuverlässige Funktion der Lithium-Ionen Batterie zu gewährleisten, die Batterie bei häufigen Zwischenladen mindestens alle 12 Wochen vollständig laden.
- ▶ Ladegerät ausschalten, bevor die Lithium-Ionen Batterie vom Ladegerät getrennt wird.

2.2 Mögliche Gefahren

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Gefahren zu erwarten.

Bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch können folgende Gefahren entstehen:

- Mechanische Beschädigungen:

Diese können durch Herunterfallen oder eine Deformation der Batterie durch Druck (z. B. Gabel des Flurförderzeugs durchdringt das Gehäuse der Batterie) entstehen.

Mechanische Beschädigungen sind z. B. Riss, Bruch, Splitter oder Loch im Batteriegehäuse. Diese Art von Beschädigung kann einen Kurzschluss im Inneren der Batterie verursachen, wodurch es zum Austritt von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen oder auch zum Brand oder zur Explosion der Batterie kommen kann.

- Kurzschlüsse:

Diese können durch das Verbinden beider Batteriepole miteinander entstehen (z. B. Batterie wird in Wasser getaucht)

- Temperatureinflüsse:

Hohe Temperaturen durch z. B. Sonneneinstrahlung oder Lagerung an warmen Orten (z. B. Öfen) kann zum Austritt von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen, aber auch zum Brand oder zur Explosion der Batterie führen.


Ein Ort zur sicheren Aufbewahrung für die Zeit, bis der Kundendienst des Herstellers vor Ort eintrifft, muss zur Vermeidung von Gefahren durch Brand, Explosion, Austritt gesundheitsschädlicher Inhaltsstoffe folgendes erfüllen:

- Keine Lagerung an Orten, die durch Menschen häufig betreten werden.
- Keine Lagerung an Orten, an denen wertvolle Gegenstände (z.B. PKW's) gelagert werden.
- Ein Metallbrand-Feuerlöscher PM12i oder ein Co2-Feuerlöscher muss vor Ort sein, um bei einem Entstehungsbrand löschen zu können.
- Es sollten keine Feuer-/Rauchmelder in der Nähe sein, um sicher zu stellen, dass eine automatische Brandmeldeanlage nur im Fall einer Gefahr auslöst (z.B. offenes Feuer).
- Freigesetzte Inhaltsstoffe sind bei einer einzelnen Batterie und bei geringen Mengen für die Umwelt unproblematisch. Eine überdurchschnittlich natürliche Belüftung ist in diesem Fall notwendig.
- Es sollten keine Lüftungs-Ansaugstutzen in der Nähe sein, denn es könnten festgesetzte Inhaltsstoffe innerhalb eines Gebäudes verteilt werden.

Beispiele für die ordnungsgemäße Lagerung einer nicht funktionsbereiten Batterie:

- Überdachte Stellen im Freien.
- Belüftete Container.
- Abgedeckte Kisten mit der Möglichkeit zur Druck- und Rauchentlastung.


2.2.1 Symbole - Sicherheit und Warnungen

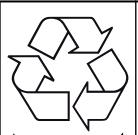 	<p>Gebrauchte Lithium-Ionen Batterien sind besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur Verwertung. Diese, mit dem Recycling-Zeichen und der durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichneten Lithium-Ionen Batterien, dürfen nicht im Hausmüll zugegeben werden. Die Art der Rücknahme und der Verwertung ist zum Beispiel gemäß Batterierichtlinie 2006/66/EG mit dem Hersteller zu vereinbaren.</p>
	<p>Brandgefahr, Kurzschlüsse durch Überhitzung vermeiden! Keine offene Flamme, Glut oder Funken in der Nähe der Lithium-Ionen Batterie entzünden oder positionieren. Lithium-Ionen Batterien von starken Wärmequellen fernhalten.</p>
	<p>Heiße Oberflächen! Batteriezellen können einen sehr großen Kurzschlussstrom erzeugen und dabei heiß werden.</p>
	<p>Gefährliche elektrische Spannung! Batteriezellen können einen sehr großen Kurzschlussstrom erzeugen und dabei heiß werden. Achtung! Metallteile der Batteriezellen stehen immer unter Spannung, deshalb keine fremden Gegenstände oder Werkzeuge auf der Lithium-Ionen Batterie ablegen. Die Unfallverhütungsvorschriften sowie DIN EN 50272-3 beachten.</p>
	<p>Bei Umgang mit beschädigten Batteriezellen und Lithium-Ionen Batterien persönliche Schutzausrüstung (z. B. Schutzbrille und Schutzhandschuhe) tragen. Nur isoliertes Werkzeug verwenden. Bei Austritt von Inhaltsstoffen Dämpfe nicht einatmen. Nach den Arbeiten Hände waschen. Lithium-Ionen Batterie nicht mechanisch bearbeiten, stoßen, quetschen, zerdrücken, einkerbhen, verbeulen oder anderweitig modifizieren. Lithium-Ionen Batterie nicht öffnen, zerstören, durchstechen, biegen, erhitzten oder erhitzten lassen, nicht ins Feuer werfen, nicht kurzschließen, nicht in Wasser tauchen, nicht in Druckbehältern lagern oder betreiben.</p>
	<p>Betriebsanleitung beachten und am Ladeplatz sichtbar anbringen! Wenn Störungen an der Lithium-Ionen Batterie festgestellt werden, unverzüglich den Kundendienst des Herstellers anfordern. Keine eigenständigen Abhilfemaßnahmen durchführen. Lithium-Ionen Batterie nicht öffnen!</p>
	<p>Lithium-Ionen Batterie vor Wärme- und Sonnenstrahlung schützen. Lithium-Ionen Batterie keinen Wärmequellen aussetzen.</p>

2.2.2 Kennzeichnung von Versandstücken mit Lithium-Ionen Batterien

Die Lithiumionenbatterie ist ein Gefahrgut. Beim Transport sind die geltenden ADR-Vorschriften zu beachten.

- ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

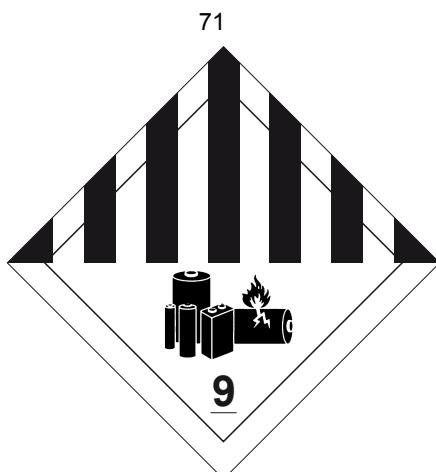

Pos.	Beschreibung
71	Gefahrzettel Klasse 9A für Lithium-Ionen Batterien
72	Kennzeichnung von Versandstücken mit Lithium-Ionen Batterien nach der Gefahrgutverordnung GGVS-/ADR Anhang 9 für den Transport gefährlicher Güter

2.2.3 Explosions- und Brandgefahr

⚠️ WARNUNG!

Explosions- und Brandgefahr ist durch mechanische Beschädigung, thermische Einflüsse oder falsche Lagerung bei Auftreten eines Defektes möglich.
Die Inhaltsstoffe der Batterie können brandfördernd sein.



2.2.3.1 Besondere Gefährdung durch Verbrennungsprodukte

Die Lithium-Ionen Batterie kann durch einen Brand in der Nähe der Lithium-Ionen Batterie beschädigt werden. Bei der Brandbekämpfung einer brennenden Lithium-Ionen Batterie müssen folgende Gefahren und Hinweise berücksichtigt werden.

⚠️ WARNUNG!

Gefahr durch Kontakt mit Verbrennungsprodukten

Durch einen Brand entstehen Verbrennungsprodukte.

Eine Verbrennung ist ein chemischer Vorgang, bei dem sich ein brennbarer Stoff unter Wärme und Lichterscheinung (Feuer) mit Sauerstoff verbindet.

Die dabei entstehenden Verbrennungsprodukte können in Form von Brandrauch, durch auslaufende Flüssigkeiten, durch ausströmende Gase, durch aufgewirbelte Stäube sowie durch Zersetzungprodukte bestimmter Löschmittel auftreten.

Diese aufgeführten Verbrennungsprodukte sind Stoffe, die über die Atemwege und/ oder über die Haut in den Körper gelangen und dort schädigende Wirkungen, wie z.B. Ersticken, hervorrufen können.

► Kontakt mit Verbrennungsprodukten vermeiden.

► Schutzausrüstung verwenden.

- Fluorwasserstoff (HF) Flussäure = extrem korrosiv
- Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte
- Gefahr der Bildung leichtentzündlicher Gasgemische.
- Weitere Verbrennungsprodukte: Kohlenmonoxid & - dioxid, Mangan-, Nickel-, Cobaltoxid.

2.2.3.2 Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

- Umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.
- Vollschutanzug tragen.

2.2.3.3 Zusätzliche Hinweise zur Brandbekämpfung

Zum Verhindern von Sekundärbränden sollte die Lithium-Ionen Batterie von außen gekühlt werden. Keinesfalls dürfen Flüssigkeiten oder Feststoffe in die Lithium-Ionen Batterie geleitet werden.

Geeignete Löschmittel

- Kohlenstoffdioxidlöscher (CO₂)
- Wasser (nicht bei mechanisch geöffneten oder beschädigten Batterien!)

Ungeeignete Löschmittel

- Schaum
- Fettbrandlöscher
- Pulverlöscher
- Metallbrandlöscher (PM 12i-Löscher)
- Metallbrandpulver PL-9/78 (DIN EN 3SP-44/95)
- Trockener Sand

2.2.3.4 Hinweis zur Kühlung einer überhitzten, nicht mechanisch beschädigten Batterie

Die Ursache kann ein Kurzschluss im Inneren der Batterie sein, wodurch es zum Austritt von gesundheitsschädlichen Inhaltsstoffen, aber auch zum Brand oder zur Explosion der Batterie kommen kann.

Gefährdete ungeöffnete Batterien können mit Hilfe eines Wassersprühstrahls gekühlt werden.

2.2.4 Austritt von Inhaltsstoffen

⚠️ WARNUNG!

Gefahr durch Elektrolytflüssigkeit der Batterien

Bei einer mechanischen Beschädigung der Batterie kann Elektrolytflüssigkeit austreten. Elektrolytflüssigkeit ist gesundheitsschädlich und darf nicht mit der Haut und den Augen in Berührung kommen.

- ▶ Bei Haut- oder Augenkontakt die betroffenen Stellen mit reichlich Wasser abspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
- ▶ Bei Hautreizungen oder dem Einatmen von Inhaltsstoffen sofort einen Arzt aufsuchen.
- ▶ Bei Einatmen den Betroffenen zusätzlich an die frische Luft bringen und ruhig lagern.



2.2.4.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

- Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.
- Betroffenen Bereich absperren.
- Für ausreichend Belüftung sorgen.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Bei Einwirkung von Dämpfen / Staub / Aerosol umluftunabhängigen Atemschutz verwenden.

2.2.4.2 Umweltschutzmaßnahmen

Ausgetretene Flüssigkeiten nicht in Gewässer, Kanalisation oder das Grundwasser gelangen lassen.

2.2.4.3 Reinigungsmaßnahmen


Die ausgelaufene Flüssigkeit ist auf der Grundlage einer entsprechenden Gefährdungsbeurteilung durch den Betreiber fachmännisch zu beseitigen und vorschriftsmäßig zu entsorgen. Gegebenenfalls sind hierfür die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk oder vergleichbare Institutionen heranzuziehen. Reste sind mit flüssigkeitsbindendem Material (z. B. Vermiculit, Sand, Universalbindemittel, Kieselgur) aufzunehmen.

2.2.5 Gefahr durch Berührungsspannungen

⚠️ WARNUNG!

Gefährliche Berührungsspannungen treten nur bei technischem oder mechanischem Defekt auf. Die Batterien sind in der Regel geladen. Selbst in einer Batterie, die entladen ist, befindet sich noch eine Restspannung, die als gefährliche Berührungsspannung anzusehen ist.

Die Batterie darf bei einem Defekt dieser Art nicht berührt werden und nicht mit metallischen Gegenständen in Kontakt kommen siehe Seite 37.

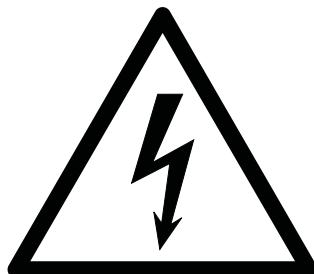

2.3 Lebensdauer und Wartung der Batterie

Die Lithiumionenbatterie ist verschleißfrei. Die Bauteile sind wartungsfrei, sodass für diese Batterie keine Wartungsintervalle vorgesehen sind.

2.4 Laden der Batterie

GEFAHR!

Explosionsgefahr beim Laden ungeeigneter Batterietypen

Das Aufladen einer nicht für dieses Ladegerät geeigneten Batterie kann zu Schäden an Ladegerät und Batterie führen. Die Batterie kann sich ausdehnen oder platzen.

- Die Lithium-Ionen Batterie darf nur mit dem dafür vorgesehenen Ladegerät QQE288-10CH112-L geladen werden.

WARNUNG!

Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung

Das Ladegerät ist ein elektrisches Betriebsmittel, das Spannungen und Ströme führt, die für Menschen gefährlich sind.

- Ladegerät darf nur von eingewiesenen und geschulten Fachkräften bedient werden.
- Netzversorgung und Verbindung zur Batterie trennen, bevor Eingriffe und Arbeiten am Ladegerät vorgenommen werden.
- Ladegerät darf nur von qualifizierten Elektrofachkräften geöffnet und instandgesetzt werden.

WARNUNG!

Die Verwendung eines anderen Ladegeräts kann zu einer Überhitzung, zum Brand oder zu einer Explosion der Batterie führen.

HINWEIS

Beschädigung der Lithium-Ionen Batterie durch Entladung

Bei langer Nichtbenutzung der Lithium-Ionen Batterie entstehen Schäden an der Batterie durch Entladung.

- Batterie vor längerer Nichtbenutzung vollständig laden.
- Um eine lange Lebensdauer der Lithium-Ionen Batterie zu gewährleisten, die Batterie bei Nichtbenutzung alle 12 Wochen vollständig laden.

- ➔ Bei tiefentladenen Batterien oder bei Batterietemperaturen unterhalb der zulässigen Temperatur findet keine Ladung der Batterie statt. Tiefentladene Batterien können nicht durch den Bediener geladen werden (defekt). Kundendienst des Herstellers benachrichtigen.
- ➔ Wegen der Gefahr von Kondensatbildung dürfen Batterien, die bei Temperaturen unter 0°C gelagert wurden, frühestens nach 4 Stunden in warmer Umgebung geladen werden.

2.5 Lagerung / Sicherer Umgang / Störungen

2.5.1 Lagerung der Batterie

HINWEIS

Beschädigung der Lithium-Ionen Batterie durch Entladung

Bei langer Nichtbenutzung der Lithium-Ionen Batterie entstehen Schäden an der Batterie durch Entladung.

- ▶ Batterie vor längerer Nichtbenutzung vollständig laden.
- ▶ Um eine lange Lebensdauer der Lithium-Ionen Batterie zu gewährleisten, die Batterie bei Nichtbenutzung alle 12 Wochen vollständig laden.

Der Temperaturbereich zur Lagerung der Batterie beträgt 0°C bis +30°C.

2.5.2 Sicherheitshinweise zum sicheren Umgang

HINWEIS

Die Lithium-Ionen Batterie wird im Neuzustand mit einem Ladezustand von 100 % transportiert und gelagert.

- Die Batterie nicht mechanisch bearbeiten oder verändern.
- Die Batterie nicht öffnen, zerstören, durchstechen, biegen oder ähnliches.
- Die Batterie nicht ins Feuer werfen.
- Die Batterie vor Erwärmung und Überhitzung schützen.
- Die Batterie vor Sonneneinstrahlung schützen.
- Die Batterie von Strahlungsquellen und Wärmequellen fernhalten.
- Die angegebenen Temperaturbereiche für das Laden, den Betrieb und die Lagerung müssen eingehalten werden.

Bei Missachtung dieser Sicherheitshinweise besteht Brand- und Explosionsgefahr oder die Gefahr des Austretens gesundheitsschädlicher Inhaltsstoffe.

2.5.3 Störungen

Bei Schäden an der Batterie oder am Batterieladegerät QQE288-10CH112-L unverzüglich den Kundendienst des Herstellers benachrichtigen. Der Betreiber darf keine Reparaturarbeiten selbst durchführen.

Eigenmächtige Versuche, die Batterie zu manipulieren oder instand zu setzen, können zum Erlöschen der Garantie führen. Ein Kundendienstvertrag mit dem Hersteller hilft bei der Fehlersuche.

⚠️ WARNUNG!

Die Batterie nicht öffnen.

2.6 Entsorgung und Transport einer Lithium-Ionen Batterie

2.6.1 Hinweis zur Entsorgung


HINWEIS

Lithium-Ionen Batterien müssen sachgerecht nach den geltenden nationalen Umweltschutzbestimmungen entsorgt werden.

- Für die Entsorgung von Lithium-Ionen Batterien den Kundendienst des Herstellers kontaktieren.

Gebrauchte Lithium-Ionen Batterien sind wieder verwertbare Wirtschaftsgüter und sind besonders überwachungsbedürftige Abfälle zur Verwertung.

Gemäß der Kennzeichnung mit dem Recycling-Zeichen und der durchgestrichenen Mülltonne dürfen diese Lithium-Ionen Batterien nicht dem Hausmüll zugegeben werden.

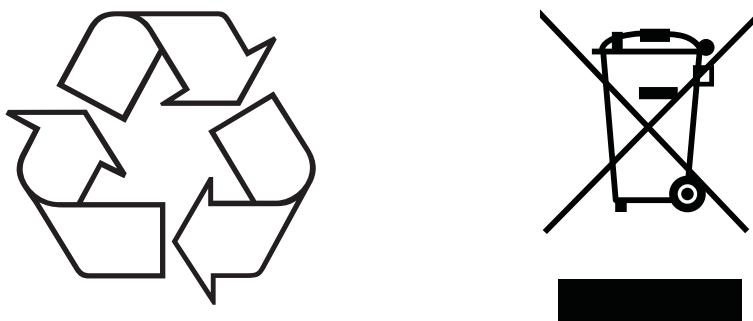

Die Rücknahme oder Verwertung ist zum Beispiel gemäß Batterierichtlinie 2006/66/EG sicherzustellen. Die Art der Rücknahme und der Verwertung ist mit dem Hersteller zu vereinbaren.


2.6.2 Angaben zum Transport


Die Lithiumionenbatterie ist ein Gefahrgut. Beim Transport sind die geltenden ADR-Vorschriften zu beachten.

- ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)

2.6.2.1 Transport von funktionsfähigen Batterien

Funktionsfähige Batterien können unter Berücksichtigung folgender Bestimmungen transportiert werden:

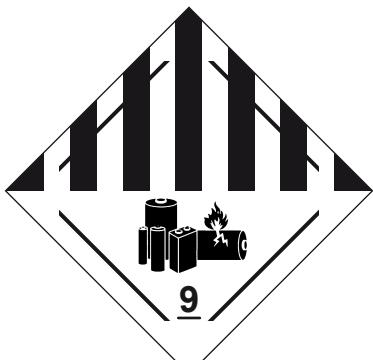Klassifizierung nach ADR (Straßentransport)	UN 3480 Lithium-Ionen Batterien Klasse 9
- Klassifizierungscode	M4 Lithium - Batterie
- Gefahrzettel	 
- ADR Begrenzte Menge	LQ:0
Klassifizierung nach IMDG (Seetransport)	UN 3480 Lithium-Ionen Batterien Klasse 9
- EMS	F-A, S-I
- Gefahrzettel	 
- IMDG Begrenzte Menge	LQ: -

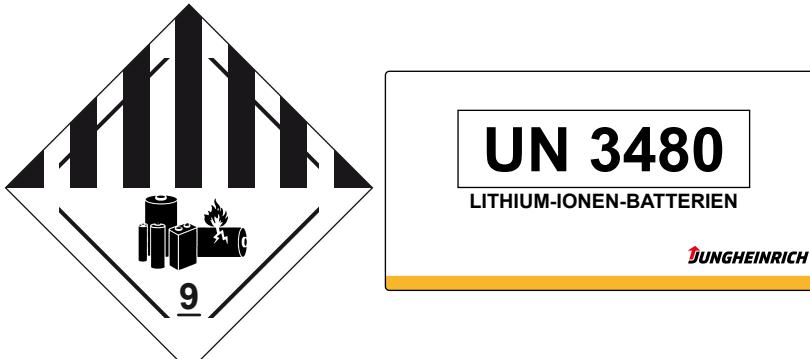Klassifizierung nach IATA (Flugtransport)	UN 3480 Lithium-Ionen Batterien Klasse 9
- Gefahrzettel	

Expositionsszenario	Nicht bestimmt.
Stoffsicherheitsbeurteilung	Nicht bestimmt.
Kennzeichnung	Erzeugnis, nach EG-Richtlinien / GefStoffV nichtkennzeichnungspflichtig.

HINWEIS

Die Lithium-Ionen Batterie wird im Neuzustand mit einem Ladezustand von 100 % transportiert.

2.6.2.2 Transport von defekten Batterien

Für den Transport dieser defekten Lithium-Ionen Batterien muss der Kundendienst des Herstellers kontaktiert werden. Defekte Lithium-Ionen Batterien dürfen nicht eigenhändig transportiert werden.

3 Batterie laden

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Betriebsanleitung ist ein wesentlicher Bestandteil des Ladegerätes.

Der Betreiber trägt dafür Sorge, dass die Betriebsanleitung ständig am Ladegerät verfügbar ist und dass das Bedienungspersonal die in dieser Anleitung genannten Richtlinien zur Kenntnis nimmt.

Die Betriebsanleitung ist vom Betreiber um Betriebsanweisungen aufgrund bestehender nationaler Vorschriften zur Unfallverhütung und zum Umweltschutz zu ergänzen, einschließlich der Informationen zu Aufsichts- und Meldepflichten zur Berücksichtigung betrieblicher Besonderheiten, z. B. hinsichtlich Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufen und eingesetztem Personal.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwendungsland und an der Einsatzstelle geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Laden der Batterie

- ➔ Die Lithiumionenbatterie darf nur mit einem zugelassenen Ladegerät und innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs geladen werden, siehe Seite 21.

Das Flurförderzeug darf nicht länger als 12 Wochen ohne Batterieerhaltungsladung abgestellt werden.

HINWEIS

Beschädigung der Lithiumionenbatterie durch unsachgemäßen Anschluss


Die Verwendung ungeeigneter Anschlussstecker von Flurförderzeugen oder Batterieladegeräten an der Lithiumionenbatterie können den Batteriestecker beschädigen.

- Die Lithiumionenbatterie nur mit passenden Flurförderzeugen und Batterieladegeräten betreiben.

3.2 Ladezustandsanzeige

LED	Ladezustand
grüne Leuchte brennt (75)	70 % – 100 %
gelbe Leuchte brennt (74)	40% – 70%
rote Leuchte brennt (73)	20% – 40%
rote Leuchte blinkt (73)	keine

Wenn die rote Leuchte brennt, muss das Flurförderzeug zum Laden zur Ladezone gebracht werden, siehe Seite 50.

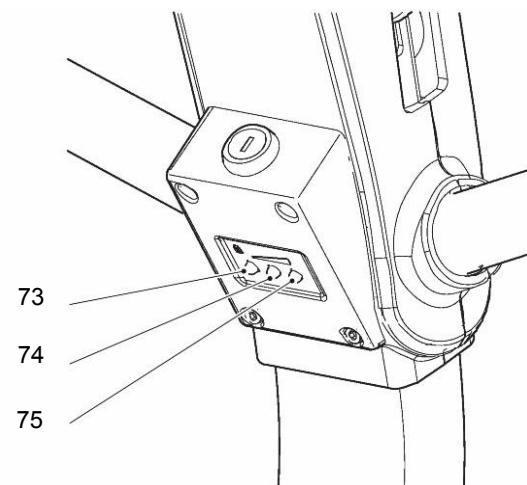

Das Blinken der roten Leuchte warnt davor, dass das Flurförderzeug kurz vor der Abschaltung steht. Die Batterie muss sofort geladen werden.

Bei weiterer Verwendung wird ein Abschaltschutz im Inneren der Lithiumionenbatterie aktiviert. Das Flurförderzeug kann dann nicht weiterfahren.

- Durch Selbstentladung (z. B. wenn die Einschaltsperrre aktiviert ist) kann es zur vollständigen Entladung kommen, siehe Seite 35.

3.3 Batterie laden mit externem Ladegerät

Wartungspersonal

Das Warten, Aufladen und Wechseln von Batterien darf nur von hierfür eingewiesenen und ausgebildetem Personal durchgeführt werden. Diese Betriebsanleitung und die Vorschriften der Hersteller von Batterie und Batterieladestation sind bei der Durchführung zu beachten.

Vor allen Arbeiten an den Batterien muss das Flurförderzeug gesichert abgestellt werden (siehe Seite 62).

Allgemeine Informationen

- Der Ladezustand der Batterie wird durch LEDs am Ladegerät angezeigt.
- Die Dauer des Ladevorgangs hängt vom Ladezustand der Batterie ab. Das Aufladen einer fast entladenen Batterie dauert ungefähr 3 Stunden.
- Die Lithiumionenbatterie kann auch in unvollständig geladenem Zustand verwendet werden. In diesem Fall verkürzt sich die verbleibende Betriebszeit.
- Nach Netzausfall wird die Ladung automatisch fortgesetzt. Die Ladung kann durch Ziehen des Netzsteckers unterbrochen und als Teilladung fortgesetzt werden.

HINWEIS


Beim Laden steigt die Batterietemperatur um etwa 10°C an. Die Batterieladung darf erst begonnen werden, wenn die Batterietemperatur unterhalb von 45°C liegt. Die Batterietemperatur vor der Ladung muss mindestens 0°C betragen, da sonst keine ordnungsgemäße Batterieladung erreicht wird.

Bedeutung der LEDs auf dem Batterieladegerät QQE288-10CH112-L

Wenn das Batterieladegerät an die Stromversorgung angeschlossen ist, leuchtet die LED dauerhaft grün. Wenn der Ladevorgang der Batterie beginnt, blinkt die LED gelb.

Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn die LED dauerhaft grün leuchtet.

Eine rote LED zeigt einen Fehler an, siehe Seite 74.

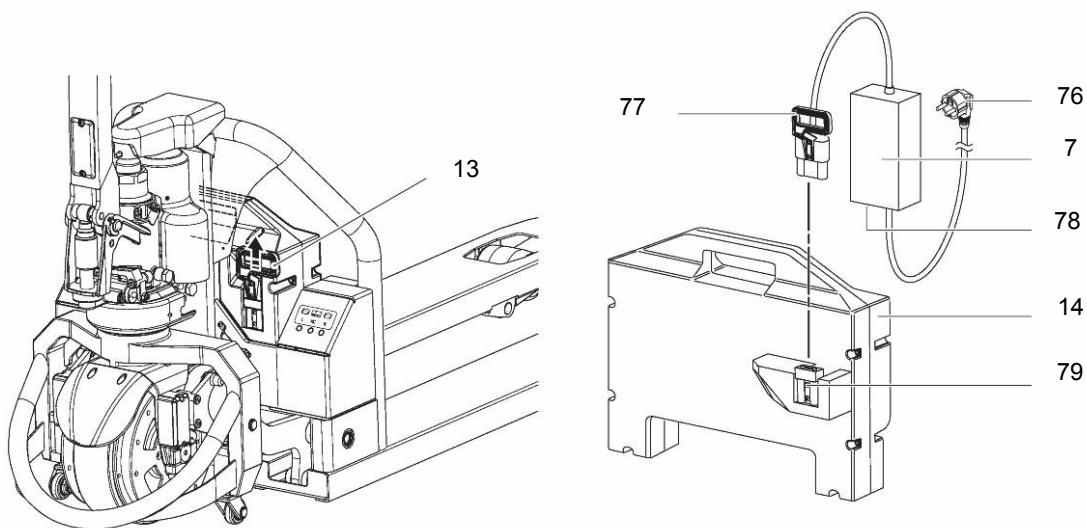

Laden der Batterie

Voraussetzungen

- Das Flurförderzeug gesichert abstellen, siehe Seite 62.
- Das Ladegerät ist für den Batterietyp zugelassen.

Benötigtes Werkzeug und Material

- Batterieladegerät

Vorgehensweise

- Den Batterieanschlussstecker (13) von der Batterie (14) trennen.
- Den Ladestecker (77) des Batterieladegeräts (7) mit der Batterie (14) verbinden.
- Den Netzstecker (76) des Batterieladegeräts (7) an eine Netzsteckdose anschließen.
- Batterieladegerät einschalten (7).
- Den Ladezustand prüfen, siehe auch Anleitung am Ladegerät (7).
- Wenn die Batterie (14) ordnungsgemäß geladen ist, das Batterieladegerät (7) trennen, siehe Seite 54.

Batterie ist jetzt geladen.

3.4 Ladegerät vom Versorgungsnetz trennen

Ladegerät trennen

Voraussetzungen

- Der Batterieladevorgang ist abgeschlossen.


Vorgehensweise

- Batterieladegerät ausschalten (7).
- Den Netzstecker abziehen (76).
- Den Ladestecker abziehen (77).
- Den Batteristecker (13) an die Batterie (14) anschließen. Vollständig einstecken.

Das Flurförderzeug ist jetzt betriebsbereit.

4 Batteriewechsel

4.1 Batterie ausbauen

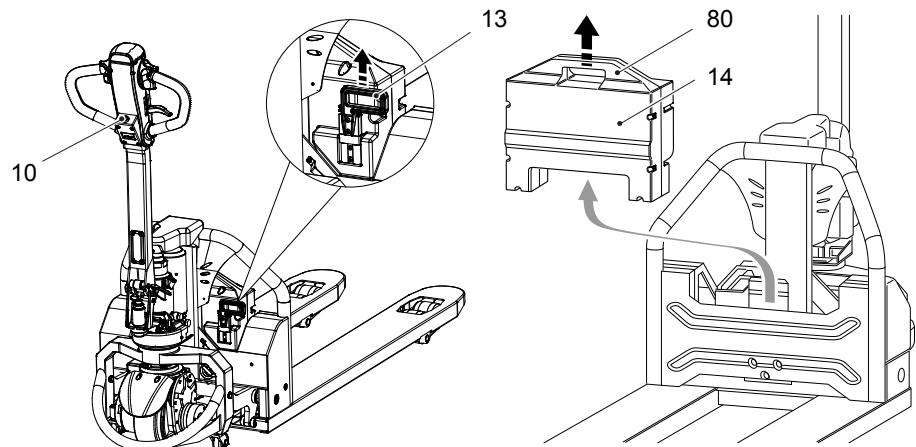

Batterie ausbauen

Voraussetzungen


- Flurförderzeug ist gesichert abgestellt, siehe Seite 62.

Vorgehensweise

- Schaltschloss ausschalten (10).
- Den Batteriestecker (13) entfernen.
- Den Batteriegriff (80) nach oben ziehen.
- Die Batterie (14) in einem Winkel von 45° entfernen.

Batterie ist jetzt ausgebaut.

4.2 Batterie einbauen

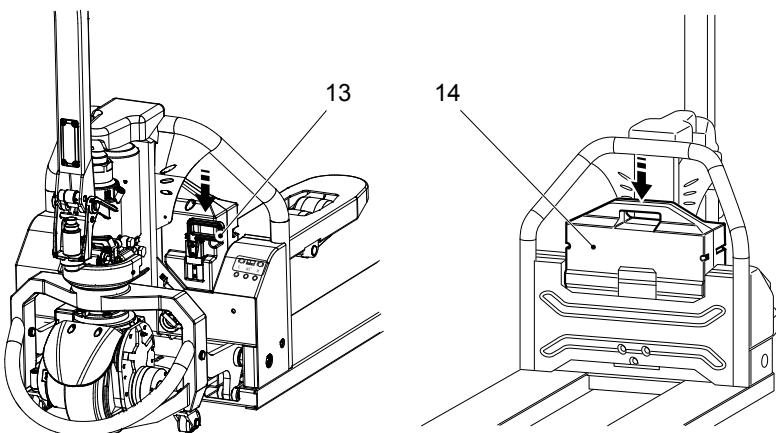

Batterie einsetzen

Voraussetzungen

- Flurförderzeug ist gesichert abgestellt, siehe Seite 62.
- Beim Batteriewechsel darauf achten, dass die neue Batterie vom richtigen Typ ist.

Vorgehensweise

- Beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Position achten (14).
- Die Batterie im Winkel von 45° in die Haltenut einführen.
- Das Kabel auf Beschädigung prüfen.
- Den Batteriestecker (13) an die Batterie anschließen. Vollständig einstecken.

Batterie ist jetzt eingesetzt.

E Bedienung

1 Sicherheitsbestimmungen für den Betrieb des Flurförderzeugs

Fahrerlaubnis

Das Flurförderzeug darf nur von Personen benutzt werden, die in der Führung ausgebildet sind, dem Betreiber oder dessen Beauftragten ihre Fähigkeiten im Fahren und Handhaben von Lasten nachgewiesen haben und von ihm ausdrücklich mit der Führung beauftragt sind, gegebenenfalls sind nationale Vorschriften zu beachten.

Rechte, Pflichten und Verhaltensregeln für den Bediener

Der Bediener muss über seine Rechte und Pflichten unterrichtet, in der Bedienung des Flurförderzeugs unterwiesen und mit dem Inhalt dieser Betriebsanleitung vertraut sein. Bei Flurförderzeugen, die im Mitgängerbetrieb verwendet werden, sind bei der Bedienung Sicherheitsschuhe zu tragen.

Verbot der Nutzung durch Unbefugte

Der Bediener ist während der Nutzungszeit für das Flurförderzeug verantwortlich. Der Bediener muss Unbefugten verbieten, das Flurförderzeug zu fahren oder zu betätigen. Es dürfen keine Personen mitgenommen oder gehoben werden.

Beschädigungen und Mängel

Beschädigungen und sonstige Mängel am Flurförderzeug oder Anbaugerät sind sofort dem Vorgesetzten zu melden. Betriebsunsichere Flurförderzeuge (z. B. abgefahren Räder oder defekte Bremsen) dürfen bis zu ihrer ordnungsgemäßen Instandsetzung nicht eingesetzt werden.

Reparaturen

Ohne Genehmigung und ohne besondere Ausbildung darf der Bediener keine Reparaturen oder Veränderungen am Flurförderzeug durchführen. Auf keinen Fall darf der Bediener Sicherheitseinrichtungen oder Schalter unwirksam machen oder verstellen.

Gefahrenbereich

⚠️ WARNUNG!

Unfall- / Verletzungsgefahr im Gefahrenbereich des Flurförderzeugs


Der Gefahrenbereich ist der Bereich, in dem Personen durch Fahr- oder Hubbewegungen des Flurförderzeugs, seiner Lastaufnahmemittel oder der Last gefährdet sind. Hierzu gehört auch der Bereich, der durch herabfallende Last oder eine absinkende / herabfallende Arbeitseinrichtung erreicht werden kann.

- ▶ Unbefugte Personen aus dem Gefahrenbereich weisen.
 - ▶ Bei Gefahr für Personen rechtzeitig ein Warnzeichen geben.
 - ▶ Verlassen unbefugte Personen trotz Aufforderung den Gefahrenbereich nicht, das Flurförderzeug unverzüglich zum Stillstand bringen.
-

Sicherheitseinrichtungen, Warnschilder und Warnhinweise

Die in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Sicherheitseinrichtungen, Warnschilder (siehe Seite 23) und Warnhinweise unbedingt beachten.

2 Beschreibung der Anzeige und Bedienelemente

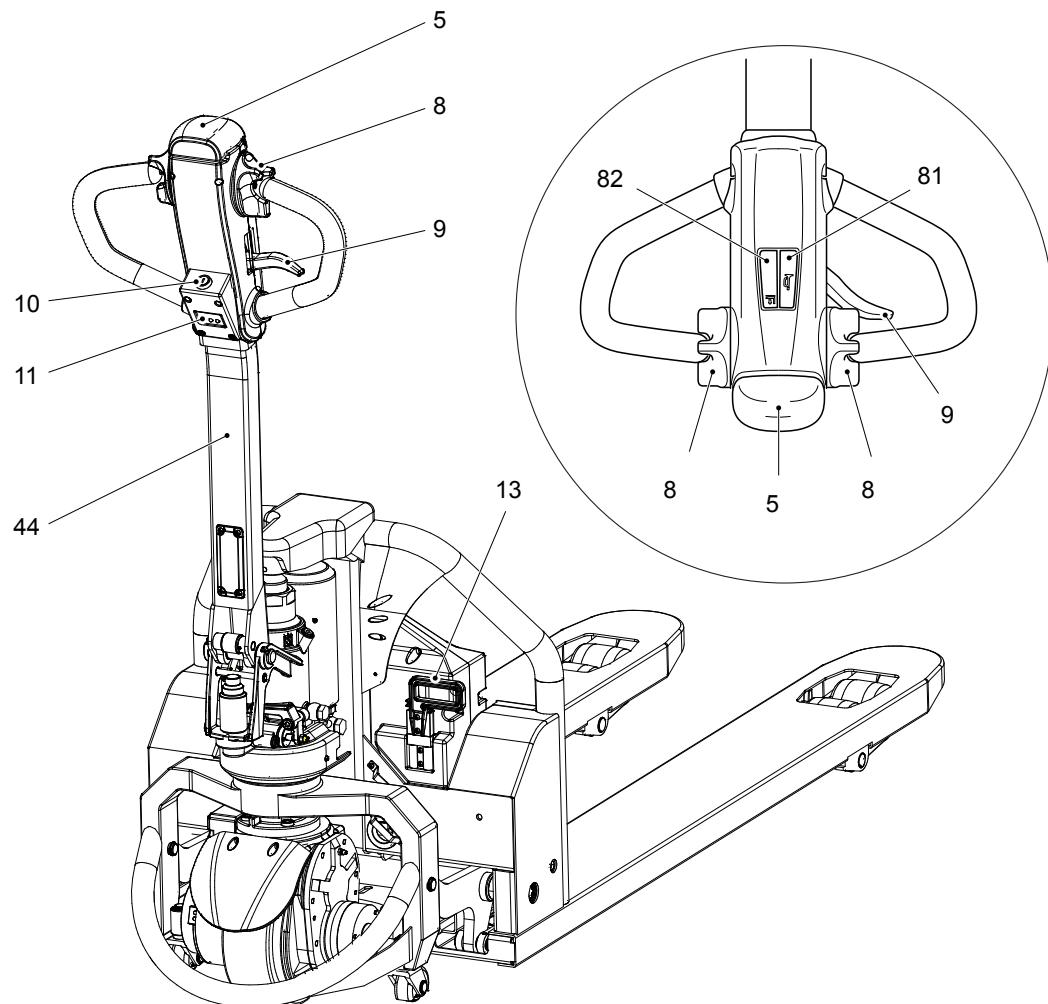

Pos.	Bedienelement / Anzeige	Funktion
5	Auffahrssicherheitstaster	<ul style="list-style-type: none"> – Beim Drücken bewegt sich das Flurförderzeug bis zum Loslassen oder maximal drei Sekunden lang in Gabelrichtung. Die Parkbremse zieht dann an. Das Flurförderzeug ist bis zum Lösen nicht verfügbar.
8	Fahrschalter	<ul style="list-style-type: none"> – zum Steuern der Fahrtrichtung und Fahrgeschwindigkeit
9	Absenkgriff	<ul style="list-style-type: none"> – zum Steuern des Absenkens der Gabelzinken
10	Schalschluss	<ul style="list-style-type: none"> – zum Ein- und Ausschalten der Stromversorgung
11	Ladezustandsanzeige	<ul style="list-style-type: none"> – zur Anzeige des Batterieladezustands
13	Not-Aus (Batteriestecker)	<ul style="list-style-type: none"> – zur Notabschaltung
44	Deichsel	<ul style="list-style-type: none"> – zum Lenken und Bremsen
81	Signalhupentaste	<ul style="list-style-type: none"> – löst eine akustische Warnung aus
82	Hebegriff	<ul style="list-style-type: none"> – zum Steuern des Hubvorgangs der Gabeln

3 Flurförderzeug für den Betrieb vorbereiten

3.1 Sichtprüfungen und Tätigkeiten vor der täglichen Inbetriebnahme

⚠️ WARNUNG!

Beschädigungen oder sonstige Mängel am Flurförderzeug oder Anbaugerät (Zusatzausstattungen) können zu Unfällen führen.

Wenn bei den nachfolgenden Prüfungen Beschädigungen oder sonstige Mängel am Flurförderzeug oder Anbaugerät (Zusatzausstattungen) festgestellt werden, darf das Flurförderzeug bis zur ordnungsgemäßen Instandsetzung nicht mehr eingesetzt werden.


- ▶ Festgestellte Mängel unverzüglich dem Vorgesetzten mitteilen.
- ▶ Defektes Flurförderzeug kennzeichnen und stilllegen.
- ▶ Flurförderzeug erst nach Lokalisierung und Behebung des Defektes wieder in Betrieb nehmen.

Durchführung einer Prüfung vor der täglichen Inbetriebnahme

Vorgehensweise

- Das gesamte Äußere des Flurförderzeugs auf Beschädigungen und Leckagen überprüfen.
Defekte Leitungen müssen unverzüglich ausgetauscht werden.
- Haube auf festen Sitz und Beschädigungen prüfen.
- Das Hydrauliksystem überprüfen.
- Bremsen prüfen.
- Auffahrstsicherheitstaster und Not-Aus-Schalter auf Funktion prüfen.
- Batteriebefestigung und Kabelanschlüsse auf Beschädigung und festen Sitz prüfen.
- Batterie und Batteriekomponenten prüfen.
- Korrektensitz des Batteriesteckers prüfen.
- Lastaufnahmemittel auf erkennbare Schäden wie Risse, Verformungen oder übermäßigen Verschleiß prüfen.
- Das Antriebsrad und die Lasträder auf Beschädigungen überprüfen.
- Markierungen und Beschilderung auf Vollständigkeit und Lesbarkeit prüfen, siehe Seite 23.
- Rückstellfunktion der Deichsel prüfen.
- Überprüfen, ob die Steuerung nach der Betätigung automatisch in die Neutralstellung zurückkehrt.
- Das Warnsignal prüfen.

3.2 Betriebsbereitschaft herstellen

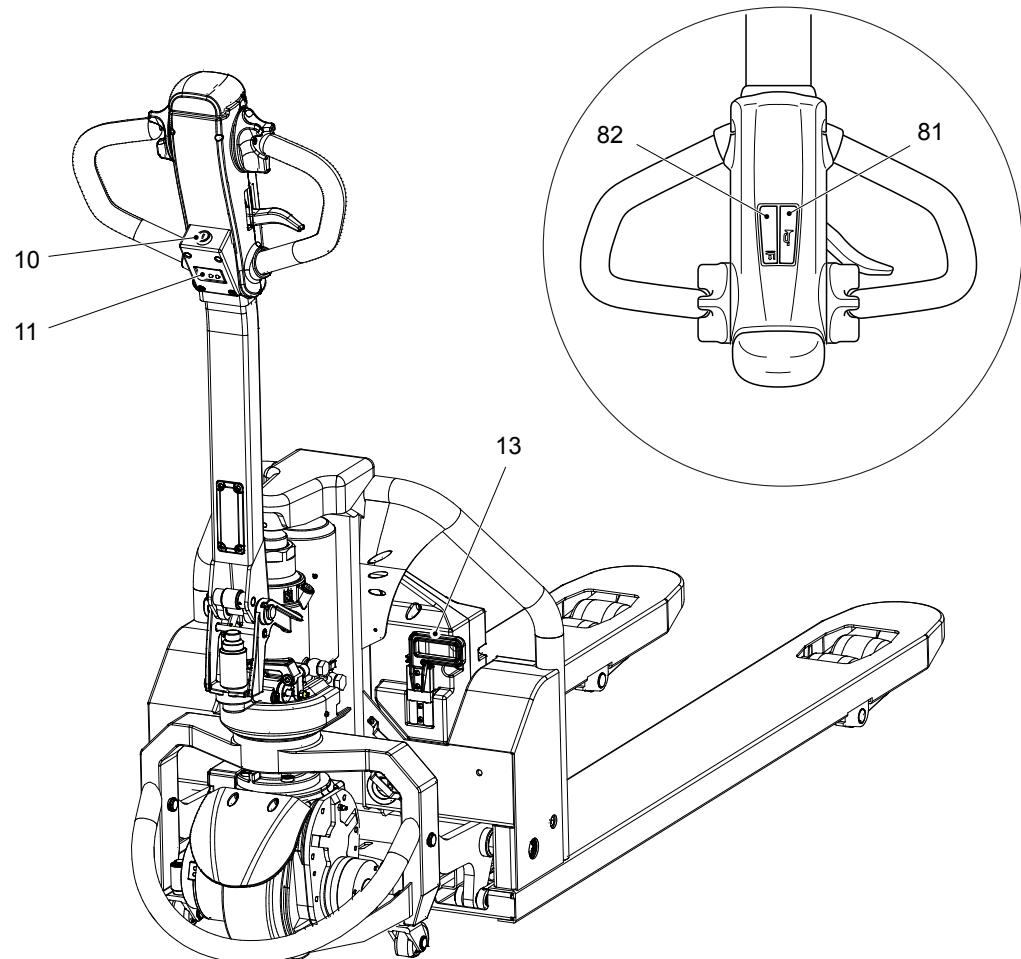

Flurförderzeug einschalten

Voraussetzungen

- Die Sichtprüfungen und die vor der täglichen Inbetriebnahme erforderlichen Maßnahmen wurden ausgeführt, siehe Seite 60.

Vorgehensweise

- Batteriestecker einstecken (Notaus-Schalter) (13).
- Schlüssel ins Schaltschloss (10) stecken und bis zum Anschlag nach rechts drehen.
- Huptaste (81) prüfen.
- Hubvorgang (82) prüfen.
- Lenkung prüfen.
- Bremsfunktion der Deichsel (44) prüfen.

Das Flurförderzeug ist jetzt betriebsbereit.

Die Ladezustandsanzeige (11) zeigt den aktuellen Batterieladezustand an, siehe Seite 51.


3.3 Flurförderzeug gesichert abstellen

⚠️ WARNUNG!

Unfallgefahr durch ungesichertes Flurförderzeug

Das Abstellen des Flurförderzeugs an Steigungen, ohne eingefallene Bremsen oder mit angehobenem Lastaufnahmemittel ist gefährlich und grundsätzlich nicht erlaubt.

- ▶ Flurförderzeug auf ebenem Boden abstellen. In Sonderfällen das Flurförderzeug z. B. durch Keile sichern.
- ▶ Lastaufnahmemittel vollständig absenken.
- ▶ Abstellplatz so wählen, dass sich keine Personen am abgesenkten Lastaufnahmemittel verletzen.
- ▶ Bei nicht funktionsfähiger Bremse das Flurförderzeug durch Unterlegen von Keilen an den Rädern gegen ungewolltes Bewegen sichern.

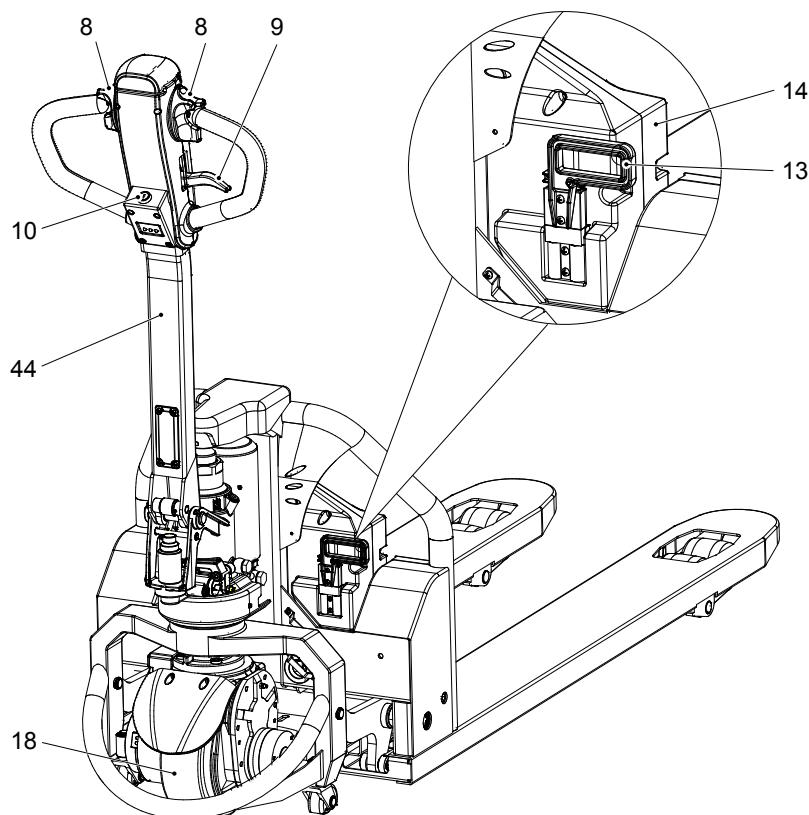

Flurförderzeug gesichert abstellen

Vorgehensweise

- Das Flurförderzeug auf einer ebenen Fläche abstellen.
- Fahrschalter loslassen (8), damit das Flurförderzeug nicht weiterfährt.
- Absenkgriff drücken (9), um die Last vollständig abzusenken.
- Mit der Deichsel (44) das Antriebsrad (18) auf „Vorwärtsfahrt“ drehen.
- Schaltschloss ausschalten (10).
- Vor dem Abstellen für einen längeren Zeitraum den Batteriestecker (13) von der Batterie (14) abziehen.

Flurförderzeug ist abgestellt.

4 Arbeiten mit dem Flurförderzeug

4.1 Sicherheitsregeln für den Fahrbetrieb

Fahrwege und Arbeitsbereiche

Es dürfen nur die für den Verkehr freigegebenen Wege befahren werden. Unbefugte Dritte müssen dem Arbeitsbereich fernbleiben. Die Last darf nur an den dafür vorgesehenen Stellen gelagert werden.

Das Flurförderzeug darf ausschließlich in Arbeitsbereichen bewegt werden, in denen ausreichend Beleuchtung vorhanden ist, um eine Gefährdung von Personen und Material zu verhindern. Für den Betrieb des Flurförderzeugs bei unzureichenden Lichtverhältnissen ist eine Zusatzausstattung erforderlich.

⚠ GEFAHR!

Die zulässigen Flächen- und Punktbelastungen der Fahrwege dürfen nicht überschritten werden.

An unübersichtlichen Stellen ist die Einweisung durch eine zweite Person erforderlich.

Der Bediener muss sicherstellen, dass während des Be- oder Entladevorgangs die Verladerampe oder Ladebrücke nicht entfernt oder gelöst wird.

Verhalten beim Fahren

Der Bediener muss die Fahrgeschwindigkeit den örtlichen Gegebenheiten anpassen. Langsam fahren muss der Bediener z.B. in Kurven, an und in engen Durchgängen, beim Durchfahren von Pendeltüren, an unübersichtlichen Stellen. Der Bediener muss stets sicheren Bremsabstand zu vor ihm fahrenden Fahrzeugen halten und das Flurförderzeug stets unter Kontrolle haben. Plötzliches Anhalten (außer im Gefahrfall), schnelles Wenden, Überholen an gefährlichen oder unübersichtlichen Stellen ist verboten. Ein Hinauslehnen oder Hinausgreifen aus dem Arbeits- und Bedienbereich ist verboten.

Sichtverhältnisse beim Fahren

Der Bediener muss in Fahrtrichtung schauen und immer einen ausreichenden Überblick über die von ihm befahrene Strecke haben. Werden Lasten transportiert, die die Sicht beeinträchtigen, so muss das Flurförderzeug entgegen der Lastrichtung fahren. Ist dies nicht möglich, muss eine zweite Person als Einweiser so neben dem Flurförderzeug hergehen, dass sie den Fahrweg einsehen und gleichzeitig mit dem Bediener Blickkontakt halten kann. Dabei nur im Schritttempo und mit besonderer Vorsicht fahren. Flurförderzeug sofort anhalten, wenn der Blickkontakt verloren geht.

Befahren von Steigungen und Gefällen

Das Befahren von Steigungen und Gefällen bis 4 % (ohne Last) bzw. 20 % (mit Last) ist nur gestattet, wenn diese als Verkehrsweg ausgewiesen sowie sauber und griffig sind und gemäß den technischen Flurförderzeugspezifikationen sicher befahren werden können. Das Flurförderzeug muss immer mit der Last nach oben gefahren werden. Wenden, schräges Befahren und Abstellen des Flurförderzeugs an Steigungen und Gefällen ist verboten. Steigungen dürfen nur mit geringer Geschwindigkeit befahren werden und der Bediener muss jederzeit bremsbereit sein.

Befahren von Aufzügen, Verladerampen und Ladebrücken

Aufzüge dürfen nur befahren werden, wenn diese über eine ausreichende Tragfähigkeit verfügen, nach ihrer Bauart für das Befahren geeignet und vom Betreiber für das Befahren freigegeben sind. Dies ist vor dem Befahren zu prüfen. Das Flurförderzeug muss mit der Last voran in den Aufzug gefahren werden und eine Position einnehmen, die ein Berühren der Schachtwände ausschließt. Personen, die im Aufzug mitfahren, dürfen diesen erst betreten, wenn das Flurförderzeug sicher steht, und müssen den Aufzug vor dem Flurförderzeug verlassen. Der Bediener muss sicherstellen, dass während des Be- und Entladevorganges die Verladerampe oder Ladebrücke nicht entfernt oder gelöst wird.

Beschaffenheit der zu transportierenden Last auf der Ladefläche

Der Bediener muss sich vom ordnungsgemäßen Zustand der Last überzeugen. Es dürfen nur sicher und sorgfältig aufgesetzte Lasten bewegt werden. Besteht die Gefahr, dass Teile der Last kippen oder herabfallen können, sind geeignete Schutzmaßnahmen, z.B. verzurren an den Verzurrringen, zu treffen.


⚠️ WARNUNG!

Unfallgefahr durch elektromagnetische Störungen

Starke Magneten können elektronische Bauteile, z. B. Hall-Sensoren, stören und so Unfälle verursachen.

► Keine Magneten im Bedienbereich des Flurförderzeugs mitführen. Ausnahmen bilden handelsübliche, schwache Haftmagneten zum Befestigen von Notizzetteln.

4.2 NOTAUS

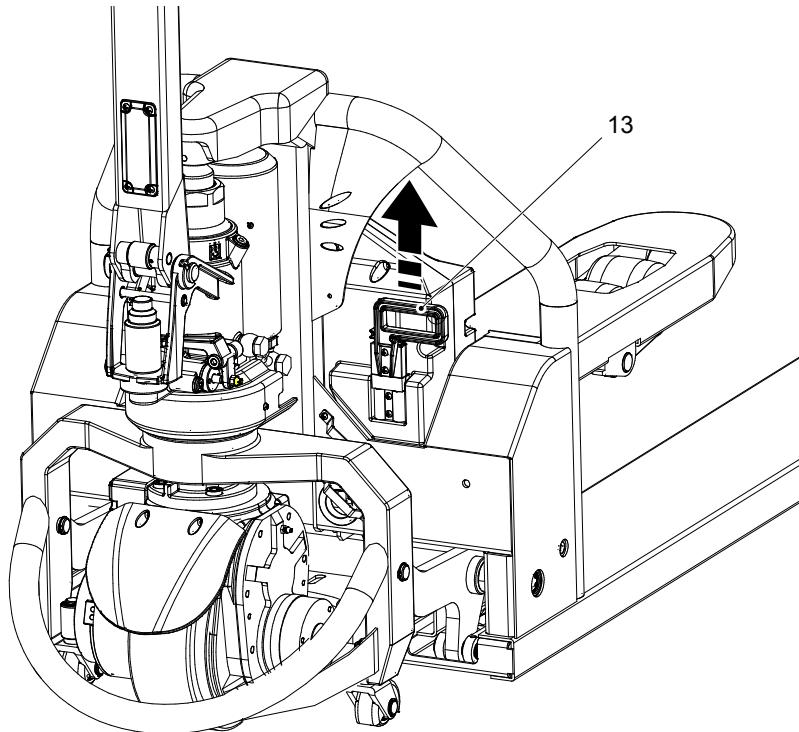

Entfernen des Not-Aus-Steckers

Vorgehensweise

⚠ VORSICHT!

Unfallgefahr

Die Bedienung des Not-Aus-Steckers darf nicht durch Gegenstände beeinträchtigt sein, die den Zugriff versperren.

- Not-Aus-Stecker (13) nicht als Betriebsbremse verwenden.

Den Not-Aus-Stecker (13) von der Batterie trennen.

Alle elektrischen Funktionen werden abgeschaltet. Das Flurförderzeug wird bis zum Stillstand gebremst.

Erneutes Anschließen des Not-Aus-Steckers


Vorgehensweise

- Den Not-Aus-Stecker (13) mit der Batterie verbinden. Vollständig einstecken.

Alle elektrischen Funktionen sind eingeschaltet, das Flurförderzeug ist wieder betriebsbereit.

4.3 Bremsen

4.3.1 Allgemein

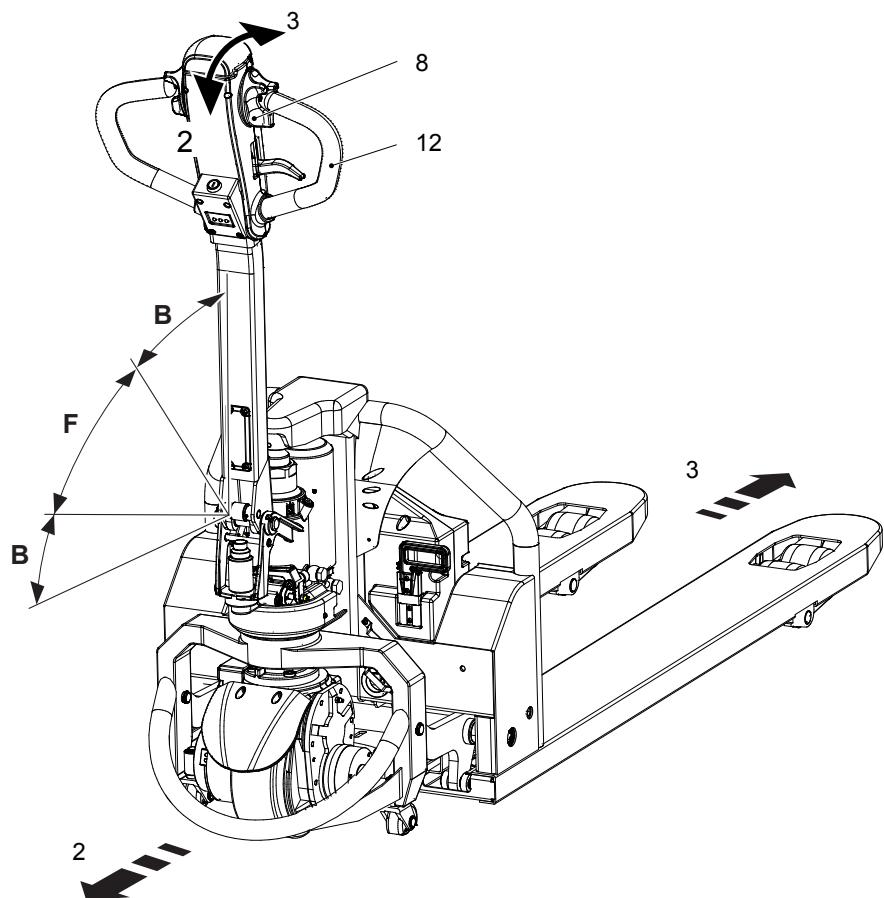

Pos.	Beschreibung
B	Bremsbereich
F	Fahrbereich
2	Antriebsrichtung
3	Lastrichtung
8	Fahrschalter
12	Deichselkopf und Deichsel

Das Flurförderzeug kann auf drei Arten gebremst werden:

- Mit Betriebsbremse (Bremsbereich B).
- Mit Gegenstrombremse
- Durch Bremsen mit Stromrückgewinnung (Ausrollbremse).

⚠️ WARNUNG!

Kollisionsgefahr wegen defekter Deichsel

Die Bedienung des Fahrzeugs mit defekter Deichsel kann zu Zusammenstößen mit Personen und Gegenständen führen.

- ▶ Wenn die Deichsel nur langsam oder überhaupt nicht in die Bremsposition zurückkehrt, muss das Fahrzeug außer Betrieb genommen werden, bis der Grund dieses Fehlers behoben ist.
- ▶ Wenden Sie sich an die Kundendienstabteilung des Herstellers.


⚠️ WARNUNG!

Unfallgefahr beim Bremsen

Das Bremsverhalten des Flurförderzeugs hängt wesentlich vom Zustand des Bodens und der Bodenbeschaffenheit ab. Der Bremsweg des Flurförderzeugs verlängert sich bei nasser oder verschmutztem Boden.

- ▶ Der Bediener muss die Bodenbeschaffenheit beachten und in seinem Bremsverhalten berücksichtigen.
- ▶ Flurförderzeug vorsichtig abbremsen, so dass die Last nicht verrutscht.

4.3.2 Bremsen mit der Betriebsbremse

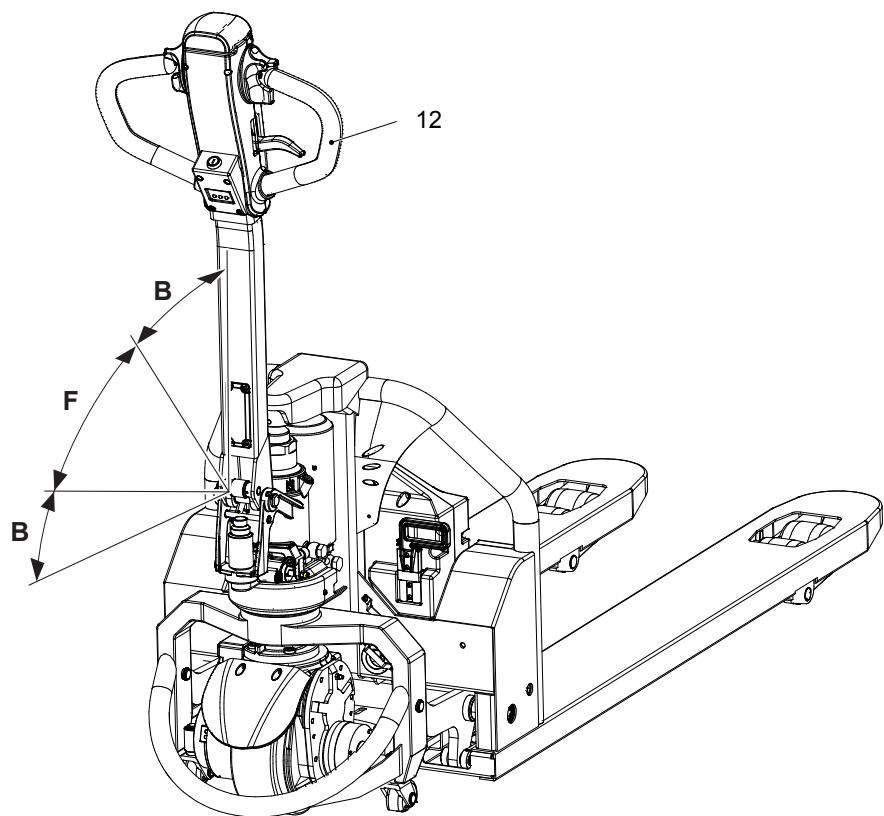

Vorgehensweise

- Deichsel (44) nach oben oder unten in einen der Bremsbereiche (B) neigen.

Das Flurförderzeug wird mit maximaler Verzögerung bis zum Stillstand abgebremst.

4.3.3 Bremsen mit der Gegenstrombremse

Bremsen mit der Gegenstrombremse

Vorgehensweise

- Fahrschalter (8) während der Fahrt in Gegenrichtung umschalten.

Das Flurförderzeug wird durch Gegenstrom abgebremst bis die Fahrt in Gegenrichtung einsetzt.

- Die Stärke der Abbremsung kann durch den Service eingestellt werden.

4.3.4 Bremsen mit der generatorischen Bremse

Vorgehensweise

- Wenn der Fahrschalter (8) auf null (0) steht, beginnt das Flurförderzeug automatisch, mit Stromrückgewinnung zu bremsen.

Das Flurförderzeug bremst mittels Ausrollbremse mit Stromrückgewinnung. Die mechanische Bremse wirkt unter 1 km/h.

- Beim Bremsen mit Stromrückgewinnung wird Energie in die Batterie zurückgespeist und sorgt für eine längere Betriebszeit.

4.3.5 Parkbremse

Nach Stillstand des Flurförderzeugs fällt automatisch die Parkbremse ein. Die Parkbremse wird elektrisch gelöst und durch Federkraft betätigt. Die Parkbremse dient zum Schutz gegen ungewolltes Wegrollen.


4.4 Fahren

⚠️ WARNUNG!

Verletzungsgefahr bzw. Quetschgefahr durch das Flurförderzeug

Beim Fahren und Lenken, insbesondere außerhalb der Fahrzeugkontur, ist erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich. Es besteht die Gefahr von Verletzungen bzw. Quetschungen im Bein und Fußbereich des Bedieners.

- ▶ Persönliche Schutzausrüstung tragen (z.B. Sicherheitsschuhe, ...).
- ▶ Im Mitgängerbetrieb auf ausreichend Abstand zum Flurförderzeug achten.
- ▶ Es dürfen sich keine Personen zwischen Flurförderzeug und Hindernissen aufhalten.

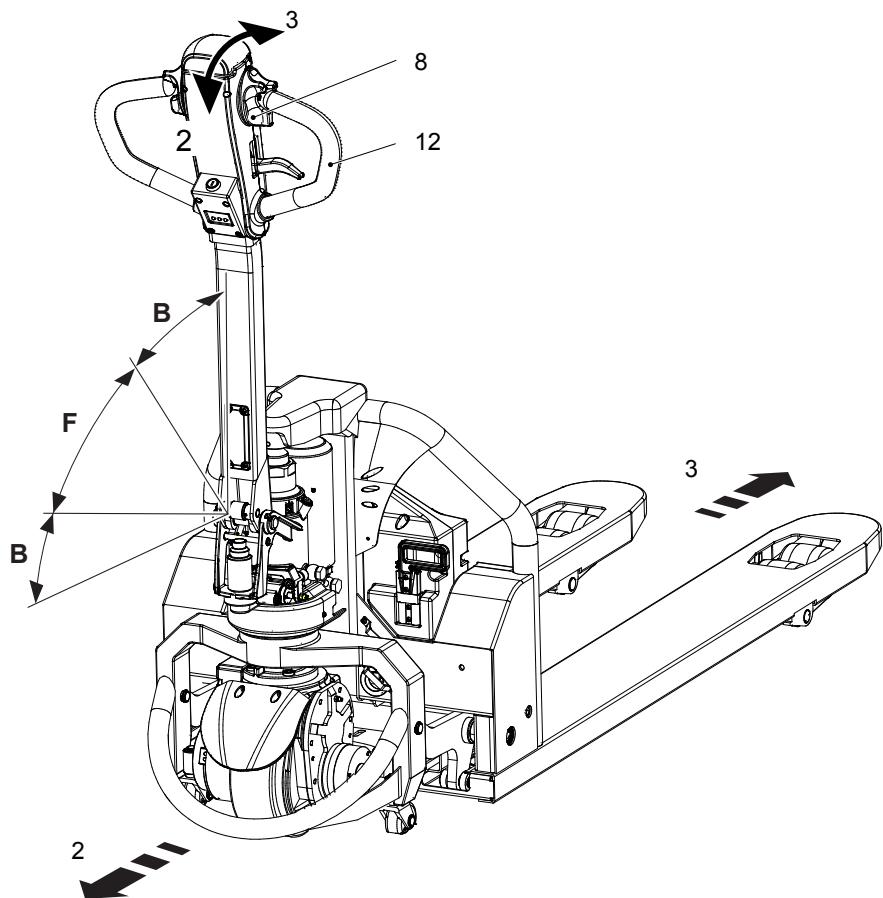

Pos.	Beschreibung
B	Bremsbereich
F	Fahrbereich
2	Antriebsrichtung
3	Lastrichtung
8	Fahrtschalter
12	Deichselkopf und Deichsel

Voraussetzungen

- Inbetriebnahme durchgeführt, siehe Seite 60.


Vorgehensweise

- Deichsel (44) in den Fahrbereich (F) neigen.
- Fahrtrichtung mit dem Fahrschalter (8) steuern.
 - Den Fahrschalter langsam in Lastrichtung drehen (3):
In Lastrichtung fahren.
 - Den Fahrschalter langsam in Antriebsrichtung drehen (2):
In Antriebsrichtung fahren.
- Fahrgeschwindigkeit mit dem Fahrschalter (8) steuern.
 - Je weiter der Fahrschalter gedreht ist, desto höher die Geschwindigkeit.
 - Fahrgeschwindigkeit durch Drehen des Fahrschalters steuern.

Die Bremse wird gelöst und das Flurförderzeug nimmt Fahrt in die gewählte Richtung auf.

- Beim Loslassen des Fahrschalters kehrt dieser automatisch in die Nulllage zurück.

4.5 Lenken

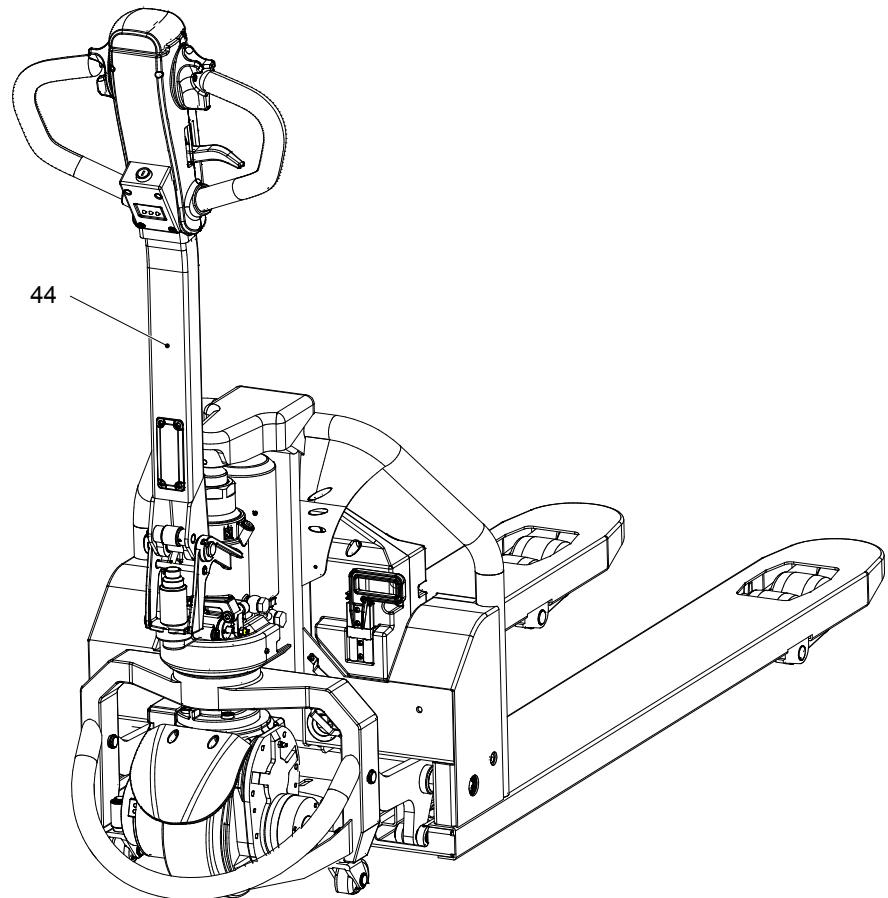

Vorgehensweise

- Deichsel (44) nach links oder rechts schwenken.

Das Flurförderzeug wird in die gewünschte Richtung gelenkt.

4.6 Aufnehmen, Transportieren und Absetzen von Lasten

⚠️ WARNUNG!

Unfallgefahr durch nicht vorschriftsgemäß gesicherte und aufgesetzte Lasten

Bevor eine Ladeeinheit aufgenommen wird, hat sich der Fahrer davon zu überzeugen, dass sie ordnungsgemäß palettiert und die zugelassene Tragfähigkeit des Flurförderzeugs nicht überschritten ist.

- ▶ Personen aus dem Gefahrenbereich des Flurförderzeugs weisen. Die Arbeit mit dem Flurförderzeug sofort einstellen, wenn die Personen den Gefahrenbereich nicht verlassen.
- ▶ Nur vorschriftsgemäß gesicherte und aufgesetzte Lasten transportieren. Besteht die Gefahr, dass Teile der Last kippen oder herabfallen können, sind geeignete Schutzmaßnahmen zu verwenden.
- ▶ Schadhafte Lasten dürfen nicht transportiert werden.
- ▶ Niemals die im Tragfähigkeitsdiagramm angegebenen Höchstlasten überschreiten.
- ▶ Das Lastaufnahmemittel darf nicht von Personen betreten werden.
- ▶ Es dürfen keine Personen angehoben werden.
- ▶ Lastaufnahmemittel so weit wie möglich unter die Last fahren.

⚠️ VORSICHT!

- ▶ Die Queraufnahme von Langgut (z.B. Rohre) ist nicht zulässig.


HINWEIS

Während des Ein- und Ausstapelns ist mit angemessen langsamer Geschwindigkeit zu fahren.

4.6.1 Last aufnehmen

Voraussetzungen

- Ladeeinheit ist ordnungsgemäß palettiert.
- Gewicht der Ladeeinheit entspricht der Tragfähigkeit des Flurförderzeugs.
- Gabelzinken bei schweren Lasten gleichmäßig belastet.

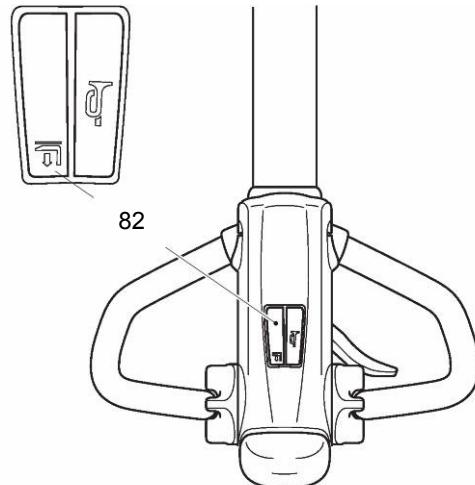

Vorgehensweise

- Flurförderzeug vorsichtig an die Palette heranfahren.
- Gabelzinken langsam in die Palette einführen bis der Gabelrücken an der Palette anliegt.

- Die Ladeeinheit darf nicht mehr als 50 mm über die Gabelspitzen hinausragen.
- Taste „Heben“ (82) betätigen, bis gewünschte Hubhöhe erreicht ist.

Die Ladeeinheit ist angehoben.

⚠️ VORSICHT!


Beim Erreichen des Endanschlages des Lastaufnahmemittels sofort den Taster loslassen.

4.6.2 Last transportieren

Transportieren von Lasteinheiten

Voraussetzungen

- Lasteinheit wird ordnungsgemäß angehoben.
- Einwandfreie Bodenbeschaffenheit.

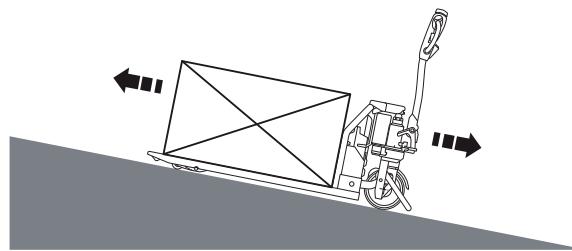

Vorgehensweise

- Allmähliches Beschleunigen und Abbremsen.
- Fahrgeschwindigkeit der Beschaffenheit der Fahrwege und der transportierten Last anpassen.
- Mit gleichmäßiger Geschwindigkeit fahren.
- Immer bremsbereit sein.
 - Im Normalfall das Flurförderzeug weich abbremsen.
 - Nur in Gefahrensituationen abrupt anhalten.
- An Kreuzungen und Durchfahrten auf anderen Verkehr achten.
- An unübersichtlichen Stellen nur mit Einweiser fahren.
- An Gefällen und Steigungen die Last immer bergseitig transportieren, niemals quer befahren oder wenden.

4.6.3 Last absetzen

⚠ VORSICHT!


Lasten dürfen nicht auf Verkehrs- und Fluchtwegen, nicht vor Sicherheitseinrichtungen und nicht vor Betriebseinrichtungen, die jederzeit zugänglich sein müssen, abgestellt werden.

Voraussetzungen

- Lagerstelle für Lagerung der Last geeignet.

Vorgehensweise

- Flurförderzeug vorsichtig an die Lagerstelle heranfahren.
- Absenkgriff ziehen (83), um die Last abzusenken.

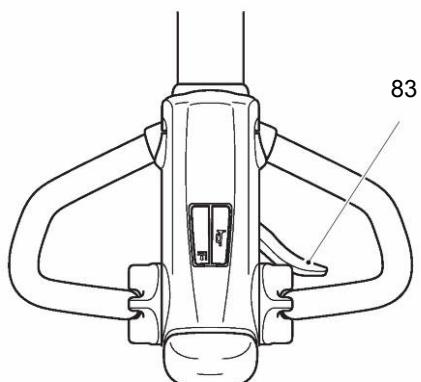

- Hantes Absetzen der Last vermeiden, um Last und Lastaufnahmemittel nicht zu beschädigen.
- Lastaufnahmemittel soweit absenken, dass das Lastaufnahmemittel von der Last frei ist.
 - Lastaufnahmemittel vorsichtig von der Last wegfahren.

Die Lasteinheit wurde abgesetzt.

5 Störungshilfe

Dieses Kapitel ermöglicht dem Benutzer, einfache Störungen oder die Folgen von Fehlbedienungen selbst zu lokalisieren und zu beheben. Bei der Fehlereingrenzung ist in der Reihenfolge der in der Tabelle vorgegebenen Tätigkeiten vorzugehen.

- Konnte das Flurförderzeug nach Durchführung der folgenden „Abhilfemaßnahmen“ nicht in den betriebsfähigen Zustand versetzt werden, verständigen Sie bitte den Service des Herstellers.
Die weitere Fehlerbehebung darf nur durch sachkundiges Service-Personal des Herstellers durchgeführt werden. Der Hersteller verfügt über einen speziell für diese Aufgaben geschulten Kundendienst.
Um gezielt und schnell auf die Störung reagieren zu können, sind für den Kundendienst folgende Angaben wichtig und hilfreich:
- Seriennummer des Flurförderzeugs
- Fehlerbeschreibung
- aktueller Standort des Flurförderzeugs.

5.1 Flurförderzeug fährt nicht

Mögliche Ursache	Abhilfe
Batteriestecker (Not-Aus) ausgesteckt	Den Batteriestecker einstecken, siehe Seite 61.
Schalschloss steht auf O	Schalschloss in Stellung „I“ schalten, siehe Seite 61.
Batterieladung zu gering	Batterieladung prüfen und nötigenfalls Batterie laden, siehe Seite 50.
Sicherung defekt	Sicherungen überprüfen, siehe Seite 92.

5.2 Last lässt sich nicht heben

Mögliche Ursache	Abhilfe
Flurförderzeug nicht betriebsbereit	Die unter „Flurförderzeug startet nicht“ aufgeführten Maßnahmen durchführen, siehe Seite 74.
Hydraulikölstand zu niedrig	Hydraulikölstand prüfen, siehe Seite 91.
Batterieentladung wird angezeigt	Batterie laden, siehe Seite 50.
Sicherung defekt	Sicherung überprüfen, siehe Seite 92.
Zu hohe Last	Die maximale Tragfähigkeit beachten, siehe Typenschild, siehe Seite 24.

5.3 Batterie wird nicht geladen

Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Batterieladegerät funktioniert nicht, wenn die grüne LED leuchtet.	
– Der Ausgangsstecker ist abgezogen oder verpolzt.	– Auf den korrekten Anschluss aller Steckverbindungen achten.
– Die Batterie ist defekt.	– Batterie austauschen.
Die Strom-LED ist AUS. Die Stromversorgung ist nicht verfügbar oder ausgefallen.	
– Der Netzstecker ist abgezogen.	– Für den korrekten Anschluss des Netzsteckers sorgen.
– Das Batterieladegerät ist defekt.	– Zur Instandsetzung zurücksenden.
– Die Status-LED erlischt. Überspannung oder Masseschluss im Ladegerät.	– Zur Instandsetzung zurücksenden.
– Die rote LED blinkt. Überspannung oder Überstrom im Ladegerät.	– Zur Instandsetzung zurücksenden.

6 Flurförderzeug ohne Eigenantrieb bewegen

⚠️ WARNUNG!

Unkontrollierte Bewegung des Flurförderzeugs

Beim Lösen der Bremse muss das Flurförderzeug auf ebenem Boden abgestellt sein, da keine Bremswirkung mehr vorhanden ist.

- ▶ Bremse nicht an Steigungen und Gefällen lösen.
 - ▶ Flurförderzeug nicht mit gelöster Bremse abstellen.
 - ▶ Bremse am Zielort wieder aktivieren.
-

Flurförderzeug bergen

Das Flurförderzeug kann nur dann ohne Eigenantrieb bewegt werden, wenn die Antriebsradbremse demontiert ist.

Die Bremse darf nur durch autorisiertes Servicepersonal demontiert und montiert werden.

F Instandhaltung des Flurförderzeuges

1 Ersatzteile

Um einen sicheren und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten, sind nur Original-Ersatzteile des Herstellers zu verwenden.

Original-Ersatzteile des Herstellers entsprechen den Herstellerspezifikationen und garantieren die höchstmögliche Qualität an Sicherheit, Maßhaltigkeit und Material.

Der Einbau oder die Verwendung von nicht Original-Ersatzteilen können die vorgegebenen Eigenschaften des Produkts negativ beeinflussen und dadurch die Sicherheit beeinträchtigen. Für Schäden, die durch die Verwendung von nicht Original-Ersatzteilen entstehen, ist jegliche Haftung seitens des Herstellers ausgeschlossen.

Der produktbezogene elektronische Ersatzteilkatalog kann unter Angabe der Seriennummer über den Link (www.jungheinrich.de/spare-parts-search) aufgerufen werden.

- Die Seriennummer ist dem Typenschild zu entnehmen, siehe Seite 24.



2 Betriebssicherheit und Umweltschutz

Die im Kapitel „Wartung, Inspektion und Wechsel auszutauschender Wartungsteile“ aufgeführten Prüfungen und Wartungen müssen nach den definierten Wartungsintervallen durchgeführt werden (siehe Seite 97).

Der Hersteller empfiehlt, die ebenfalls im Kapitel „Wartung, Inspektion und Wechsel auszutauschender Wartungsteile“ aufgeführten Wartungsteile nach den festgelegten Wechselintervallen zu erneuern (siehe Seite 77).

⚠️ WARNUNG!

Unfallgefahr und Gefahr von Bauteilbeschädigungen

Jegliche Veränderung am Flurförderzeug - insbesondere der Sicherheitseinrichtungen - ist verboten.

Ausnahme: Betreiber dürfen nur dann Veränderungen an motorkraftbetriebenen Flurförderzeugen vornehmen oder vornehmen lassen, wenn der Hersteller sich aus dem Geschäft zurückgezogen hat und es keinen Geschäftsnachfolger gibt; die Betreiber müssen jedoch:

- dafür sorgen, dass die auszuführenden Veränderungen von einem Fachingenieur für Flurförderzeuge und deren Sicherheit geplant, geprüft und ausgeführt werden
- dauerhafte Aufzeichnungen der Konstruktion, Prüfung und Ausführung der Veränderung haben

- die entsprechenden Veränderungen an den Schildern zur Angabe der Tragfähigkeit, an den Hinweisschildern und Aufklebern sowie an den Betriebs- und Werkstatthandbüchern vornehmen und genehmigen lassen
 - eine dauerhafte und gut sichtbare Kennzeichnung am Flurförderzeug anbringen, aus der sich die Art der vorgenommenen Veränderungen, das Datum der Veränderungen und Name und Adresse der mit dieser Aufgabe betrauten Organisation entnehmen lassen.
- Nach Prüfungen und Wartungstätigkeiten müssen die Tätigkeiten des Abschnitts „Wiederinbetriebnahme des Flurförderzeugs nach Reinigungs- oder Wartungsarbeiten“ durchgeführt werden (siehe Seite 93).

3 Sicherheitsvorschriften für die Instandhaltung

Personal für die Wartung und Instandhaltung

- Der Hersteller verfügt über einen speziell für diese Aufgaben geschulten Kundendienst. Der Abschluss eines Wartungsvertrages mit dem Hersteller unterstützt einen störungsfreien Betrieb.

Die Wartung und Instandhaltung des Flurförderzeugs sowie der Wechsel auszutauschender Teile dürfen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden. Die durchzuführenden Tätigkeiten sind für die folgenden Zielgruppen aufgeteilt.

Kundendienst

Der Kundendienst ist speziell auf das Flurförderzeug geschult und in der Lage, Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten eigenständig durchzuführen. Dem Kundendienst sind die bei den Arbeiten notwendigen Normen, Richtlinien und Sicherheitsbestimmungen sowie mögliche Gefahren bekannt.

Betreiber

Das Wartungspersonal des Betreibers ist durch fachliche Kenntnisse und Erfahrung in der Lage die angegebenen Tätigkeiten in der Wartungscheckliste für den Betreiber durchzuführen. Des Weiteren sind die vom Betreiber durchzuführenden Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten beschrieben, siehe Seite 77.

3.1 Arbeiten an der elektrischen Anlage

⚠️ WARNUNG!

Unfallgefahr durch elektrischen Strom

An der elektrischen Anlage darf nur im spannungsfreien Zustand gearbeitet werden. Die in der Steuerung verbauten Kondensatoren müssen vollständig entladen sein. Die Kondensatoren sind nach ca. 10 min. vollständig entladen. Vor Beginn der Wartungsarbeiten an der elektrischen Anlage:

- ▶ Arbeiten an der elektrischen Anlage dürfen nur von elektrotechnisch geschulten Fachkräften durchgeführt werden.
- ▶ Vor Arbeitsbeginn alle Maßnahmen ergreifen, die zum Ausschluss eines elektrischen Unfalls notwendig sind.
- ▶ Flurförderzeug gesichert abstellen (siehe Seite 62).
- ▶ Batteriestecker ziehen.
- ▶ Ringe, Metallarmbänder usw. ablegen.

3.2 Betriebsmittel und Altteile

⚠ VORSICHT!

Betriebsmittel und Altteile sind umweltgefährdend

Altteile und ausgetauschte Betriebsmittel müssen sachgerecht nach den geltenden Umweltschutzbestimmungen entsorgt werden. Für den Ölwechsel steht Ihnen der speziell für diese Aufgaben geschulte Kundendienst des Herstellers zur Verfügung.

- Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften im Umgang mit diesen Stoffen.

3.3 Räder

⚠ WARNUNG!

Unfallgefahr durch Benutzung von Rädern, die nicht der Herstellerspezifikation entsprechen

Die Qualität der Räder beeinflusst die Standsicherheit und das Fahrverhalten des Flurförderzeugs.

Bei ungleichmäßigem Verschleiß verringert sich die Standfestigkeit des Flurförderzeugs und der Bremsweg verlängert sich.

- Beim Wechseln von Rädern darauf achten, dass keine Schrägstellung des Flurförderzeugs entsteht.
- Räder immer paarweise, d. h. gleichzeitig links und rechts austauschen.

- ➔ Bei Ersatz der werkseitig montierten Räder ausschließlich Original-Ersatzteile des Herstellers verwenden, da andernfalls die Herstellerspezifikation nicht eingehalten wird, siehe Seite 77.

3.4 Hydraulikanlage

⚠ WARNUNG!

Unfallgefahr durch undichte Hydraulikanlagen

Aus einer undichten und defekten Hydraulikanlage kann Hydrauliköl austreten.

- Festgestellte Mängel unverzüglich dem Vorgesetzten mitteilen.
- Defektes Flurförderzeug kennzeichnen und stilllegen.
- Flurförderzeug erst nach Lokalisierung und Behebung des Defekts wieder in Betrieb nehmen.
- Ausgelaufenes Hydrauliköl sofort mit einem geeigneten Bindemittel entfernen.
- Das aus Bindemittel und Betriebsmitteln bestehende Gemisch unter Einhaltung geltender Vorschriften entsorgen.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr und Infektionsgefahr durch defekte Hydraulikschläuche

Unter Druck stehendes Hydrauliköl kann aus feinen Löchern oder Haarrissen in den Hydraulikschläuchen entweichen. Spröde Hydraulikschläuche können beim Betrieb platzen. Personen in der Nähe des Flurförderzeugs können durch das austretende Hydrauliköl verletzt werden.

- Bei Verletzungen sofort einen Arzt aufsuchen.
- Unter Druck stehende Hydraulikschläuche nicht berühren.
- Festgestellte Mängel unverzüglich dem Vorgesetzten mitteilen.
- Defektes Flurförderzeug kennzeichnen und stilllegen.
- Flurförderzeug erst nach Lokalisierung und Behebung des Defekts wieder in Betrieb nehmen.

HINWEIS

Prüfung und Auswechseln von Hydraulikschläuchen

Hydraulikschläuche können durch Alterung spröde werden und müssen in regelmäßigen Abständen geprüft werden. Die Einsatzbedingungen des Flurförderzeugs haben erheblichen Einfluss auf die Alterung der Hydraulikschläuche.

- Hydraulikschläuche mindestens 1xjährlich prüfen und ggf. ersetzen.
- Bei erhöhten Einsatzbedingungen müssen die Prüfintervalle angemessen verkürzt werden.
- Bei normalen Einsatzbedingungen wird ein vorbeugender Wechsel der Hydraulikschläuche nach 6 Jahren empfohlen. Für eine gefahrlose längere Verwendung muss der Betreiber eine Gefährdungsbeurteilung durchführen. Die daraus resultierenden Schutzmaßnahmen müssen eingehalten werden und das Prüfintervall ist angemessen zu verkürzen.

3.5 Energiespeichernde Bauteile

VORSICHT!

Unfallgefahr aufgrund energiespeichernder Bauteile

Die Deichsel enthält Bauteile, die mechanische Energie speichern. Unsachgemäßes Öffnen kann zu einem Unfall führen.

- Die Deichsel nicht auseinanderbauen.
- Die Deichsel darf nur von autorisiertem Kundendienstpersonal demontiert werden.

4 Betriebsmittel und Schmierplan

4.1 Sicherer Umgang mit Betriebsmitteln

Umgang mit Betriebsmitteln

Betriebsmittel müssen immer sachgemäß und entsprechend den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.

⚠️ WARNUNG!

Unsachgemäßer Umgang gefährdet Gesundheit, Leben und Umwelt

Betriebsmittel können brennbar sein.

- ▶ Betriebsmittel nicht mit heißen Bauteilen oder offener Flamme in Verbindung bringen.
- ▶ Betriebsmittel nur in vorschriftsmäßigen gekennzeichneten Behältern lagern.
- ▶ Betriebsmittel nur in saubere Behälter füllen.
- ▶ Betriebsmittel verschiedener Qualitäten nicht mischen. Von dieser Vorschrift darf nur abgewichen werden, wenn das Mischen in dieser Betriebsanleitung ausdrücklich vorgeschrieben wird.

⚠️ VORSICHT!

Rutschgefahr und Umweltgefährdung durch ausgelaufene und verschüttete Betriebsmittel

Durch ausgelaufene und verschüttete Betriebsmittel besteht Rutschgefahr. Diese Gefahr wird in Verbindung mit Wasser verstärkt.

- ▶ Betriebsmittel nicht verschütten.
- ▶ Ausgelaufene und verschüttete Betriebsmittel sofort mit einem geeigneten Bindemittel entfernen.
- ▶ Das aus Bindemittel und Betriebsmitteln bestehende Gemisch unter Einhaltung geltender Vorschriften entsorgen.

WARNUNG!

Gefahr im unsachgemäßen Umgang mit Ölen

Öle (Kettenspray / Hydrauliköl) sind brennbar und giftig.

- Altöle vorschriftsgemäß entsorgen. Altöl bis zur vorschriftsmäßigen Entsorgung sicher aufbewahren
- Öle nicht verschütten.
- Verschüttete oder ausgelaufene Öle sofort mit einem geeigneten Bindemittel entfernen.
- Das aus Bindemittel und Öl bestehende Gemisch unter Einhaltung geltender Vorschriften entsorgen.
- Die gesetzlichen Vorschriften im Umgang mit Ölen sind einzuhalten.
- Beim Umgang mit Ölen Schutzhandschuhe tragen.
- Öle nicht auf heiße Motorteile gelangen lassen.
- Beim Umgang mit Ölen nicht rauchen.
- Kontakt und Verzehr vermeiden. Bei Verschlucken kein Erbrechen auslösen, sondern sofort einen Arzt aufsuchen.
- Nach Einatmen von Ölnebel oder Dämpfen Frischluft zuführen.
- Sind Öle mit der Haut in Kontakt gekommen, die Haut mit Wasser abspülen.
- Sind Öle mit dem Auge in Kontakt gekommen, die Augen mit Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen.
- Durchtränkte Kleidung und Schuhe sofort wechseln.


VORSICHT!

Betriebsmittel und Altteile sind umweltgefährdend

Altteile und ausgetauschte Betriebsmittel müssen sachgerecht nach den geltenden Umweltschutzbestimmungen entsorgt werden. Für den Ölwechsel steht Ihnen der speziell für diese Aufgaben geschulte Kundendienst des Herstellers zur Verfügung.

- Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften im Umgang mit diesen Stoffen.

4.2 Schmierplan

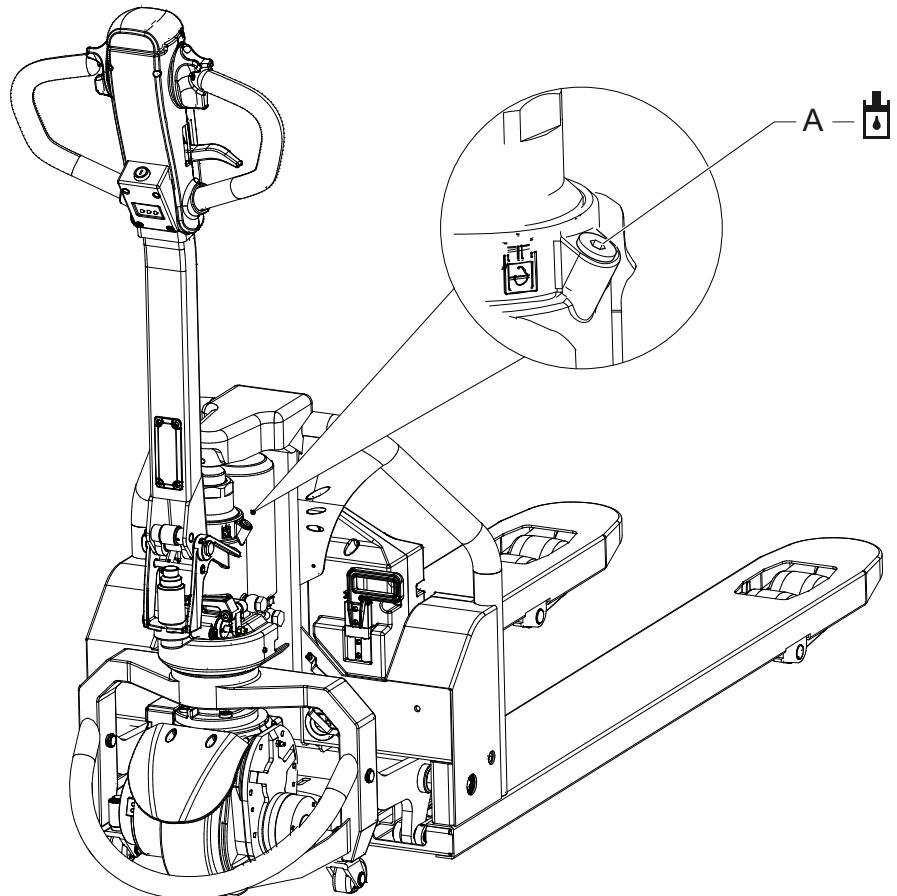


Öl-Einfüllstutzen

4.3 Betriebsmittel

Code	Bestell-nummer	Liefermenge	Beschreibung	Verwendungs-zweck
A	51132826	250 ml	Hydrauliköl	Hydrauliksystem

5 Beschreibung der Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten

5.1 Flurförderzeug für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vorbereiten

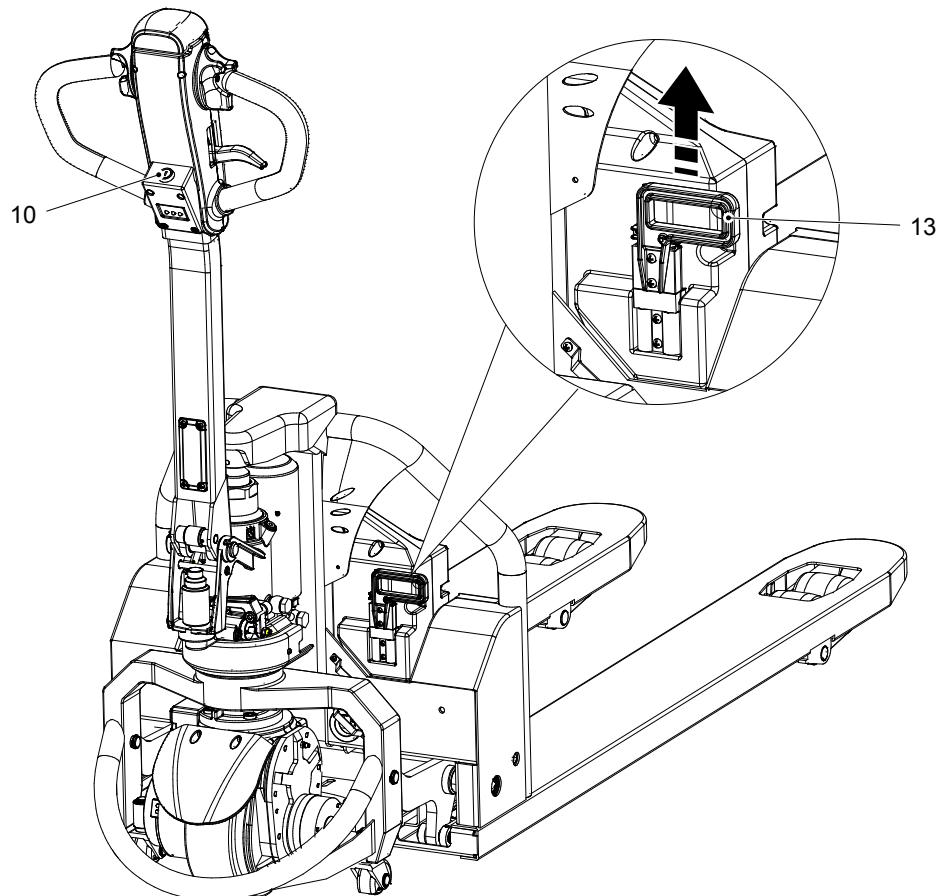

Zur Vermeidung von Unfällen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen zu treffen. Folgende Vorbereitungen müssen getroffen werden:

Vorgehensweise

- Lastaufnahmemittel ganz absenken.
- Das Flurförderzeug gesichert abstellen, siehe Seite 62.
- Schaltschloss ausschalten (10) und den Schlüssel entfernen.
- Batteriestecker abziehen (Not-Aus) (13), damit das Flurförderzeug nicht versehentlich eingeschaltet werden kann.
- Bei Arbeiten unter angehobenem Flurförderzeug ist dieses so zu sichern, dass ein Absenken, Abkippen oder Wegrutschen ausgeschlossen ist.

5.2 Sicheres Anheben und Aufbocken des Flurförderzeugs

⚠️ WARNUNG!

Unfallrisiken bei Arbeiten unter dem Lastaufnahmemittel und der Hubeinrichtung

- ▶ Bei der Arbeit unter einem Flurförderzeug mit angehobenem Lastaufnahmemittel oder angehobener Hubeinrichtung sichern Sie diese, um Absenken, Kippen oder Wegrutschen des Fahrzeugs zu vermeiden.
- ▶ Halten Sie sich beim Heben des Fahrzeugs an die Anweisungen, siehe Seite 25. Sichern Sie das Fahrzeug bei Arbeiten an der Feststellbremse gegen unbeabsichtigtes Wegrollen (z. B. mit Keilen).

⚠️ WARNUNG!

Sicheres Anheben und Aufbocken des Flurförderzeugs

Zum Anheben des Flurförderzeugs dürfen Anschlagmittel nur an den dafür vorgesehenen Stellen angeschlagen werden.

Um das Flurförderzeug sicher anzuheben und aufzubocken, ist wie folgt vorzugehen:

- ▶ Flurförderzeug nur auf ebenem Boden aufbocken und gegen ungewollte Bewegungen sichern.
- ▶ Nur Wagenheber mit ausreichender Tragfähigkeit verwenden. Beim Aufbocken muss durch geeignete Mittel (Keile, Hartholzklötze) ein Wegrutschen oder Abkippen ausgeschlossen werden.
- ▶ Zum Anheben des Flurförderzeugs dürfen Anschlagmittel nur an den dafür vorgesehenen Stellen angeschlagen werden, siehe Seite 25.

Sicheres Heben und Aufbocken des Fahrzeugs

Voraussetzungen

- Flurförderzeug ist für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vorbereitet, (siehe Seite 85).


Benötigtes Werkzeug und Material

- Wagenheber
- Hartholzblöcke

Vorgehensweise

- Wagenheber am Auflagepunkt ansetzen.


- Beim Aufbocken des Flurförderzeugs darauf achten, dass tragende Teile des Flurförderzeugs als Auflagepunkt des Wagenhebers verwendet werden (z. B. Fahrgestell des Fahrzeugs).
- Flurförderzeug anheben.

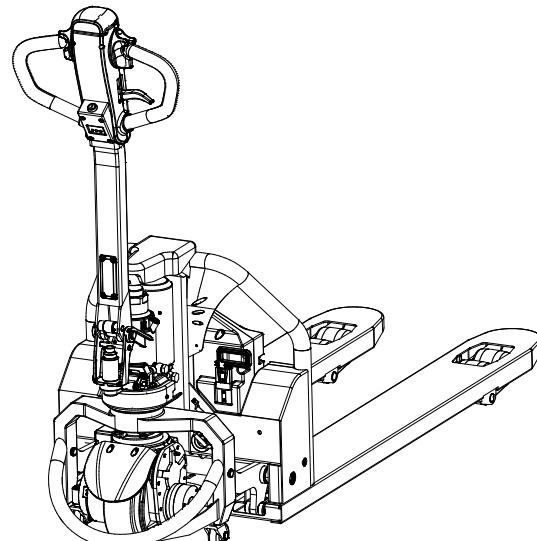

- Flurförderzeug mit Hartholzblöcken abstützen.
- Wagenheber entfernen.

Das Fahrzeug ist jetzt sicher gehoben und aufgebockt.

5.3 Abdeckhaube demontieren

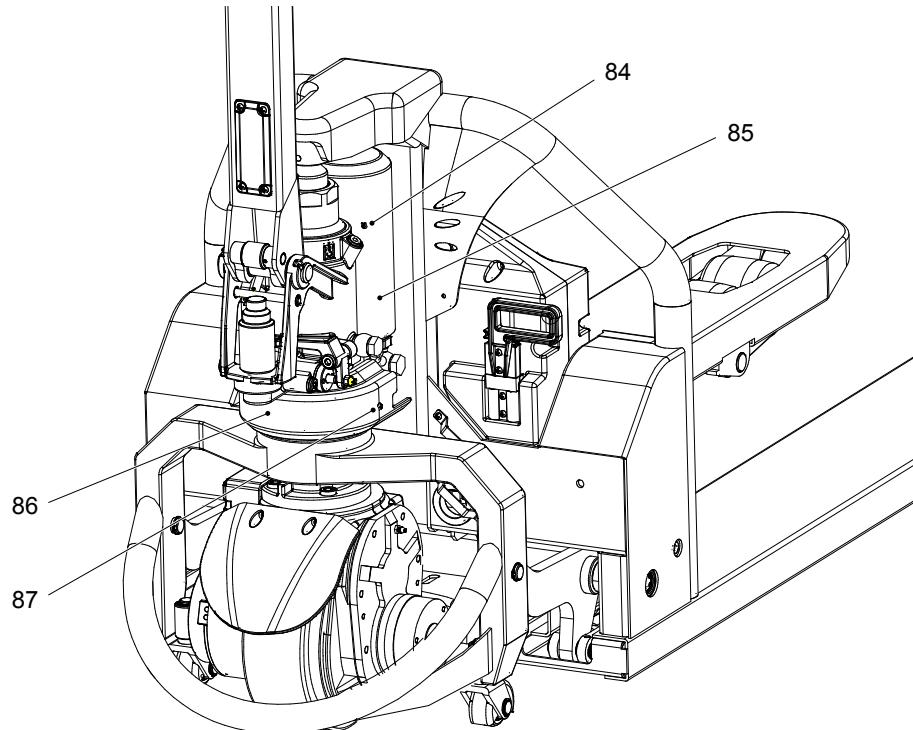

Voraussetzungen

- Flurförderzeug für Wartung und Reparatur vorbereitet, siehe Seite 85.

Benötigtes Werkzeug und Material

- Kreuzschlitzschraubendreher

Vorgehensweise

- Zwei Schrauben (85) entfernen, welche das Schutzwirbel (84) befestigen.
- Die Deichsel um 90 Grad drehen.
- Das Schutzwirbel vorsichtig anheben.
 - Auf die Kabel achten.
 - Die Kabel nicht lösen.
 - Die Deichsel in die Neutralstellung bringen.
- Die beiden Schrauben (87) entfernen, welche das Schutzwirbel (86) befestigen.
- Die Abdeckung (86) vorsichtig anheben.
 - Auf die Kabel achten.
 - Die Kabel nicht lösen.

Das Schutzwirbel und die Abdeckung sind jetzt entfernt.

- Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

⚠ VORSICHT!

Kurzschlüsse können Brände verursachen

Beschädigte Kabel können einen Masseschluss auslösen und Brände am Flurförderzeug und an der Batterie verursachen.

► Vor dem Montieren der Abdeckungen sicherstellen, dass die Batteriekabel nicht beschädigt werden können.

5.4 Reinigungsarbeiten

5.4.1 Reinigen des Flurförderzeugs

⚠ VORSICHT!

Brandgefahr

Das Flurförderzeug darf nicht mit brennbaren Flüssigkeiten gereinigt werden.

- ▶ Vor Beginn der Reinigungsarbeiten Batteriestecker ziehen.
- ▶ Vor Beginn der Reinigungsarbeiten sämtliche Sicherheitsmaßnahmen treffen, die Funkenbildung (z. B. durch Kurzschluss) ausschließen.

- Reinigungsarbeiten dürfen nur an dafür vorgesehenen Plätzen erfolgen, die den Bestimmungen des Anwenderlandes entsprechen.

Reinigen des Flurförderzeugs

Voraussetzungen

- Flurförderzeug für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vorbereitet (siehe Seite 85).

Benötigtes Werkzeug und Material

- Wasserlösliche Reinigungsmittel
- Schwamm oder Lappen

Vorgehensweise

- Flurförderzeug mit wasserlöslichen Reinigungsmitteln und Wasser oberflächlich reinigen. Zur Reinigung einen Schwamm oder Lappen verwenden.
- Folgende Bereiche besonders reinigen:
 - Öleinfüllöffnungen und deren Umgebung
- Flurförderzeug nach der Reinigung trocknen, z. B. mit Druckluft oder trockenem Lappen.
- Aufgeführte Tätigkeiten im Abschnitt „Wiederinbetriebnahme des Flurförderzeugs nach Reinigungs- oder Wartungsarbeiten“ durchführen (siehe Seite 93).

Flurförderzeug ist gereinigt.

5.4.2 Reinigen der Baugruppen der elektrischen Anlage

⚠ VORSICHT!

Gefahr von Beschädigungen an der elektrischen Anlage

Das Reinigen der Baugruppen (Steuerungen, Sensoren, Motoren, usw.) der elektronischen Anlage mit Wasser kann zu Schäden an der elektrischen Anlage führen.

- ▶ Elektrische Anlage nicht mit Wasser reinigen.
- ▶ Elektrische Anlage mit schwacher Saug- oder Druckluft (Kompressor mit Wasserabscheider verwenden) und nicht leitendem, antistatischem Pinsel reinigen.

Reinigen der Baugruppen des elektrischen Systems

Voraussetzungen

- Flurförderzeug für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vorbereitet (siehe Seite 85).

Benötigtes Werkzeug und Material

- Kompressor mit Wasserabscheider
- Nicht-leitende, antistatische Bürste

Vorgehensweise


- Das elektrische System freilegen, siehe Seite 88.
- Baugruppen des elektrischen Systems mit schwacher Saug- oder Druckluft (Kompressor mit Wasserabscheider verwenden) und nicht mit leitfähigem, antistatischem Pinsel reinigen.
- Das elektrische System abdecken, siehe Seite 88.
- Die Arbeiten aus Abschnitt „Wiederinbetriebnahme des Flurförderzeugs nach Reinigungs- oder Wartungsarbeiten“ durchführen (siehe Seite 93).

Baugruppen des elektrischen Systems sind gereinigt.

5.5 Räder wechseln

- Räder dürfen nur durch autorisiertes Servicepersonal gewechselt werden.

5.6 Hydraulikölstand prüfen

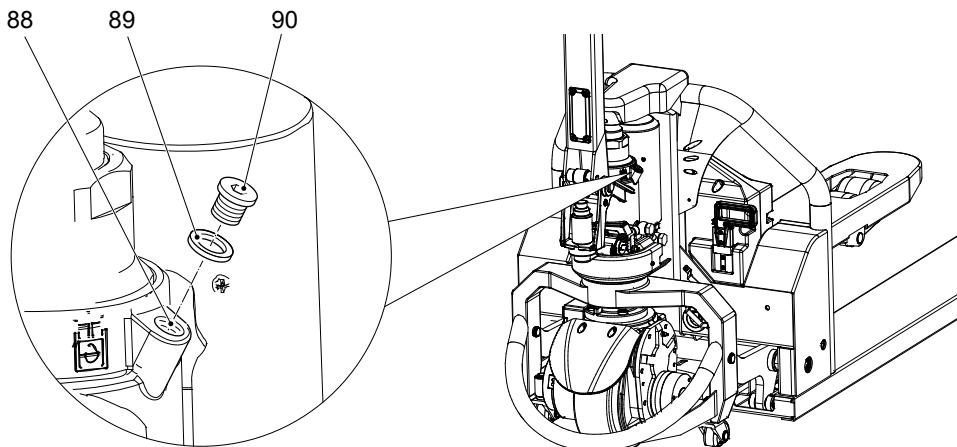

Voraussetzungen

- Flurförderzeug ist für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten vorbereitet, siehe Seite 85

Benötigtes Werkzeug und Material


- Hydrauliköl, max. 250 ml
- Drehmomentschlüssel, Inbusschlüssel (Breite 5 mm)
- Reinigungstücher
- Trichter

Vorgehensweise

- Die Schraube (90) vom Öleinfüllstutzen (88) entfernen.
- Ölfüllstand prüfen. Das Öl muss am Öleinfüllstutzen (88) zu sehen sein.
- Den Bereich um den Öleinfüllstutzen (88) mit einem Reinigungstuch abdecken.
- Nötigenfalls Hydrauliköl nachfüllen.
- Flurförderzeug starten, siehe Seite 93.
- Die Gabel zwei- oder dreimal auf maximale Höhe anheben.
- Den Bereich um den Öleinfüllstutzen (88) reinigen.
- Die Unterlegscheibe (89) auf Beschädigungen prüfen, nötigenfalls ersetzen.
- Schraube (90) befestigen.
- Arbeiten zur Wiederinbetriebnahme des Flurförderzeugs durchführen, siehe Seite 60

Der Ölstand ist jetzt richtig.

5.7 Elektrische Sicherungen prüfen

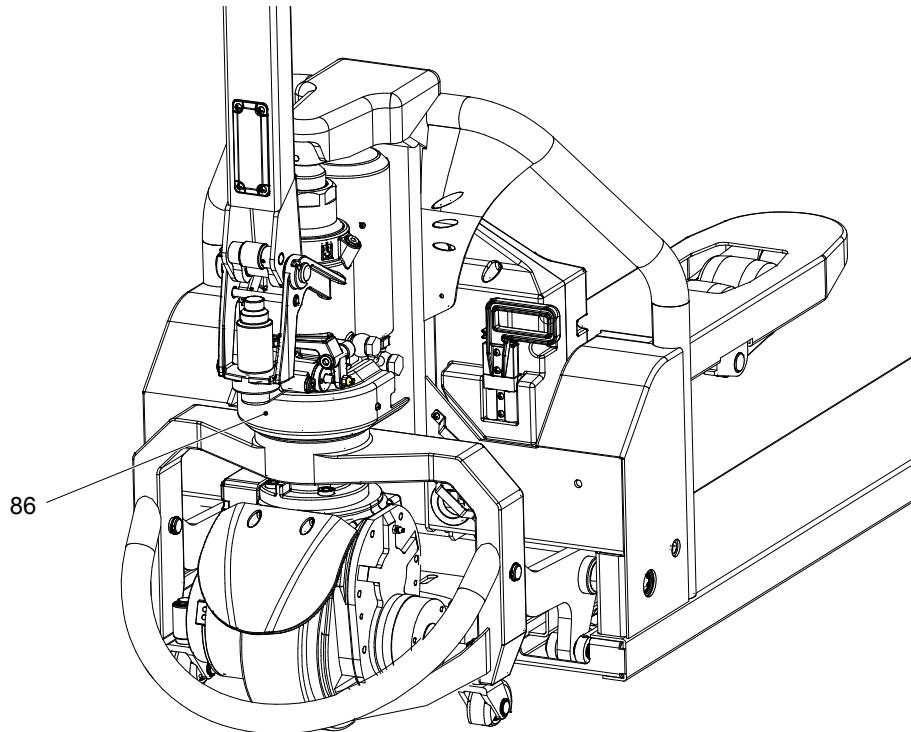

Sicherungen überprüfen

Voraussetzungen

- Flurförderzeug für Wartung und Reparatur vorbereitet, siehe Seite 85.
- Abdeckung (86) demontieren, siehe Seite 88.

Vorgehensweise

- Sicherungen gemäß Tabelle auf korrekten Wert prüfen und nötigenfalls wechseln.

Die Sicherungen sind jetzt überprüft.

Zum Schutz	Bewertung
Steuersicherung Elektronik	10 A

6 Wiederinbetriebnahme des Flurförderzeugs nach Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten

Vorgehensweise

- Das Flurförderzeug gründlich reinigen, siehe Seite 89.
- Batterie laden, siehe Seite 50.
- Batterie ins Flurförderzeug einsetzen.
- Den Batteriestecker einstecken.

→ Der Hersteller verfügt über einen speziell für diese Aufgabe geschulten Kundendienst.

- Flurförderzeug starten, siehe Seite 60.

7 Stilllegung des Flurförderzeugs

→ Wenn das Fahrzeug etwa aus betrieblichen Gründen länger als einen Monat außer Betrieb genommen wird, muss es in einem frostfreien und trockenen Raum abgestellt werden. Vor, während und nach der Außerbetriebnahme müssen alle nachfolgend beschriebenen Maßnahmen getroffen werden.

Wenn das Fahrzeug außer Betrieb ist, muss es aufgebockt werden, so dass keines der Räder den Boden berührt. Nur so ist gewährleistet, dass Räder und Radlager nicht beschädigt werden.

Wenn das Fahrzeug länger als sechs Monate außer Betrieb genommen werden soll, stimmen Sie weitere Maßnahmen mit der Kundendienstabteilung des Herstellers ab.

→ Aufbocken des Flurförderzeugs, siehe Seite 86.

7.1 Vor der Außerbetriebnahme des Fahrzeugs

Vorgehensweise

- Das Flurförderzeug gründlich reinigen, siehe Seite 89.
- Flurförderzeug vor unbeabsichtigtem Wegrollen sichern.
- Alle nicht mit einem Farbanstrich versehenen mechanischen Bauteile mit einem dünnen Öl- oder Fettfilm versehen.
- Batterie laden, siehe Seite 50.
- Batterie trennen und reinigen. Den Batteriestecker und die Buchse vor Umwelteinflüssen schützen.

→ Zusätzlich die Angaben des Batterieherstellers beachten.

7.2 Maßnahmen während der Stilllegung

HINWEIS

Beschädigung der Batterie durch Tiefenentladung

Durch Selbstentladung der Batterie kann es zur Tiefentladung kommen. Tiefenentladungen verkürzen die Nutzungsdauer der Batterie.

- Vor längerem Stillstand muss die Batterie vollständig geladen werden.
- Die Batterie muss mindestens alle 12 Wochen geladen werden, siehe Seite 50.

7.3 Wiederinbetriebnahme des Flurförderzeugs nach Stilllegung

Vorgehensweise

- Das Flurförderzeug gründlich reinigen, siehe Seite 89.
- Batterie laden, siehe Seite 50.
- Batterie ins Flurförderzeug einsetzen.
- Den Batteriestecker einstecken.

→ Der Hersteller verfügt über einen speziell für diese Aufgabe geschulten Kundendienst.

- Flurförderzeug starten, siehe Seite 60.

8 Sicherheitsprüfung nach Zeit und außergewöhnlichen Vorkommnissen

Das Flurförderzeug muss mindestens einmal jährlich (nationale Vorschriften beachten) oder nach besonderen Vorkommnissen durch eine hierfür besonders qualifizierte Person geprüft werden. Der Hersteller bietet für die Sicherheitsprüfung einen Service an, der von speziell für diese Tätigkeit ausgebildetem Personal durchgeführt wird.

Am Flurförderzeug muss eine vollständige Prüfung des technischen Zustands in Bezug auf Unfallsicherheit durchgeführt werden. Außerdem muss das Flurförderzeug gründlich auf Beschädigungen untersucht werden.

Für die umgehende Beseitigung von Mängeln ist der Betreiber verantwortlich.

9 Endgültige Außerbetriebnahme, Entsorgung

- Die endgültige und fachgerechte Außerbetriebnahme bzw. Entsorgung des Flurförderzeugs hat unter den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Anwenderlandes zu erfolgen. Insbesondere sind die Bestimmungen für die Entsorgung der Batterie, der Betriebsmittel sowie der Elektronik und elektrischen Anlage zu beachten.
Die Demontage des Flurförderzeugs darf nur durch geschulte Personen unter Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Vorgehensweise erfolgen.

G Wartung, Inspektion und Wechsel auszutauschender Wartungsteile

WARNUNG!

Unfallgefahr durch vernachlässigte Wartung

Eine Vernachlässigung der regelmäßigen Wartung und Inspektion kann zum Ausfall des Flurförderzeugs führen und bildet zudem ein Gefahrenpotential für Personen und Betrieb.

- Eine gründliche und fachgerechte Wartung und Inspektion ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für einen sicheren Einsatz des Flurförderzeugs.

HINWEIS

Die Einsatzrahmenbedingungen eines Flurförderzeugs haben erheblichen Einfluss auf den Verschleiß der Komponenten. Die nachfolgend angegebenen Wartungs-, Inspektions-, und Wechselintervalle setzen einschichtigen Betrieb und normale Einsatzbedingungen voraus. Bei erhöhten Anforderungen wie starkem Staubanfall, starken Temperaturschwankungen oder mehrschichtigem Einsatz sind die Intervalle angemessen zu verkürzen.

- Zur Abstimmung der Intervalle empfiehlt der Hersteller eine Einsatzanalyse vor Ort, um Verschleißbeschädigungen vorzubeugen.

Im nachfolgenden Kapitel werden die durchzuführenden Tätigkeiten, der Zeitpunkt der Durchführung und die zum Austausch empfohlenen Wartungsteile definiert.

1 Inhalte der Instandhaltung PTE 1.3

Erstellt am: 2020-02-14 12:00

1.1 Betreiber

Durchzuführen alle 50 Betriebsstunden, jedoch mindestens einmal pro Woche.

1.1.1 Wartungsinhalte

1.1.1.1 Serienausstattung

Bremsen

Bremse auf Funktion testen.

Hyd. Bewegungen

Füllstand des Hydrauliköls korrigieren.

Lenken

Deichselrückstellung auf Funktion testen.

1.1.2 Inspektionsinhalte

1.1.2.1 Serienausstattung

Folgende Punkte sind zu prüfen:

Elektrik
Warn- und Sicherheitseinrichtungen gemäß der Betriebsanleitung
Anzeigen und Bedienelemente auf Funktion
Schalter NOTAUS auf Funktion und Beschädigung
Energieversorgung
Batterie und Batteriekomponenten auf Beschädigung
Batteriestecker auf festen Sitz, Funktion und Beschädigung
Fahren
Auffahrssicherheitstaster auf Funktion und Beschädigung
Räder auf Verschleiß und Beschädigung
Rahmen / Struktur
Rahmen- und Schraubverbindungen auf festen Sitz und Beschädigung
Beschilderung auf Lesbarkeit, Vollständigkeit und Plausibilität
Türen oder Abdeckungen auf Beschädigung
Hyd. Bewegungen
Hydraulikanlage auf Funktion
Gabelzinken oder Lastaufnahmemittel auf Verschleiß und Beschädigung
Ladegerät
Netzstecker und Netzkabel auf Beschädigung

1.2 Kundendienst

Durchzuführen gemäß Wartungsintervall PTE 1.3 alle 1000 Betriebsstunden, jedoch mindestens einmal pro Jahr.

1.2.1 Wartungsinhalte

1.2.1.1 Serienausstattung

Bremsen

Bremse auf Funktion testen.

Lüftspalt der Magnetbremse messen.

Elektrik

Mikroschalter einstellen.

Schaltschütze und/oder Relais auf Funktion testen.

Rahmenschluss-Prüfung durchführen.

Energieversorgung

Batteriespannung messen.

Fahren

Füllstand des Getriebeöls oder der Fettfüllung des Getriebes korrigieren.

Hyd. Bewegungen

Hubeinrichtung einstellen.

Füllstand des Hydrauliköls korrigieren.

Druckbegrenzungsventil testen und einstellen.

Vereinbarte Leistungen

Probefahrt mit Nennlast oder mit kundenspezifischer Last durchführen.

Flurförderzeug nach Schmierplan abschmieren.

Vorführung nach erfolgter Wartung durchführen.

Lenken

Deichselrückstellung auf Funktion testen.

Ladegerät

Losfahrsschutz bei Flurförderzeugen mit Einbauladegerät auf Funktion testen.

Potentialmessung am Rahmen bei laufendem Ladevorgang durchführen.

1.2.2 Inspektionsinhalte

Folgende Punkte sind zu prüfen:

1.2.2.1 Serienausstattung

Elektrik
Kabel- und Motorbefestigung auf festen Sitz und Beschädigung
Warn- und Sicherheitseinrichtungen gemäß der Betriebsanleitung
Anzeigen und Bedienelemente auf Funktion
Mikroschalter auf Funktion und Beschädigung
Schalter NOTAUS auf Funktion und Beschädigung
Schaltschütze und/oder Relais auf Verschleiß und Beschädigung
Elektrische Verdrahtung auf Beschädigung (Isolationsschäden, Anschlüsse) und Sicherungen auf richtigen Wert
Energieversorgung
Batterie- und Batteriekabel auf Beschädigungen, Verschmutzungen und festen Sitz
Batterieverriegelung und Batteriebefestigung auf Funktion und Beschädigung
Batteristecker auf festen Sitz, Funktion und Beschädigung
Fahren
Lagerung des Fahrantriebes auf Verschleiß und Beschädigung
Getriebe auf Geräusche und Leckage
Räder auf Verschleiß, Beschädigung und Befestigung
Radlagerung und Radbefestigung auf Verschleiß und Beschädigung
Rahmen / Struktur
Rahmen- und Schraubverbindungen auf festen Sitz und Beschädigung
Beschilderung auf Lesbarkeit, Vollständigkeit und Plausibilität
Türen oder Abdeckungen auf Beschädigung
Hyd. Bewegungen
Bedienelemente "Hydraulik" und deren Beschilderung auf Funktion, Lesbarkeit, Vollständigkeit und Plausibilität
Hubeinrichtung auf Verschleiß, Funktion und Beschädigung
Zylinder und Kolbenstangen auf festen Sitz und Beschädigung
Hydraulikanlage auf Funktion
Gabelzinken oder Lastaufnahmemittel auf Verschleiß und Beschädigung
Zug- / Druckstangen auf gleichmäßige Einstellung, Verschleiß und Beschädigung
Ladegerät
Netzstecker und Netzkabel auf Beschädigung

1.2.3 Wartungsteile

Der Hersteller empfiehlt, die nachfolgenden Wartungsteile in den angegebenen Intervallen auszutauschen.

1.2.3.1 Serienausstattung

Wartungsteil	Betriebsstunden	Monate
Hydraulik - Be- und Entlüftungsfilter	2000	12
Hydrauliköl	2000	12